



L2 Switch
Commutateur Réseau L2
Switch L2
Коммутатор Второго Уровня
二层交换机
L2 網路交換機

SWX2210P-10G

Read This First
Folgendes zuerst lesen
À lire en premier
Leer primero este documento
Leia Isto Primeiro
Leggere prima dell'uso
Прочитайте в первую очередь
请首先阅读
使用須知
먼저 읽어 주십시오

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

EN

DE

FR

ES

PT

IT

RU

ZH-CN

ZH-TW

KO

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product **MUST** be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

(529-M03 FCC class A 01)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (Supplier's declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA. 90620, U.S.A.
Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : L2 SWITCH
Model Name : SWX2210P-10G

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

(529-M02 FCC sdoc YCA 02)

- Suitable for installation in Information Technology Rooms in accordance with Article 645 of the National Electrical Code and NFPA 75.
- The device can only be used in a fixed location such as a telecommunication centre, a dedicated computer room. When you install the device, ensure that the protective earthing connection of the socket-outlet is verified by a skilled person.

- Peut être installé dans des salles de matériel de traitement de l'information conformément à l'article 645 du National Electrical Code et à la NFPA 75.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans un emplacement fixe, tel qu'un centre de télécommunications ou une salle informatique dédiée. Quand vous installez l'appareil, veillez à ce que la mise à la terre correcte soit vérifiée par une personne qualifiée.

PRECAUTIONS

Please read these precautions carefully before proceeding.

Be sure to follow the instructions

Please carefully read and observe the following precautions to avoid injury or damage to your assets.

After reading this document thoroughly, please retain it in a location that anyone using the product can access at any time.

- Contact the following customer center for a check-up or repair.
 - The store you purchased the product
 - Yamaha dealer
- This product is intended for use as general office equipment. Do not use it in any fields requiring a high degree of reliability in relation to human lives.
- Please note that Yamaha cannot accept any liability for any losses resulting from improper use or unauthorized modification of the product.



WARNING

These precautions alert you to the possibility of death or serious injury to you or others.

If you notice any abnormality

- If any of the following abnormalities occur, immediately shut down the power.
 - The power cord or plug becomes damaged.
 - Unusual smells, noise or smoke are emitted from the product.
 - An object or some water has been dropped into the product.
 - Cracks or other damage appear on the product.
 - The cooling fan has stopped.

Follow the steps below to shut down the power.

- Disconnect the power cord plug from the AC outlet.

Continuing to use the product as-is may result in fire, electrical shock or malfunction. Request a check-up or repair immediately.

Power supply

- Do not damage the power cord.
 - Do not place the power cord near heat sources such as heaters.
 - Do not forcefully bend or modify the power cord.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not place heavy objects on the power cord.
 - Do not staple the power cord.

Using a frayed power cord with the core wire exposed may result in fire, electrical shock or malfunction.

- During lightning or electrical storms, do not touch this product, power plug or power cord. Otherwise, electrical shock may be caused.
- Use the voltage specified for this product. Using an incorrect voltage may result in fire, electrical shock or malfunction.
- Be sure to use the supplied power cord. Otherwise, fire, burns or malfunction may be caused.
- Do not use the following Included accessories with other devices.
 - Power cord
 Otherwise, fire, burns or malfunction may be caused.
- Check the power cord plug periodically and remove any dirt or dust that may have accumulated. Otherwise, fire or electrical shock may be caused.
- Be sure to fully insert the power cord plug into an AC outlet. Otherwise, electrical shock, or fire or malfunction due to short circuit may be caused.
- Insert the power cord plug into the AC outlet that is visible and easily accessible.
- If you plan not to use the unit for a long period of time, remove the power cord plug from the AC outlets. Otherwise, fire or malfunction may be caused.
- If you plan to connect a powered device that complies with the IEEE802.3at standards, use a CAT5e or higher-grade cable. Failure to observe this precaution could result in a fire or malfunction.

Connections

- Insert the power cord plug into an appropriate AC outlet that features a protective grounding connection. If the device is not grounded correctly, electrical shock, fire or malfunction may be caused.

Do not disassemble

- Do not modify or disassemble this product. Otherwise, fire, electrical shock, injury or malfunction may be caused.

Water warning

- Do not use this product in damp or wet conditions, such as a bathroom or rainy outdoor location. If liquid spills into the product, fire, electrical shock or malfunction may be caused.
- Do not place on this product any containers (such as vases or medicine bottles) that contain liquids. If liquid spills into the product, fire, electrical shock or malfunction may be caused.
- Do not insert the power cord plug into or remove it from the AC outlet with wet hands. Do not handle this product with wet hands. Otherwise, electrical shock or malfunction may be caused.

Fire warning

- Do not handle open flames near this product. Otherwise, fire may be caused.

Handling

- Do not drop this product or apply any strong impact to the product. Otherwise, fire, electrical shock or malfunction may be caused.

Backup battery

- Do not replace the backup battery by yourself. Doing so may cause an explosion or malfunction of the product. If the battery needs to be replaced, contact your Yamaha dealer and ask qualified Yamaha service personnel to replace the battery.
- Do not disassemble a battery. If the contents of the battery get on your hands or in your eyes, it can cause blindness or chemical burns.
- Do not dispose of a battery in fire. Do not expose the battery to conditions of extreme low air pressure, cold or heat (such as in direct sunlight or a fire) or excessive dust or humidity. Doing so may result in the battery bursting, causing a fire or injury.
- Do not place this product in a place where the air pressure is extremely low. Doing so may result in the battery bursting, causing a fire or injury.



CAUTION

These precautions alert the user to the possibility of physical injury.

Power supply

- If the power cord plug inserted into the AC outlet is wiggly or loose, do not use that outlet. Otherwise, fire, electrical shock or burns may be caused.
- When removing the power cord plug from the product or an outlet, always hold the plug itself and not the cord. Otherwise, the power cord may be damaged, resulting in fire or electrical shock.

Installation

- Do not place this product in an unstable position or a location subject to vibration. Otherwise, the product may fall or tip over, resulting in injuries, malfunction or damage.
- Do not block the heat dissipation of this product when installing it.
 - Do not cover the product with a cloth or table cloth.
 - Do not install the product on a carpet or rug.
 - Do not block the vents (holes for taking in outside air, heat dissipation and fan exhaust).
 - Do not use the product in a confined, poorly-ventilated location.

Inadequate ventilation may result in overheating inside the product, possibly causing fire or malfunction.

- Do not stack this product on top of or under other devices, since doing so may cause fire or burns.
- Do not install the product in a place where it may come into contact with salt air, corrosive gases, oily fume or steam. Otherwise, the product may fall or tip over, resulting in injuries, malfunction or damage.
- Before moving this product, be sure to remove all connected cables. Otherwise, the cables might be caught by a foot or hand, and the product may fall or tip over, resulting in injuries, malfunction or damage.
- When mounting on a wall or rack, be sure to have someone with specialized knowledge install the product. If necessary, ask the store where you purchased the product or a specialized construction company. Improper installation may cause injuries, damage, or malfunction of this product.
- Install this product in accordance with the instructions described in the following manual.
 - Getting Started Guide (on our website)
- If using a wall mount kit (sold separately) or rack mount kit (sold separately) to mount the switch, be sure to use the specified screws included with the kit. If the unit falls, it could cause an injury or equipment damage. It could also cause an electric shock or product failure.
- If a wall mount kit (sold separately) is used to mount the unit to a wall, be sure to use screws that are appropriate for the wall material. If the unit falls, it could cause an injury or equipment damage.
- If using a wall mount kit (sold separately) or rack mount kit (sold separately), remove the legs. If the unit falls, it could cause an injury or equipment damage.
- Do not use a wall mount kit (sold separately) to mount the unit in a high location or on the ceiling. Install the unit at a height no greater than 200 cm. If the unit falls, it could cause an injury or equipment damage.
- When installing horizontally, be sure to attach rubber feet. Failing to do so may cause fire or burns.

Connections

- If you plan to connect external devices, first read the owner's manual for each device, and connect them in accordance with the instructions. If you do not follow the instructions correctly, injury or malfunction may be caused.

Maintenance

- Before cleaning the product, be sure to remove the power cord plug from the AC outlet. Otherwise, electrical shock may be caused.

Handling

- Do not insert your hands or fingers in any gaps on this product.
Otherwise, injury may be caused.
- Do not drop a foreign object, such as a piece of metal or paper, into any gap on this product.
Otherwise, fire, electrical shock or malfunction may be caused.
- Do not apply the following excessive force to this product.
 - Resting your weight on this product
 - Placing heavy objects on this product
 - Stacking up this product
 - Applying excessive force to the buttons or I/O connectors
 - Hanging on to this product
 - Leaning against this product
 Otherwise, injury, electrical shock, malfunction or damage may be caused.
- Do not pull connected cables.
Otherwise, the product may fall or tip over, resulting in injuries, malfunction or damage.
- If not using the unit for long periods of time, be sure to unplug the power plug from the AC outlet.
Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.

Precautions for use

NOTICE

Follow the precautions below to avoid malfunction and damage to this product and to prevent the loss of data.

Installation

- If you hear noise, change the product location or orientation, or the surrounding environment. Depending on the environment in which you use the product, a phone, radio or TV may generate noise.
- Do not install this product in a place subject to:
 - Direct sunlight
 - Extremely high or low temperatures
 - Excessive dust
 Otherwise, malfunction, deformation or disfiguration may be caused.
- Do not install this product in a place where condensation can form due to rapid, drastic changes in ambient temperature. Using the product while condensation is present may cause malfunction. If there is a reason to believe that condensation might have occurred on or in this product, leave it for several hours without turning on the power. You can start using the product when the condensation has completely dried.
- Do not install this product in a place subject to strong electro-magnetic waves. Otherwise, malfunction may be caused.

- Do not install telecommunication cables near the power cord. Otherwise, high voltage may be induced, resulting in malfunction.
- Do not install using a wall mount kit or rack mount kit other than the included items.

Connections

- Do not connect this product to a public Wi-Fi and/or Internet service directly. Only connect this product to the Internet through a router with strong password protections. Consult your router manufacturer for information on optimum security practices.
- Do not connect any noise generating devices to the same power supply line as this product. Doing so may cause damage or malfunctions.
- If you plan to use this product on a 1000BASE-T network, use LAN cables of Enhanced Category 5 (CAT5e) or higher. For details, refer to the “Getting Started Guide” on the Yamaha website.

Handling

- Do not place any vinyl, plastic or rubber products on this product.
Otherwise, the panel may be discolored or deteriorate.
- Before you touch this product, remove static electricity from your body or clothing.
Otherwise, static electricity may lead to malfunction of the product.
- Do not touch the inside of the terminal with your finger or a metal object.
Doing so may result in malfunction or poor contact.

Maintenance

- Use a dry, soft cloth to clean this product. Do not use benzene, thinner, detergent or chemical rag to clean the surface of the product. Otherwise, the surface may be discolored or deteriorate.

Disposal or transfer

- Before you transfer ownership or dispose of this product, initialize the product settings to default. If you transfer ownership or dispose of this product without initializing the settings, your personal data may be stolen by a third party.

Important information

NOTE

This section describes precautions to be observed during use, functional restrictions, and supplemental information that may be helpful for you.

Product features

- Yamaha continuously makes improvements and updates to the software included in this product. You can download the latest software from the Yamaha website.

This is a class A product. Operation of this product in a residential environment could cause radio interference.

Contents of this document

- The illustrations as shown in this document are for instructional purposes only.
- The company names and product names in this document are the trademarks and registered trademarks of their respective companies.
- The contents of this document apply to the latest specifications as of the publishing date. You can download the latest version from the Yamaha website.
- Unauthorized copying of this document in part or in its entirety is prohibited.

Software license agreement

The product firmware revision number can be updated. Updating the firmware revision is considered an indication of agreement to the Yamaha network product software license agreement. Before updating the firmware revision, be sure to carefully read the Yamaha network product software license agreement.

If you cannot agree to the terms in the Yamaha network product software license agreement, do not update the firmware revision.

Even in the case of negligence, Yamaha accepts no responsibility for any customer losses caused by the software, unless such disclaimer is specifically prohibited by an applicable law or regulation.

Yamaha Network Product Software License Agreement

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Open-source software used by this product

Visit the following website for the relevant license agreement.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Disposal or transfer

- If you plan to transfer ownership of this product, include this document and the supplied accessories along with the unit.
- Follow the rules of your local authority to dispose of this product and its accessories.
- Follow the rules of your local authority to dispose of used batteries. This product uses a lithium battery to back up the power for the clock function.

Nameplate of this product

The model number, serial number, power requirements, etc., may be found on or near the name plate, which is at the top of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.

Serial No.

(1003-M06 plate top en 01)

Introduction

Thank you for purchasing this Yamaha product.

- Be sure to first read the “PRECAUTIONS,” “Precautions for use,” and “Important information” in this manual.
- For correct and safe use of this product, be sure to observe the warnings and cautions in this manual.
- Please retain this manual in a safe location so that it is not lost.

Website information

Optional accessories, Getting Started Guide, Command Reference and Technical Data are available on the Yamaha website.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Included items

Verify that the following included items are present.

- Read This First: 1 pc. (this document)
- Power cords: 2 pcs. (use an appropriate power cord for your regional power supply.)
- Power cord clamp: 1 pc. (used only for the included dedicated power cord)
- Legs (rubber feet): 4 pcs.

Separately sold items

Details are provided on the Yamaha website.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Be sure to read the instruction manuals for other products and the Getting Started Guide for this product before use.

Related software and documents

The following manuals are prepared according to the intended use of this product. Read the appropriate manual according to your particular application.

- **Read This First (this document)**
Describes the precautions for using this product. Be sure to read before use.
- **Getting Started Guide (website)**
Describes how to install, connect, and set this product and other options.
- **Command Reference (website)**
Describes the command format for setting up this product and a usage example.
- **Technical Data (website)**
Describes detailed information about the features of this product.
- **Help for “Web Settings Screen”**
Describes detailed explanations about each setting item.

The following software is prepared.


- **Yamaha LAN Monitor**
This is an application used to monitor this unit’s information and the entire network including all Dante devices on the Dante network, and the user guide for this application.

The software above can be downloaded from the following website.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Controls and Connectors

Front panel

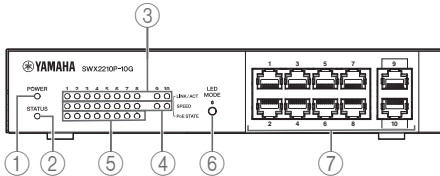

① POWER indicator

Lights when power is provided to the unit.

② STATUS indicator

Indicates the status of this product.

③ LINK/ACT indicators

Indicate LAN port status.

④ SPEED indicators

Indicate the connection speed of the LAN port.

⑤ PoE STATE indicators

Indicate the power supply status.

⑥ LED MODE button


This button switches LINK/ACT, SPEED, and PoE STATE indicators ON or OFF. This is also used to reset settings to factory default settings.

⑦ LAN ports

These are 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T Ethernet ports. Ports 1 to 8 support IEEE 802.3at PoE power supply functionality.

Ports 9 and 10 are uplink ports without power supply functionality.

Bottom panel

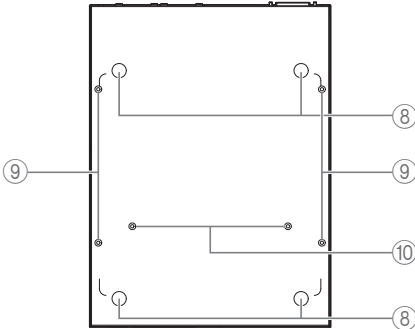

8 Rubber foot attachment guides

These are the locations where the rubber feet are to be attached when placing the unit on a level surface.


9 Wall mount accessory attachment holes

These are screw holes for attaching an optional wall mount accessory when installing on a wall.

10 Rack mount kit mounting holes

Use these holes to attach an optional rack mount accessory.

Rear panel

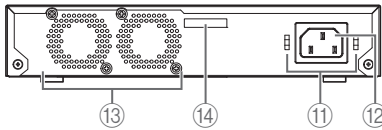

⑪ Power cord clamp attachment holes

The included power cord clamp (C-shaped) can be attached here.

⑫ Power supply inlet (three-pin connector, C14 type)

Insert the included power supply cord here.


⑬ Fan

The fan is used to force out heat generated inside the unit. If an error is detected, the STATUS indicator on the front panel flashes orange.

⑭ Serial number

The product label has the same indication.

Side panel



⑮ Cooling vents


The holes in this product are cooling vents by the fan for intake of external air.



WARNING

Do not block the cooling vents or place objects near them.
Doing so could cause fire or malfunctions.

Top panel

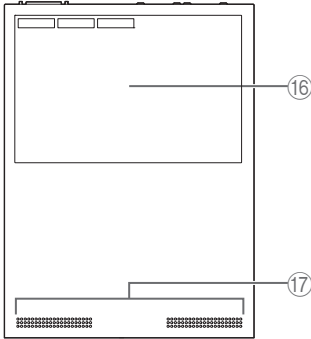

16 Product label

This lists the model name, serial number, and MAC address etc. of this unit.

17 Cooling vents

The holes in this product are cooling vents for intake of external air.

Appendix

Hardware specifications

Item		
LAN ports	Standard	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Number of ports	10
	Communication mode	Auto negotiation
	Connector	RJ-45
	Polarity	Automatic detection of straight/ cross, or fixed at straight
PoE	Standard	IEEE 802.3at
	Power supply system	Alternative A
	Maximum power supply	30 W / port, 124 W / entire unit
	Compatible PoE powered devices	PoE powered devices that comply IEEE 802.3af standards or IEEE 802.3at standards
Dimensions not including protrusions and feet		220 mm(W) × 42 mm(H) × 294 mm(D)
Weight (without included items)		1.9 kg
Power supply voltage and frequency		AC100 – 240 V, 50/60 Hz
Maximum power consumption		169 W

Appendix

Item		
Indicators		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Number of fans		2
MAC address		Indicated in product label on top panel of unit
Operating environment conditions	Ambient temperature	0 – 50 °C
	Ambient humidity	15 – 80% (non-condensing)
Storage environment conditions	Ambient temperature	–20 – 60 °C
	Ambient humidity	10 – 90% (non-condensing)

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Vorsichtshinweise aufmerksam durch, bevor Sie weitermachen.

Befolgen Sie die Anweisungen unbedingt

Lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Bewahren Sie das Dokument nach dem Durchlesen an einem Ort auf, wo es für alle, die das Produkt nutzen, zugänglich ist.

- Wenden Sie sich zur Kontrolle oder Reparatur an den nachstehenden Kundendienst.
 - Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben
 - Yamaha-Händler
- Dieses Produkt ist für die Verwendung als allgemeine Büroausrüstung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in Bezug auf Menschenleben erfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Yamaha in keiner Weise für irgendwelche Verluste haften kann, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Modifikationen des Produkts entstehen.



WARNUNG

Diese Vorsichtsmaßnahmen warnen vor tödlichen oder schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen.

Bei Auffälligkeiten

- Sollte eines der nachstehenden ungewöhnlichen Vorkommnisse auftreten, schalten Sie den Strom sofort ab.
 - Das Netzkabel oder der Netzstecker wird beschädigt.
 - Ungewöhnliche Geruchs-, Geräusch- oder Raucherentwicklung vom Produkt.
 - Ein Gegenstand ist in das Produkt gefallen oder Wasser ist eingedrungen.
 - Risse oder Schäden sind am Produkt sichtbar.
 - Der Kühllüfter ist zum Stillstand gekommen.
- Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um den Strom abzuschalten.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

Wird das Gerät in diesem Zustand weiter eingesetzt, könnte ein Brand, ein Stromschlag oder eine Störung erfolgen. Fordern Sie sofort eine Kontrolle oder Reparatur an.

Stromversorgung

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.
 - Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise Heizungen.
 - Knicken oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Heften Sie das Netzkabel nicht an.
- Die Verwendung eines ausgefransten Netzkabels mit freiliegendem Leiter kann einen Brand, einen Stromschlag oder eine Störung verursachen.
- Vermeiden Sie eine Berührung dieses Produkts, des Netzsteckers oder des Netzkabels bei Blitzschlag oder Gewitter.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Verwenden Sie die für dieses Produkt spezifizierte Netzspannung.
- Die Verwendung einer falschen Netzspannung kann einen Brand, einen Stromschlag oder eine Störung verursachen.
- Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel verwenden.
- Anderenfalls könnte ein Brand, eine Verbrennung oder eine Störung erfolgen.
- Verwenden Sie die nachstehend aufgeführten mitgelieferten Zubehörteile nicht für andere Geräte.
 - Netzkabel
- Anderenfalls könnte ein Brand, eine Verbrennung oder eine Störung erfolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabelsteckers und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich darauf angesammelt hat.
- Anderenfalls kann ein Brand oder elektrischer Schlag verursacht werden.
- Führen Sie den Netzkabelstecker bis zum Anschlag in eine Steckdose ein.
- Anderenfalls könnte ein Stromschlag, ein Brand oder eine Störung verursacht werden.
- Schließen Sie den Netzkabelstecker an eine Steckdose an, die gut sichtbar und zugänglich ist.
- Wird das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.
- Anderenfalls könnte ein Brand oder eine Störung verursacht werden.
- Ein IEEE802.3at-fähiges Gerät muss mit einem CAT5e- oder höherwertigen Kabel verbunden werden.
- Anderenfalls könnten Brand oder Störung erfolgen.

Anschlüsse

- Schließen Sie den Netzkabelstecker an eine geeignete Steckdose an, die mit einem Schutzerdungsanschluss versehen ist.
- Wenn das Gerät nicht vorschriftsmäßig geerdet wird, könnte ein Stromschlag, ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

Nicht zerlegen

- Modifizieren oder zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
- Anderenfalls könnte ein Brand, ein Stromschlag, eine Verletzung oder eine Störung verursacht werden.

Gefahr durch Wasser

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen, z.B. in einem Badezimmer oder draußen im Regen.
- Falls Flüssigkeit in das Gerät gelangt, könnte ein Brand, ein Stromschlag oder eine Störung verursacht werden.

- Stellen Sie keine Behälter (wie Vasen oder Medizinflaschen), die Flüssigkeiten enthalten, auf dieses Produkt. Falls Flüssigkeit in das Gerät gelangt, könnte ein Brand, ein Stromschlag oder eine Störung verursacht werden.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen in die Steckdose und ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen heraus. Berühren Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen. Anderenfalls könnte ein Stromschlag oder eine Störung verursacht werden.

Brandschutz

- Handhaben Sie in der Nähe dieses Produkts keine offenen Flammen. Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.

Handhabung

- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Anderenfalls könnte ein Brand, ein Stromschlag oder eine Störung verursacht werden.

Backup-Batterie

- Ersetzen Sie die Backup-Batterie nicht eigenmächtig. Dies könnte eine Explosion oder Beschädigung des Geräts verursachen. Wenn die Batterie ersetzt werden muss, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler oder lassen die Batterie von qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal ersetzen.
- Die Batterie nicht zerlegen. Der Kontakt von Batterieflüssigkeit mit der Haut oder den Augen kann Erblindung oder Verätzungen verursachen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht extrem niedrigem Luftdruck, Kälte oder Hitze (z.B. direktem Sonnenlicht oder Feuer) sowie übermäßigem Staub oder Feuchtigkeit aussetzen. Anderenfalls kann die Batterie platzen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.
- Diesen Artikel nicht an einen Ort mit extrem niedrigem Luftdruck bringen. Anderenfalls kann die Batterie platzen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.



VORSICHT

Diese Vorsichtsmaßnahmen warnen vor einer Körperverletzung des Benutzers.

Netzspannung/-frequenz

- Wenn der Netzkabelstecker wackelig oder locker in der Steckdose sitzt, verwenden Sie diese Steckdose nicht. Anderenfalls kann ein Brand, ein elektrischer Schlag oder eine Verbrennung verursacht werden.
- Wenn Sie den Netzkabelstecker vom Produkt abziehen oder aus der Steckdose ziehen, fassen Sie stets den Stecker selbst und ziehen niemals am Kabel. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt werden, was einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.

Montage

- Stellen Sie dieses Produkt nicht in einer instabilen Lage oder an einem Ort auf, der Vibrationen ausgesetzt ist. Anderenfalls könnte das Gerät abstürzen oder umkippen, was eine Verletzung, Störung oder Beschädigung verursachen kann.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Wärmeabführung nicht behindert wird.
 - Decken Sie das Produkt nicht mit einem Tuch oder einer Tischdecke ab.
 - Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder einer Decke auf.
 - Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen (Außenluftaufnahme, Wärmeableitung, Lüfteraullast) nicht.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht an einer beengten und schlecht belüfteten Stelle. Eine unzureichende Lüftung kann eine Überhitzung im Gerät, einen Brand oder eine Störung verursachen.
- Stapeln Sie dieses Gerät nicht auf oder unter anderen Geräten, um Bränden oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es mit salzhaltiger Luft, korrosiven Gasen, öligen Dämpfen oder Dampf in Berührung kommen kann. Anderenfalls könnte das Gerät abstürzen oder umkippen, was eine Verletzung, Störung oder Beschädigung verursachen kann.
- Bevor Sie dieses Produkt bewegen, lösen Sie unbedingt alle angeschlossenen Kabel. Anderenfalls könnten die Kabel versehentlich mitgerissen werden und das Gerät abstürzen oder umkippen, was eine Verletzung, Störung oder Beschädigung verursachen kann.
- Wand- oder Rack-Montage sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden. Richten Sie sich ggf. an das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder an einen Fachbetrieb. Eine unsachgemäße Montage kann eine Verletzung, Beschädigung, oder Störung des Geräts verursachen.
- Installieren Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der nachstehenden Dokumentation.
 - Kurzanleitung (auf unserer Website)
- Bei der Montage des Switches mit einem separat erhältlichen Wand- oder Rack-Montagesatz müssen die im Satz enthaltenen Schrauben verwendet werden. Ein Absturz des Geräts könnte Verletzungen oder Geräteschäden verursachen. Dies kann auch zu Stromschlag oder Gerätestörung führen.
- Bei der Wandmontage mit einem separat erhältlichen Wand-Montagesatz müssen Schrauben verwendet werden, die sich für den Baustoff der Wand eignen. Ein Absturz des Geräts könnte Verletzungen oder Geräteschäden verursachen.
- Bei der Montage mit einem separat erhältlichen Wand- oder Rack-Montagesatz die Füße abnehmen. Ein Absturz des Geräts könnte Verletzungen oder Geräteschäden verursachen.
- Beim Einsatz eines separat erhältlichen Wand-Montagesatz das Gerät nicht in Höhenlagen oder an der Decke montieren. Das Gerät nicht höher als 200 cm montieren. Ein Absturz des Geräts könnte Verletzungen oder Geräteschäden verursachen.
- Bei Aufstellen auf einer horizontalen Oberfläche die Gummifüße anbringen. Anderenfalls könnten Brände oder Verbrennungen verursacht werden.

Anschlüsse & Verbindungen

- Wenn externe Geräte angeschlossen werden sollen, lesen Sie zunächst das Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts und schließen die Geräte dann den Anweisungen gemäß an. Werden die Anweisungen nicht korrekt befolgt, kann eine Verletzung oder eine Störung verursacht werden.

Wartung

- Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie unbedingt den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose. Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

Handhabung

- Hände und Finger aus den Geräteschlitzen fern halten. Anderenfalls kann eine Verletzung verursacht werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie Metallteile oder Papier durch eine Öffnung in dieses Produkt fallen. Anderenfalls könnte ein Brand, ein Stromschlag oder eine Störung verursacht werden.
- Setzen Sie das Produkt nicht den folgenden Kräfteinwirkungen aus.
 - Stützen Ihres Gewichts auf diesem Produkt
 - Abstellen schwerer Gegenstände auf das Gerät
 - Stapeln dieses Produkts
 - Kraftvolle Bedienung der Tasten oder Anschlüsse
 - Hängen an diesem Produkt
 - Anlehnen an dieses Produkt
 Anderenfalls könnte ein Verletzung, ein Stromschlag, eine Störung oder eine Beschädigung verursacht werden.
- Ziehen Sie nicht an angeschlossenen Kabeln. Anderenfalls könnte das Gerät abstürzen oder umkippen, was eine Verletzung, Störung oder Beschädigung verursachen kann.
- Wird das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollte das Netzkabel von der Wandsteckdose abgezogen werden. Andernfalls können Brände oder Störungen verursacht werden.

Vorsichtsmaßnahmen zum Einsatz

ACHTUNG

Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtshinweise, um Störungen und Schäden an diesem Produkt zu vermeiden und dem Verlust von Daten vorzubeugen.

Montage

- Ändern Sie bei Störungen den Einsatzort, die Ausrichtung oder die Umgebung des Geräts. Abhängig von der Umgebung, in der Sie das Produkt verwenden, kann ein Telefon, Radio oder Fernseher Rauschen generieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, wo es folgenden Einflüssen ausgesetzt ist:

- Direktes Sonnenlicht
 - Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
 - Übermäßig viel Staub
- Anderenfalls könnte eine Störung, Verformung oder Entstellung verursacht werden.

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem sich aufgrund von schnellen, drastischen Änderungen der Umgebungstemperatur Kondensation bilden kann. Die Verwendung des Produkts bei vorhandener Kondensation könnte eine Störung verursachen. Besteht Grund zur Annahme, dass sich an oder in diesem Gerät Kondensation gebildet haben könnte, lassen Sie es mehrere Stunden lang im ausgeschalteten Zustand stehen. Sie können das Produkt wieder in Betrieb nehmen, sobald die Kondensation sich verflüchtigt hat.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, wo es starken elektromagnetischen Wellen ausgesetzt ist. Anderenfalls kann eine Funktionsstörung verursacht werden.
- Verlegen Sie Telekommunikationskabel nicht neben dem Netzkabel. Anderenfalls kann eine hohe Spannung induziert werden und eine Funktionsstörung zur Folge haben.
- Benutzen Sie ausschließlich das zugehörige Wand- oder Rack-Montagezubehör.

Anschlüsse & Verbindungen

- Verbinden Sie dieses Produkt nicht direkt mit einem öffentlichem WLAN und/oder dem Internet. Verbinden Sie dieses Produkt nur über einen Router (Zugangsknoten) mit starkem Passwortschutz. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Routers für Informationen zur besten Vorgehensweise für Ihre Sicherheit.
- Schalten Sie keine Geräte, die Störgeräusche erzeugen, an der selben Stromversorgungsleitung wie dieses Gerät an. Anderenfalls könnte eine Beschädigung oder Störung verursacht werden.
- Für Einsatz dieses Artikels in einem 1000BASE-T-Netzwerk ein CAT5e- oder höherwertiges LAN-Kabel verwenden. Einzelheiten finden sich in der „Kurzanleitung“ auf der Website von Yamaha.

Handhabung

- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf dieses Produkt. Anderenfalls kann die Verkleidung verfärbt oder angegriffen werden.
- Bevor Sie dieses Produkt berühren, entfernen Sie die statische Elektrizität von Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung. Anderenfalls könnte statische Elektrizität eine Störung des Geräts verursachen.
- Berühren Sie die Klemmen nicht mit Ihren Fingern oder Metallgegenständen. Anderenfalls könnte eine Störung oder mangelnder Kontakt verursacht werden.

Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnern, Reinigungsmittel oder chemische Lappen, um die Oberfläche des Produkts zu reinigen. Anderenfalls kann die Oberfläche verfärbt oder angegriffen werden.

Entsorgung oder Übertragung

- Bevor Sie das Produkt übertragen oder entsorgen, initialisieren Sie die Produkteinstellungen auf die Standardeinstellungen. Wenn Sie das Produkt übertragen oder entsorgen, ohne die Einstellungen zu initialisieren, können Ihre persönlichen Daten von einer dritten Partei gestohlen werden.

Wichtige Informationen

ANMERKUNG

Dieser Abschnitt beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Verwendung zu beachten sind, Funktionseinschränkungen und ergänzende Informationen, die für Sie hilfreich sein können.

Produktmerkmale

- Yamaha führt kontinuierlich Verbesserungen und Aktualisierungen der in diesem Produkt enthaltenen Software durch. Sie können die neueste Software von der Yamaha-Website herunterladen.

Dies ist ein Gerät der Klasse A. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen.

Inhalt dieses Dokuments

- Die in diesem Dokument dargestellten Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung.
- Die Unternehmens- und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen.
- Der Inhalt dieses Dokuments gilt für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen technischen Daten. Sie können die neueste Version von der Yamaha-Website herunterladen.
- Das unautorisierte Kopieren dieses Dokuments, ob auszugsweise oder als Ganzes, ist verboten.

Software-Lizenzvereinbarung

Die Revisionsnummer der Geräte-Firmware kann aktualisiert werden. Die Aktualisierung der Firmware-Revision gilt als Zustimmung zur Software-Lizenzvereinbarung für Netzwerkgeräte von Yamaha. Vor dem Aktualisieren der Firmware-Version die Software-Lizenzvereinbarung für Netzwerkgeräte von Yamaha gründlich lesen.

Falls den Bedingungen in der Software-Lizenzvereinbarung für Netzwerkgeräte von Yamaha nicht zugestimmt wird, die Firmware-Revision nicht aktualisieren.

Auch im Falle von Fahrlässigkeit übernimmt Yamaha keine Verantwortung für Verluste, die dem Kunden durch die Software verursacht werden, es sei denn, ein solcher Haftungsausschluss ist ausdrücklich durch geltende Gesetze oder Vorschriften verboten.

Software-Lizenzvereinbarung für Netzwerkgeräte von Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Von diesem Produkt verwendete Open-Source-Software

Besuchen Sie die nachstehende Website für die entsprechende Lizenzvereinbarung.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Entsorgung oder Übertragung

- Falls Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, legen Sie vorliegende Unterlagen und das zugehörige Zubehör bei.
- Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts und seines Zubehörs die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Befolgen Sie bei der Entsorgung von Altbatterien die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Dieses Produkt verwendet als Backup-Stromversorgung für die Uhrfunktion eine Lithiumbatterie.

Typenschild dieses Produkts

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das sich auf der Oberseite des Geräts befindet, oder in der Nähe davon angegeben. Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorgesehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modellnr. _____

Seriennr. _____

(1003-M06 plate top de 02)

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Yamaha entschieden haben.

- Zuerst die Abschnitte „VORSICHTSMAßNAHMEN“, „Vorsichtsmaßnahmen zum Einsatz“ und „Wichtige Informationen“ in vorliegendem Handbuch lesen.
- Beachten Sie die in vorliegender Anleitung enthaltenen Warnhinweise, um eine korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts zu gewährleisten.
- Heben Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Website-Informationen

Sonderzubehör, Kurzanleitung, eine Befehlsreferenz und technische Daten finden sich auf der Website von Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob die folgenden mitgelieferten Gegenstände vorhanden sind.

- Zuerst lesen: 1 Stk. (vorliegendes Dokument)
- Netzkabel: 2 Stk. (Das zur vorliegenden Steckdose passende Kabel verwenden.)
- Netzstecker-Sicherung: 1 Stk. (nur für das zugehörige Netzkabel)
- Füße (Gummifüße): 4 Stk.

Separat erhältliches Zubehör

Einzelheiten finden sich auf der Website von Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Vor dem Einsatz die Bedienungsanleitungen der anderen Geräte und die Kurzanleitung dieses Geräts lesen.

Verwandte Software und Dokumente

Folgende Anleitungen wurden für die verschiedenen Verwendungszwecke dieses Geräts erstellt.

Lesen Sie die Anleitung, die Ihrer jeweiligen Anwendung entspricht.

- **Zuerst lesen (vorliegendes Dokument)**
Enthält Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz dieses Geräts. Lesen Sie diese vor dem Einsatz.
- **Kurzanleitung (Website)**
Beschreibt die Aufstellung, Verbindung und Einstellung dieses Geräts und anderer Optionen.
- **Befehlsreferenz (Website)**
Beschreibt das Befehlsformat zum Einrichten dieses Geräts sowie ein Verwendungsbeispiel.
- **Technische Daten (Website)**
Beschreibt die Funktionen dieses Geräts ausführlich.
- **Hilfe zum „Webeinstellungsbildschirm“**
Beschreibt die einzelnen Einstellungen ausführlich.

Folgende Software liegt bereit.

- **Yamaha LAN Monitor**


Diese Software bietet Einsicht über die Informationen dieses Geräts, das gesamte Netzwerk, einschließlich aller Dante-Geräte im Dante-Netzwerk, sowie das Benutzerhandbuch der Software.

Die Software kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Bedienungselemente und Anschlüsse

Frontblende

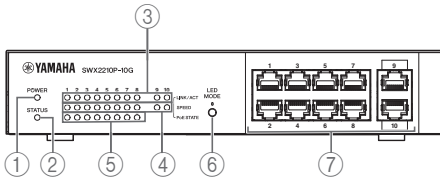

① Netzanzeige POWER

Leuchtet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

② Anzeige STATUS

Zeigt den Status dieses Geräts an.

③ Anzeigen LINK/ACT

Zeigen den Status des LAN-Anschlüsse an.

④ Anzeigen SPEED

Zeigen die Verbindungsgeschwindigkeit des LAN-Anschlüsse an.

⑤ Anzeigen PoE STATE

Zeigen den Status der Stromversorgung an.


⑥ Taste LED MODE

Mit dieser Taste können die Anzeigen LINK/ACT, SPEED und PoE STATE ein- oder ausgeschaltet werden. Hiermit können ebenfalls die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

⑦ LAN-Anschlüsse

Diese Ethernet-Anschlüsse unterstützen 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T. Die Anschlüsse 1 bis 8 unterstützen die Stromversorgungsfunktion IEEE 802.3at PoE. Die Anschlüsse 9 und 10 sind Uplink-Ports ohne Stromversorgungsfunktion.

Unterseite

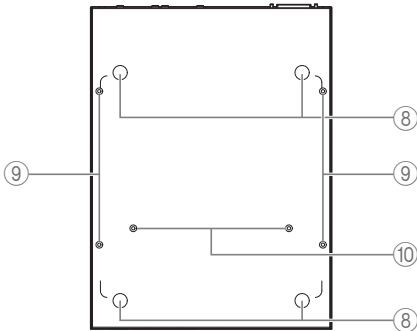

⑧ Anbringungsstellen für GummifüÙe

Zum Aufstellen des Geräts auf einer ebenen Fläche an diesen Stellen die GummifüÙe anbringen.


⑨ Bohrungen für Wandmontage-Zubehöer

Bei Wandmontage wird an diesen Bohrungen separat erhältliches Wand-Montagezubehöer befestigt.

⑩ Bohrungen für Rack-Montagesatz

An diesen Bohrungen das separat erhältliche Rack-Montagezubehöer befestigen.

Rückwand

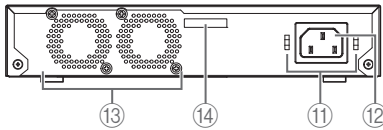

11 Bohrungen für Netzstecker-Sicherung

Die zugehörige (C-förmige) Netzstecker-Sicherung kann hier befestigt werden.

12 Netzeingangsbuchse (dreipoliger Anschluss, Typ C14)

Schließen Sie hier das zugehörige Netzkabel an.


13 Lüfter

Der Lüfter dient zum Ableiten der im Gerät erzeugten Wärme nach außen. Bei Auftreten einer Störung blinkt die Anzeige STATUS an der Frontblende orange.

14 Seriennummer

Die Angabe entspricht dem Typenschild.

Seitenwand



15 Lüftungsöffnungen

Durch diese Lüftungsöffnungen saugt der Lüfter Außenluft ein.




WARNUNG

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht und stellen Sie keine Gegenstände in ihrer Nähe auf.

Dies könnte zu einem Brand oder zu Fehlfunktionen führen.

Oberseite

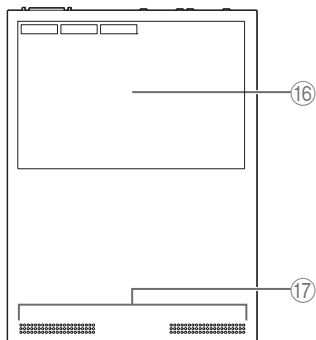

①⑥ Typenschild

Hier finden sich Modellname, Seriennummer, MAC-Adresse usw. dieses Geräts.

①⑦ Lüftungsöffnungen

Durch diese Lüftungsöffnungen tritt Außenluft ein.

Anhang

Technische Daten der Hardware

Gegenstand		
LAN-Anschlüsse	Standard	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Anzahl Anschlüsse	10
	Kommunikationsmodus	Autonegotiation
	Anschluss	RJ-45
	Polarität	Automatische Erkennung von Straight/Crossover-Kabeln, oder festgelegt auf Straight
PoE	Standard	IEEE 802.3at
	Stromversorgung	Alternative A
	Maximale Leistung	30 W je Anschluss, 124 W insgesamt
	Unterstützte PoE-fähige Geräte	PoE-fähige Geräte entsprechend den Standards IEEE 802.3af oder IEEE 802.3at
Abmessungen ohne Vorsprünge und GummifüÙe		220 mm (B) × 42 mm (H) × 294 mm (T)
Gewicht (ohne zugehörige Gegenstände)		1,9 kg
Spannung und Frequenz der Stromversorgung		100–240 VAC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme		169 W

Anhang

Gegenstand		
Anzeigen		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Anzahl Lüfter		2
MAC-Adresse		Auf dem Typenschild auf der Oberseite des Geräts angegeben
Betriebsumgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur	0–50 °C
	Umgebungsfeuchtigkeit	15 – 80 % (nichtkondensierend)
Lagerumgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur	–20 – 60 °C
	Umgebungsfeuchtigkeit	10 – 90 % (nichtkondensierend)

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Veillez lire attentivement ces précautions avant de continuer.

Veillez à suivre les instructions.

Lisez attentivement et observez les précautions suivantes pour éviter les blessures corporelles et les dommages de biens personnels.

Après avoir lu attentivement ce document, veuillez le conserver dans un endroit accessible à tout moment par toute personne utilisant le produit.

- Pour tout travail d'inspection ou de réparation, adressez-vous à un des centres de service clientèle suivants.
 - Le point de vente où vous avez acheté le produit
 - Un revendeur Yamaha
- Ce produit est conçu pour une utilisation dans un cadre professionnel général. Ne l'utilisez pas dans des domaines nécessitant un haut degré de fiabilité en termes de vies humaines.
- Veuillez noter que Yamaha ne saurait être tenu responsable des pertes résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une modification non autorisée du produit.



AVERTISSEMENT

Ces précautions vous avertissent de la possibilité de blessures graves ou mortelles pour vous-même ou pour d'autres personnes.

En cas d'anomalie

- Si l'une des anomalies suivantes se produit, coupez immédiatement l'alimentation.
 - Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé(e).
 - Le produit émet des odeurs, du bruit ou de la fumée inhabituels.
 - Un objet ou de l'eau est tombé(e) dans le produit.
 - Des fissures ou d'autres dommages apparaissent sur le produit.
 - Le ventilateur de refroidissement s'est arrêté.
- Suivez les étapes ci-dessous pour couper l'alimentation.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

Continuer à utiliser le produit tel quel peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement. Faites immédiatement inspecter ou réparer le produit.

Alimentation

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation.
 - Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur comme un chauffage.
 - Ne forcez pas pour plier ou modifier le cordon d'alimentation.
 - N'endommagez pas le cordon d'alimentation.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
 - N'agrafez pas le cordon d'alimentation.
- L'utilisation d'un cordon d'alimentation effiloché avec le fil central exposé peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- En cas de foudre ou d'orage, ne touchez pas ce produit, la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation. Vous risqueriez autrement d'être électrocuté.
- Utilisez la tension spécifiée pour ce produit. L'utilisation d'une tension incorrecte peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.
 - Sinon, cela pourrait causer un incendie, des brûlures ou un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas les accessoires fournis suivants avec d'autres appareils.
 - Cordon d'alimentation
- Sinon, cela pourrait causer un incendie, des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche du cordon d'alimentation, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'être accumulées. Autrement, un incendie ou une électrocution sont possibles.
- Veillez à insérer complètement la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.
 - Sinon, cela pourrait causer un court-circuit provoquant une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.
- Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur visible et facilement accessible.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
 - Sinon, cela pourrait causer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Si vous comptez connecter un dispositif alimenté conforme à la norme IEEE802.3at, utilisez un câble CAT5e ou de qualité supérieure.
 - Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie ou un dysfonctionnement.

Connexions

- Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur appropriée raccordée à la terre. Si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre, cela pourrait causer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.

Démontage interdit

- Ne modifiez ni ne démontez ce produit.
 - Sinon, cela pourrait causer un incendie, une électrocution, des blessures ou un dysfonctionnement.

Avertissement relatif à la présence d'eau

- N'utilisez pas ce produit dans des conditions humides, comme une salle de bain ou un endroit pluvieux à l'extérieur.
Si vous renversez un liquide sur ce produit, vous risquez de provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas de récipients (tels que des vases ou des flacons de médicaments) contenant des liquides sur ce produit.
Si vous renversez un liquide sur ce produit, vous risquez de provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- N'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur et ne l'en retirez pas avec les mains mouillées. Ne manipulez pas ce produit en ayant les mains mouillées. Sinon, cela pourrait causer une électrocution ou un dysfonctionnement.

Prévention contre les incendies

- Ne manipulez pas de flammes nues à proximité de ce produit.
Autrement, un incendie est possible.

Manipulation

- Ne laissez pas tomber ce produit et n'exercez pas une pression excessive dessus.
Sinon, cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Pile de protection

- Ne remplacez pas la pile de protection vous-même.
Sinon, cela pourrait causer une explosion ou un dysfonctionnement du produit. Si la pile doit être remplacée, contactez votre revendeur Yamaha et demandez à un technicien Yamaha qualifié de la remplacer.
- N'essayez jamais de démonter une pile. Si la pile fuit et son contenu se retrouve sur vos mains ou vos yeux, cela pourrait provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.
- Ne jetez jamais une pile dans le feu. N'exposez pas la pile à des endroits soumis à une pression atmosphérique extrêmement basse, à des températures extrêmes (comme à la lumière directe du soleil ou près d'un feu) ni à une poussière ou une humidité extrême. Cela pourrait causer une explosion de la pile et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne placez pas ce produit dans un endroit où la pression atmosphérique est extrêmement basse. Cela pourrait causer une explosion de la pile et provoquer un incendie ou des blessures.



ATTENTION

Ces consignes de sécurité attirent l'attention de l'utilisateur sur des risques de blessures.

Alimentation

- Si la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur bouge ou est lâche, n'utilisez pas cette prise.
Autrement, un incendie, une électrocution ou des brûlures sont possibles.

- Lors du retrait de la fiche du cordon d'alimentation du produit ou d'une prise, tenez toujours la fiche elle-même et non le cordon.
Autrement, le cordon d'alimentation peut être endommagé, provoquant un incendie ou une électrocution.

Installation

- Ne placez pas ce produit dans une position instable ou dans un endroit soumis à des vibrations.
Sinon, le produit risque de tomber ou de basculer, ce qui pourrait entraîner des blessures, un dysfonctionnement ou un endommagement.
- Ne bloquez pas la dissipation thermique de ce produit lors de son installation.
 - Ne recouvrez pas le produit d'un tissu ou d'une nappe.
 - N'installez pas le produit sur un tapis ou une moquette.
 - Ne bloquez pas les orifices d'aération (destinés à l'admission d'air, à la dissipation thermique et au flux d'air produit par les ventilateurs).
 - N'utilisez pas le produit dans un lieu clos, mal aéré.
Une aération insuffisante du produit pourrait causer une surchauffe à l'intérieur du produit posant un risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
- N'empilez pas ce produit au-dessus ni en dessous d'autres appareils, car cela pourrait causer un incendie ou des brûlures.
- N'installez pas le produit dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'air à haute teneur en sel, des gaz corrosifs, des vapeurs ou des fumées huileuses.
Sinon, le produit risque de tomber ou de basculer, ce qui pourrait entraîner des blessures, un dysfonctionnement ou un endommagement.
- Avant de déplacer ce produit, veillez à retirer tous les câbles connectés.
Sinon, quelqu'un risque de se prendre le pied ou la main dans les câbles, causant le renversement ou la chute de l'appareil et d'éventuels blessures, dysfonctionnements ou endommagements.
- Confiez le montage du produit sur un mur ou en rack à un technicien qualifié. Si nécessaire, adressez-vous au point de vente où vous avez acheté ce produit ou à une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux.
Une installation incorrecte peut provoquer des blessures, un endommagement ou un dysfonctionnement du produit.
- Installez ce produit conformément aux instructions décrites dans les manuels suivants.
 - Guide de Prise en Main (sur notre site internet)
- Si vous utilisez un kit de montage mural (vendu séparément) ou un kit de montage en rack (vendu séparément) pour monter le commutateur, veillez à utiliser les vis dédiées fournies avec le kit.
Si l'unité venait à tomber, cela pourrait causer des blessures ou un endommagement de votre équipement.
Cela pourrait en outre causer une électrocution ou une défaillance du produit.
- Si vous utilisez un kit de montage mural (vendu séparément) pour monter l'unité sur un mur, veillez à utiliser des vis appropriées pour le matériau du mur.
Si l'unité venait à tomber, cela pourrait causer des blessures ou un endommagement de votre équipement.
- Si vous utilisez un kit de montage mural (vendu séparément) ou un kit de montage en rack (vendu séparément), retirez les pieds.
Si l'unité venait à tomber, cela pourrait causer des blessures ou un endommagement de votre équipement.

- N'utilisez pas un kit de montage mural (vendu séparément) pour installer l'unité à un emplacement élevé ou sur le plafond. Veillez à installer l'unité à une hauteur ne dépassant pas 200 cm. Si l'unité tombe, cela pourrait causer des blessures ou un endommagement de l'équipement.
- Pour le montage horizontal du produit, veillez à fixer les pieds en caoutchouc. Sinon, cela pourrait causer un incendie ou des brûlures.

Connexions

- Si vous prévoyez de connecter des appareils externes, commencez par lire attentivement le mode d'emploi de chaque appareil et reliez-les conformément aux instructions. Si vous ne suivez pas les instructions correctement, cela pourrait causer des blessures ou un dysfonctionnement du produit.

Entretien

- Avant de nettoyer le produit, veillez à retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur. Vous risqueriez autrement d'être électrocuté.

Manipulation

- N'insérez pas vos mains ou vos doigts dans tout interstice sur ce produit. Autrement, des blessures sont possibles.
- Ne laissez pas tomber un corps étranger, comme un morceau de métal ou de papier, dans un interstice de ce produit. Sinon, cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
- Ne soumettez pas ce produit à la force excessive suivante.
 - Faire reposer tout votre poids sur ce produit
 - Placer des objets lourds sur ce produit
 - Empiler ce produit
 - Appliquer une force excessive sur les touches et les connecteurs E/S
 - Se suspendre à ce produit
 - S'appuyer contre ce produit
 Sinon, cela pourrait causer des blessures, une électrocution, un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.
- Ne tirez pas sur les câbles connectés. Sinon, le produit risque de tomber ou de basculer, ce qui pourrait entraîner des blessures, un dysfonctionnement ou un endommagement.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'unité pendant une période prolongée, veillez à débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant. Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie ou un dysfonctionnement.

Précautions d'utilisation

AVIS

Suivez les précautions ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à ce produit et pour éviter la perte de données.

Installation

- Si vous remarquez du bruit, changez l'emplacement ou l'orientation du produit, ou modifiez son environnement d'utilisation. Selon l'environnement dans lequel vous utilisez le produit, un téléphone, une radio ou un téléviseur peut générer du bruit.
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à :
 - Une exposition directe au soleil
 - Une température très élevée ou très basse
 - Une poussière excessive
 Sinon, cela pourrait causer un dysfonctionnement, une déformation ou une altération de la finition du produit.
- N'installez pas ce produit dans un endroit où de la condensation peut se former en raison de changements rapides et importants de la température ambiante. L'utilisation de ce produit en présence de condensation peut causer un dysfonctionnement. Si vous suspectez la présence de condensation sur ou à l'intérieur de ce produit, laissez-le reposer plusieurs heures sans le mettre sous tension. Vous pourrez commencer à utiliser le produit une fois la condensation complètement séchée.
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à des ondes électromagnétiques. Autrement, un dysfonctionnement est possible.
- N'installez pas les câbles de télécommunication à proximité du cordon d'alimentation. Autrement, une tension élevée peut être induite, entraînant un dysfonctionnement.
- N'installez pas le produit avec tout kit de montage mural ou en rack autre que ceux fournis avec le produit.

Connexions

- Ne connectez pas directement ce produit à un réseau Wi-Fi public et/ou à Internet. Connectez ce produit à Internet uniquement via un routeur doté de dispositifs de protection par mots de passe forts. Consultez le fabricant de votre routeur pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.
- Ne connectez aucun appareil qui génère du bruit sur la même ligne d'alimentation que ce produit. Cela pourrait provoquer des dommages ou des dysfonctionnements.
- Si vous prévoyez d'utiliser ce produit sur un réseau 100BASE-T, utilisez des câbles LAN de catégorie Enhanced 5 (CAT5e) ou supérieure. Pour des détails, voyez le « Guide de Prise en Main » sur le site internet de Yamaha.

Manipulation

- Ne placez pas de produits en vinylo, en plastique ou en caoutchouc sur ce produit. Autrement, le panneau peut être décoloré ou se détériorer.

- Avant de toucher ce produit, éliminez l'électricité statique de votre corps ou de vos vêtements. Sinon, l'électricité statique pourrait causer un dysfonctionnement du produit.
- Ne touchez pas l'intérieur des connecteurs avec vos doigts ou des objets métalliques. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un mauvais contact.

Entretien

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer ce produit. N'utilisez pas de benzine, de diluant, de détergent ou de chiffon chimique pour nettoyer la surface du produit. Autrement, la surface peut se décolorer ou se détériorer.

Mise au rebut ou transfert

- Avant de transférer la propriété de ce produit ou de le mettre au rebut, réinitialisez les réglages du produit. Si vous transférez la propriété de ce produit ou le mettez au rebut sans réinitialiser les réglages, vos données personnelles courent le risque d'être volées par un tiers.

Informations importantes

NOTE

Cette section décrit les précautions à observer pendant l'utilisation, les restrictions fonctionnelles et les informations supplémentaires qui peuvent vous être utiles.

Caractéristiques du produit

- Yamaha apporte en permanence des améliorations et des mises à jour au logiciel inclus dans ce produit. Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel du site internet de Yamaha.

Ce produit est de classe A. L'utilisation de ce produit dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Contenu de ce document

- Les illustrations figurant dans ce document servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques commerciales et des marques déposées de leurs sociétés respectives.
- Le contenu de ce document s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication. Vous pouvez télécharger la dernière version du site Web Yamaha.
- Toute copie non autorisée de ce document en tout ou en partie est interdite.

Accord de licence de logiciel

Le numéro de révision du microprogramme du produit peut être mis à jour. Le fait de mettre à jour la révision du microprogramme constitue une approbation de l'accord de licence de logiciel du produit réseau Yamaha. Avant de mettre à jour la révision du microprogramme, veuillez à lire attentivement l'accord de licence de logiciel de produit réseau Yamaha.

Si vous n'approuvez pas les conditions stipulées dans l'accord de licence de logiciel de produit réseau Yamaha, ne faites pas la mise à jour de la révision du microprogramme. Même en cas de négligence, Yamaha décline toute responsabilité pour toutes pertes subies par le client suite à l'utilisation du logiciel, sauf si une telle exclusion est interdite par une loi ou une réglementation en vigueur.

Accord de licence de logiciel de produit réseau Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Logiciel open source utilisé par ce produit

Visitez le site Web suivant pour consulter l'accord de licence pertinent.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Mise au rebut ou transfert

- Si vous envisagez de transférer la propriété de ce produit, incluez ce document et les accessoires fournis avec le produit.
- Suivez les règles des autorités locales pour mettre au rebut ce produit et ses accessoires.
- Suivez les règles des autorités locales pour mettre au rebut les piles usagées. Ce produit utilise une pile au lithium pour conserver l'alimentation de la fonction horloge.

Plaque signalétique de ce produit

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit, située dans la partie supérieure de l'unité. Notez le numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(1003-M06 plate top fr 01)

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Yamaha.

- Veillez avant toute chose à lire les sections « PRÉCAUTIONS D'USAGE », « Précautions d'utilisation » et « Informations importantes » de ce manuel.
- Pour une utilisation correcte et sûre du produit, veillez à suivre les avertissements et les consignes de sécurité de ce manuel.
- Conservez ce manuel en lieu sûr pour ne pas risquer de le perdre.

Informations disponibles en ligne

Vous pouvez vous procurer des accessoires en option, le Guide de Prise en Main, des références des commandes et des données techniques sur le site internet de Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Éléments fournis

Vérifiez que les éléments suivants sont présents :

- À lire en premier : 1 pièce (ce document)
- Cordons d'alimentation : 2 pièces (utilisez le cordon d'alimentation adapté à votre région)
- Pince pour cordon d'alimentation : 1 pièce (à utiliser uniquement avec le cordon d'alimentation dédié fourni)
- Pieds (en caoutchouc) : 4 pièces

Éléments vendus séparément

Vous trouverez des informations sur le site internet de Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Veillez à lire les manuels des autres produits utilisés ainsi que le Guide de Prise en Main de ce produit avant l'utilisation.

Logiciels et documents associés

Les manuels suivants ont été rédigés en fonction d'utilisations spécifiques de ce produit. Lisez le manuel dédié à l'utilisation que vous comptez faire de ce produit.

- À lire en premier (le présent document)
Décrit les précautions d'utilisation de ce produit. Veuillez à lire ce document avant l'utilisation.
- Guide de Prise en Main (site internet)
Décrit l'installation, les connexions et réglages de ce produit ainsi que d'autres options.
- Références des commandes (site internet)
Décrit le format des commandes de paramétrage de ce produit et fournit un exemple d'utilisation.
- Données techniques (site internet)
Fournit des informations détaillées sur les caractéristiques de ce produit.
- Aide pour « l'écran des paramètres internet »
Fournit une description détaillée de chaque paramètre.

Le logiciel suivant est disponible.

- **Yamaha LAN Monitor**


Cette application permet de contrôler les informations de cette unité ainsi que du réseau entier, y compris tous les dispositifs Dante sur le réseau Dante, ainsi que le guide d'utilisation de cette application.

Le logiciel décrit ci-dessus peut être téléchargé sur le site Web suivant.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Commandes et connecteurs

Panneau avant

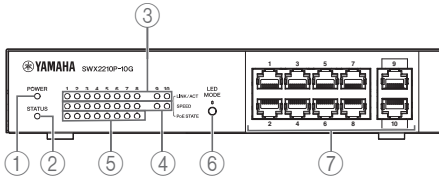

① Voyant POWER

S'allume lorsque l'unité est sous tension.

② Voyant STATUS

Indique le statut de ce produit.

③ Voyants LINK/ACT

Indiquent le statut du port LAN.

④ Voyants SPEED

Indiquent la vitesse de connexion du port LAN.

⑤ Voyants PoE STATE

Indiquent le statut de l'alimentation.

⑥ Bouton LED MODE


Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre les voyants LINK/ACT, SPEED et PoE STATE. Il sert aussi à initialiser les réglages d'usine.

⑦ Ports LAN

Il s'agit de ports Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T. Les ports 1 à 8 prennent en charge l'alimentation PoE (norme IEEE 802.3at).

Les ports 9 et 10 sont des ports Uplink sans fonction d'alimentation.

Face inférieure

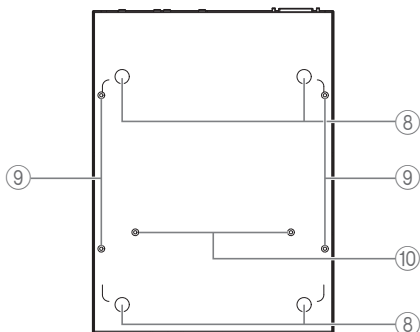

⑧ Guides de montage des pieds en caoutchouc

Ces guides repèrent l'emplacement de montage des pieds en caoutchouc utilisés pour poser l'unité sur une surface de niveau.


⑨ Trous de fixation pour l'accessoire de montage mural

Ces orifices servent à fixer un accessoire de montage mural optionnel pour installer l'unité sur un mur.

⑩ Trous de montage pour kit de montage en rack

Ces trous permettent de fixer un accessoire de montage en rack optionnel.

Face arrière

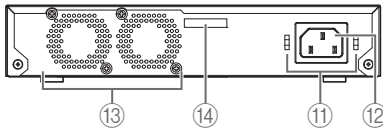

11 Trous de fixation pour pince pour cordon d'alimentation

La pince pour cordon d'alimentation fournie (en forme de C) peut être fixée ici.

12 Prise d'alimentation (connecteur à trois broches, de type C14)

Insérez le cordon d'alimentation fourni ici.


13 Ventilateur

Le ventilateur sert à dissiper la chaleur générée à l'intérieur de l'unité. Quand une erreur est détectée, le voyant STATUS du panneau avant clignote en orange.

14 Numéro de série

Ce numéro figure aussi sur l'étiquette du produit.

Panneau latéral



15 Orifices d'aération


Les trous dans ce produit à proximité des ventilateurs servent d'orifices d'aération pour la prise d'air externe.



AVERTISSEMENT

N'obstruez pas les orifices d'aération et ne placez aucun objet à proximité.
Cela risquerait de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements.

Face supérieure

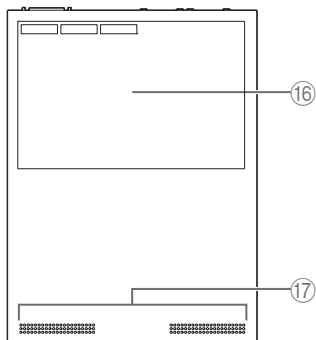

①⑥ Étiquette du produit

Cette étiquette indique le nom du modèle, le numéro de série, l'adresse MAC, etc. de l'appareil.

①⑦ Orifices d'aération

Les trous dans ce produit servent d'orifices d'aération pour la prise d'air externe.

Annexe

Caractéristiques techniques du matériel

Élément		
LAN, ports	Norme	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Nombre de ports	10
	Mode de communication	Auto-négociation
	Connecteur	RJ-45
	Polarité	Détection automatique droit/croisé, ou fixe linéaire
PoE	Norme	IEEE 802.3at
	Système d'alimentation	Alternative A
	Alimentation maximum	30 W / port, 124 W / unité entière
	Dispositifs compatibles alimentés via PoE	Dispositifs alimentés via PoE conformes à la norme IEEE 802.3af ou la norme IEEE 802.3at
Dimensions sans les protubérances et les pieds		220 mm (L) × 42 mm (H) × 294 mm (P)
Poids (sans les éléments fournis)		1,9 kg
Tension de l'alimentation et fréquence		100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie maximale		169 W

Annexe

Élément		
Voyants		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Nombre de ventilateurs		2
Adresse MAC		Indiquée sur l'étiquette du produit sur le panneau supérieur de l'unité
Conditions d'environnement de fonctionnement	Température ambiante	0 à 50 °C
	Humidité ambiante	15 à 80% (sans condensation)
Conditions d'environnement de stockage	Température ambiante	-20 à 60 °C
	Humidité ambiante	10 à 90% (sans condensation)

PRECAUCIONES

Antes de continuar, lea estas precauciones de seguridad.

Es importante seguir estas instrucciones

Lea y respete atentamente las siguientes precauciones para evitar lesiones o daños en los equipos.

Después de leer este documento detenidamente, guárdelo en un lugar al que cualquier persona que utilice el producto pueda acceder en todo momento.

- Si necesita una revisión o reparación del producto, póngase en contacto con el centro de atención al cliente siguiente.
 - La tienda en la que compró el producto
 - El distribuidor Yamaha
- Este producto está diseñado para ser utilizado como un equipo de oficina general. No lo utilice en ningún ámbito en el que se precise un alto nivel de fiabilidad en lo que respecta a vidas humanas.
- Tenga en cuenta que Yamaha no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas derivadas de un uso inadecuado o una modificación no autorizada del producto.



ADVERTENCIA

Estas precauciones le alertan de la posibilidad de muerte o lesiones físicas graves sufridas por usted u otras personas.

Si observa cualquier anomalía

- Si se produce alguna de las siguientes anomalías, apague el dispositivo de inmediato.
 - El cable de alimentación o el enchufe están deteriorados.
 - El producto emite olor, ruido o humo inusuales.
 - Se ha caído dentro del producto un objeto o algo de agua.
 - Aparecen en el producto grietas u otros daños.
 - El ventilador de refrigeración se ha detenido.
- Siga los pasos indicados a continuación para apagar el dispositivo.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación de CA.

Seguir usando el producto tal cual puede provocar incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo. Solicite una revisión o reparación de inmediato.

Alimentación eléctrica

- No dañe el cable de alimentación.
 - No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor, como por ejemplo estufas.

- No doble ni modifique el cable de alimentación por la fuerza.
- No dañe el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No grape el cable de alimentación.
- Usar un cable de alimentación deshilachado con los hilos expuestos puede provocar incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.
- Durante rayos o tormentas eléctricas, no toque este producto, el enchufe ni el cable de alimentación. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica.
- Utilice el voltaje especificado para este producto. El uso de un voltaje incorrecto puede provocar incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación suministrado. De lo contrario, se puede provocar un incendio, quemaduras o un funcionamiento anómalo.
- No utilice los accesorios incluidos siguientes con otros dispositivos.
 - Cable de alimentaciónDe lo contrario, se puede provocar un incendio, quemaduras o un funcionamiento anómalo.
- Compruebe periódicamente el cable de alimentación y quite la suciedad o el polvo que pudieran haberse acumulado. De lo contrario, pueden producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- Asegúrese de introducir por completo el enchufe del cable de alimentación en una toma de alimentación de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o un funcionamiento anómalo provocados por cortocircuito.
- Introduzca el enchufe del cable de alimentación en una toma de alimentación de CA que esté visible y a la que resulte sencillo acceder.
- Si tiene previsto no utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el enchufe del cable de alimentación de las tomas de alimentación de CA. De lo contrario, pueden producirse incendios o un funcionamiento anómalo.
- Si tiene previsto conectar un dispositivo de alimentación que cumpla las normas IEEE802.3at, utilice un cable CAT5e o de categoría superior. Si no se sigue esta precaución, se puede producir un incendio o un fallo de funcionamiento.

Conexiones

- Introduzca el enchufe del cable de alimentación en una toma de alimentación de CA que incorpore una conexión de tierra de protección. Si el dispositivo no se conecta a masa (tierra) correctamente, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o un funcionamiento anómalo.

No desmonte la unidad

- No modifique ni desmonte este producto. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones o un funcionamiento anómalo.

Advertencia sobre el agua

- No utilice este producto en condiciones de agua o humedad, como en un baño o en una ubicación exterior expuesta al agua de lluvia. Si se vierte líquido en el producto, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.
- No coloque sobre este producto ningún recipiente (como vasos o frascos de medicina) que contenga líquidos. Si se vierte líquido en el producto, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.
- No introduzca la clavija del cable de alimentación ni la saque de una toma de alimentación de CA con las manos húmedas. No manipule este producto con las manos húmedas. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.

Advertencia sobre el contacto con fuego

- No manipule llamas descubiertas cerca de este producto. De lo contrario, podría producirse un incendio.

Manipulación

- No deje caer este producto ni lo someta a golpes fuertes. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.

Pila de respaldo

- No cambie la pila de respaldo usted mismo. Si lo hace, podría producirse una explosión o un funcionamiento anómalo del producto. Si es necesario cambiar la pila, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha y pídale al personal de servicio de Yamaha cualificado que la cambie.
- No desmonte la pila. Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos o sus ojos, puede provocar ceguera o quemaduras químicas.
- No tire la pila al fuego. No exponga la pila a condiciones extremas de baja presión de aire, frío o calor (como bajo la luz solar directa o en contacto con fuego), ni a humedad o polvo excesivos. De lo contrario, la pila podría explotar y provocar un incendio o lesiones.
- No coloque este producto en un lugar donde la presión de aire sea extremadamente baja. De lo contrario, la pila podría explotar y provocar un incendio o lesiones.



ATENCIÓN

Estas precauciones alertan al usuario de la posibilidad de lesiones físicas.

Alimentación eléctrica

- Si el enchufe del cable de alimentación insertado en la toma de alimentación de CA queda suelto o mal conectado, no utilice esa toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.

- Al retirar el enchufe del cable de alimentación del producto o de una toma de alimentación, tire siempre del enchufe y no del cable. De lo contrario, el cable de alimentación puede sufrir daños y producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Instalación

- No coloque este producto en una posición inestable ni sujeta a vibraciones. De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse, y provocar lesiones, un funcionamiento anómalo u otros daños.
- No bloquee las salidas de disipación de calor de este producto al instalarlo.
 - No cubra el producto con un paño o un mantel.
 - No instale el producto sobre moquetas o alfombras.
 - No bloquee las rejillas (orificios para que entre el aire exterior, para la disipación de calor o para la expulsión de aire con los ventiladores).
 - No utilice el producto en un lugar demasiado pequeño o mal ventilado.

Una ventilación inadecuada puede provocar el sobrecalentamiento del interior del producto y causar incendios o un funcionamiento anómalo.

- No apile este producto encima o debajo de otros dispositivos, ya que se podrían producir incendios o quemaduras.
- No instale el producto en un lugar en el que pueda entrar en contacto con aire salado, gases corrosivos, gases grasientos o vapor. De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse, y provocar lesiones, un funcionamiento anómalo u otros daños.
- Antes de mover este producto, desconecte todos los cables conectados. De lo contrario, los cables podrían enredarse en una mano o un pie y el producto podría caerse o volcarse, y provocar lesiones, un funcionamiento anómalo u otros daños.
- Durante el montaje en una pared o bastidor, asegúrese de que alguien con conocimientos especializados se encargue de instalar el producto. En caso necesario, pregunte en la tienda donde adquirió el producto o en una empresa de construcción especializada. La instalación incorrecta puede provocar lesiones, daños o un funcionamiento anómalo de este producto.
- Instale este producto según se explica en las instrucciones descritas en el siguiente manual.
 - Guía de Cómo Empezar (en nuestro sitio web)
- Si se utiliza un kit de montaje en pared (se vende por separado) o un kit de montaje en bastidor (se vende por separado) para montar el conmutador, asegúrese de utilizar los tornillos especificados incluidos con el kit. Si la unidad se cae, podría provocar lesiones o daños en el equipo. Además, podría provocar descargas eléctricas o averías del producto.
- Si se utiliza un kit de montaje en pared (se vende por separado) para montar la unidad en una pared, asegúrese de utilizar tornillos que sean apropiados para el material de la pared. Si la unidad se cae, podría provocar lesiones o daños en el equipo.
- Si se utiliza un kit de montaje en pared (se vende por separado) o un kit de montaje en bastidor (se vende por separado), retire las patas.

Si la unidad se cae, podría provocar lesiones o daños en el equipo.

- No utilice un kit de montaje en pared (se vende por separado) para montar la unidad en una ubicación alta o en el techo.
Instale la unidad a una altura máxima de 200 cm. Si la unidad se cae, podría provocar lesiones o daños en el equipo.
- Si se instala horizontalmente, asegúrese de acoplar las patas de goma. En caso contrario, se pueden producir incendios o quemaduras.

Conexiones

- Si tiene previsto conectar dispositivos externos, lea primero el manual de instrucciones de cada uno de ellos y conéctelos según se indica en las instrucciones. Si no sigue las instrucciones correctamente, podrían producirse lesiones o un funcionamiento anómalo.

Mantenimiento

- Antes de limpiar el producto, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de alimentación de CA. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Manipulación

- No introduzca las manos ni los dedos en los huecos de este producto.
De lo contrario, podrían producirse lesiones físicas.
- No introduzca objetos extraños, como piezas de metal o papel, a través de las aberturas de este producto.
De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o un funcionamiento anómalo.
- No aplique la siguiente fuerza excesiva a este producto.
 - Dejar caer su peso sobre este producto
 - Colocar objetos pesados sobre este producto
 - Apilar este producto
 - Aplicar una fuerza excesiva a los botones o conectores de E/S
 - Colgarse de este producto
 - Apoyarse sobre este producto
- De lo contrario, podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, un funcionamiento anómalo u otros daños.
- No tire de los cables conectados.
De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse, y provocar lesiones, un funcionamiento anómalo u otros daños.
- Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.
De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o fallos de funcionamiento.

Precauciones de uso

AVISO

Signa las precauciones indicadas a continuación para evitar fallos de funcionamiento y daños en este producto, y también para evitar la pérdida de datos.

Instalación

- Si escucha ruidos, cambie la ubicación o la orientación del producto, o el entorno que lo rodea. Según el entorno en el que use el producto, un teléfono, radio o televisor pueden generar ruido.
- No instale este producto en un lugar que esté sometido a:
 - La luz solar directa
 - Temperaturas extremadamente altas o bajas
 - Polvo excesivo
 De lo contrario, puede producirse un funcionamiento anómalo o el producto podría deformarse.
- No instale este producto en un lugar en el que pueda formarse condensación debido a cambios rápidos y radicales en la temperatura ambiente. El uso del producto en estas circunstancias puede producir un funcionamiento anómalo. Si existe un motivo que le lleva a pensar que puede haberse creado condensación sobre este producto o en el interior, manténgalo apagado durante varias horas. Podrá empezar a usar el producto cuando la condensación se haya secado por completo.
- No instale este producto en un lugar que esté sometido a ondas electromagnéticas fuertes. De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento.
- No instale cables de telecomunicaciones cerca del cable de alimentación. De lo contrario, podría inducirse alto voltaje y provocar fallos de funcionamiento.
- Instálolo usando exclusivamente el kit de montaje en pared o el kit de montaje en bastidor incluidos.

Conexiones

- No conecte este producto directamente a una red Wi-Fi pública ni a Internet. Este producto solo se puede conectar a Internet mediante un router con protección de contraseña segura. Consulte al fabricante del router para obtener información sobre prácticas recomendadas de seguridad.
- No conecte ningún dispositivo que genere ruido al mismo tendido eléctrico que este producto. Si lo hiciera, podría causar daños o un funcionamiento anómalo.
- Si tiene previsto usar este producto en una red 1000BASE-T, utilice cables LAN de categoría mejorada 5 (CAT5e) o superior. Para obtener más información, consulte la "Guía de Cómo Empezar" en el sitio web de Yamaha.

Manipulación

- No coloque productos de vinilo, plástico o caucho sobre este producto.
De lo contrario, el panel podría decolorarse o deteriorarse.

- Antes de tocar este producto, despréndase de la electricidad estática de su cuerpo o ropa. De lo contrario, la electricidad estática podría provocar un funcionamiento anómalo del producto.
- No toque el interior del terminal con los dedos ni con un objeto metálico. Si lo hace, se puede producir un funcionamiento anómalo o un contacto deficiente.

Mantenimiento

- Utilice un paño seco y suave para limpiar este producto. No utilice benceno, disolvente, detergente o un paño con productos químicos para limpiar la superficie del producto. De lo contrario, la superficie podría decolorarse o deteriorarse.

Deshacerse de este producto o transferirlo

- Antes de deshacerse de este producto o transferirlo, restaure la configuración predeterminada de fábrica del producto. Si transfiere la propiedad de este producto o se deshace de él sin restaurar la configuración predeterminada de fábrica, un tercero podría robar sus datos personales.

Información importante

NOTA

En este apartado se describen las precauciones que se deben tener en cuenta durante el uso, las restricciones funcionales e información complementaria que podría resultarle de utilidad.

Características del producto

- Yamaha mejora y actualiza continuamente el software incluido en este producto. Puede descargar el software más reciente del sitio web de Yamaha.

Este es un producto de clase A. El uso de este producto en un entorno residencial puede provocar interferencias de radio.

Contenido de este documento

- Las ilustraciones que se muestran en este documento solo tienen fines ilustrativos.
- Los nombres de empresas y productos utilizados en este documento son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- El contenido de este documento se aplica a las especificaciones más recientes en la fecha de publicación. Puede descargar la versión más reciente del sitio web de Yamaha.
- Se prohíbe la copia parcial o total no autorizada de este documento.

Acuerdo de licencia de software

El número de revisión del firmware del producto se puede actualizar. Actualizar la revisión del firmware se considera una indicación de su aceptación del acuerdo de licencia de software del producto de red de Yamaha. Antes de actualizar la revisión del firmware, asegúrese de leer atentamente el acuerdo de licencia de software del producto de red de Yamaha.

Si no puede aceptar los términos del acuerdo de licencia de software del producto de red de Yamaha, no actualice la revisión del firmware.

Incluso en caso de negligencia, Yamaha no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas del cliente provocadas por el software, salvo que dicho descargo de responsabilidad esté específicamente prohibido por leyes o regulaciones aplicables.

Acuerdo de licencia de software del producto de red de Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Software de código abierto que se usa en este producto

Visite el sitio web siguiente para acceder al acuerdo de licencia pertinente.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Deshacerse de este producto o transferirlo

- Si tiene previsto transferir la propiedad de este producto, incluya con la unidad este documento y los accesorios incluidos.
- Siga las normas impuestas por la autoridad local para deshacerse de este producto y sus accesorios.
- Siga las normas impuestas por la autoridad local para deshacerse de las pilas gastadas. Este producto usa una pila de litio como respaldo para la alimentación de la función de reloj.

Placa de características de este producto

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación, etc. pueden encontrarse en la placa de identificación o cerca de ella. Esta placa se encuentra en la parte superior de la unidad. Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(1003-M06 plate top es 01)

Introducción

Gracias por adquirir este producto Yamaha.

- Asegúrese de leer primero la información de “PRECAUCIONES”, “Precauciones de uso” y “Información importante” de este manual.
- Para garantizar un uso correcto y seguro de este producto, asegúrese de seguir las secciones de Advertencia y Atención de este manual.
- Conserve este manual en un lugar seguro para que no se pierda.

Información del sitio web

Los accesorios opcionales, la guía de Cómo Empezar, la referencia de comandos y los datos técnicos están disponibles en el sitio web de Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Componentes incluidos

Compruebe que los siguientes componentes están incluidos.

- Leer primero esto: 1 elemento (este documento)
- Cables de alimentación: 2 elementos (utilice un cable de alimentación apropiado para la fuente de alimentación de su zona).
- Abrazadera del cable de alimentación: 1 elemento (solo se utiliza para el cable de alimentación específico incluido)
- Patas (de caucho): 4 uds.

Componentes que se venden por separado

Se proporciona información detallada en el sitio web de Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Asegúrese de leer los manuales de instrucciones de otros productos y la guía de Cómo Empezar de este producto antes del uso.

Software y documentos relacionados

Se han preparado los siguientes manuales en función del uso previsto de este producto. Lea el manual correspondiente en función de la aplicación concreta.

- Leer primero este documento (este documento)
Describe las precauciones de uso de este producto. Asegúrese de leerlo antes del uso.
- Guía de Cómo Empezar (sitio web)
Describe cómo instalar, conectar y configurar este producto y otras opciones.
- Referencia de comandos (sitio web)
Describe el formato de comandos para configurar este producto y un ejemplo de uso.
- Datos técnicos (sitio web)
Describe información detallada sobre las características de este producto.
- Ayuda para la «pantalla de ajustes web»
Incluye explicaciones detalladas sobre cada elemento de ajuste.

Se ha preparado el siguiente software.


- **Yamaha LAN Monitor**
Se trata de una aplicación que se utiliza para supervisar la información de esta unidad y toda la red, incluidos todos los dispositivos Dante en la red Dante y la Guía del usuario de esta aplicación.

En el siguiente sitio web puede descargarse el software mencionado anteriormente.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Mandos y conectores

Panel frontal

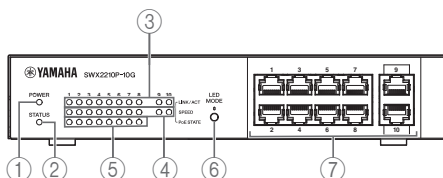

① Indicador POWER (alimentación)

Se ilumina cuando la unidad recibe alimentación.

② Indicador STATUS

Indica el estado de este producto.

③ Indicadores LINK/ACT

Indica el estado del puerto LAN.

④ Indicadores SPEED

Indica la velocidad de conexión del puerto LAN.

⑤ Indicadores PoE STATE

Indica del estado de la fuente de alimentación.

⑥ Botón LED MODE


Este botón permite activar y desactivar (ON/OFF) los indicadores LINK/ACT, SPEED y PoE STATE. También se utiliza para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.

⑦ Puertos de LAN

Se trata de puertos Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T. Los puertos del 1 al 8 admiten la funcionalidad de fuente de alimentación de PoE IEEE 802.3at.

Los puertos 9 y 10 son puertos de enlace ascendente sin funcionalidad de fuente de alimentación.

Panel inferior

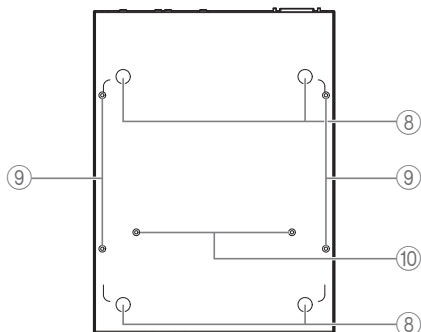

⑧ Guías de acoplamiento de las patas de goma

Se trata de las ubicaciones en las que se deben acoplar las patas de goma cuando la unidad se coloca en una superficie nivelada.


⑨ Orificios de fijación para el accesorio de montaje en pared

Se trata de los orificios de los tornillos para acoplar un accesorio de montaje en pared opcional cuando se instala en una pared.

⑩ Orificios de montaje del kit de montaje en bastidor

Utilice estos orificios para acoplar un accesorio de montaje en bastidor opcional.

Panel trasero

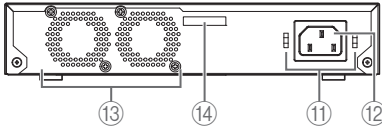

11 Orificios de fijación de la abrazadera del cable de alimentación

La abrazadera del cable de alimentación incluida (en forma de C) se puede fijar aquí.

12 Toma de alimentación (conector de tres patillas de tipo C14)

Inserte aquí el cable de alimentación que se incluye.


13 Ventilador

El ventilador se utiliza para expulsar el calor generado dentro de la unidad. Si se detecta un error, el indicador STATUS del panel delantero parpadea en naranja.

14 Número de serie

La etiqueta del producto tiene la misma indicación.

Panel lateral



15 Orificios de ventilación


Los orificios de este producto son de ventilación mediante el ventilador y permiten absorber el aire del exterior.



ADVERTENCIA

No bloquee los orificios de ventilación ni coloque objetos cerca de ellos.
Si lo hiciera, podría provocar un incendio o avería.

Panel superior

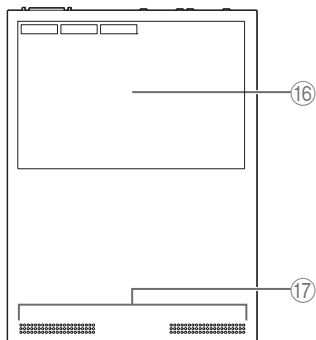

16 Etiqueta del producto

En ella se indican el nombre de modelo, el número de serie, la dirección MAC y otros datos de esta unidad.

17 Orificios de ventilación

Los orificios de este producto son de ventilación y permiten absorber el aire del exterior.

Apéndice

Especificaciones de hardware

Componente		
Puertos de LAN	Estándar	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Número de puertos	10
	Modo de comunicación	Negociación automática
	Conector	RJ-45
	Polaridad	Detección automática de polaridad directa/inversa o fijo en polaridad directa
PoE	Estándar	IEEE 802.3at
	Sistema de fuente de alimentación	Alternativa A
	Fuente de alimentación máxima	30 W/puerto, 124 W/unidad completa
	Dispositivos de alimentación con PoE compatibles	Dispositivos de alimentación con PoE que cumplen las normas IEEE 802.3af o las normas IEEE 802.3at
Dimensiones sin incluir los salientes ni las patas		220 mm (An) × 42 mm (Al) × 294 mm (Pr)
Peso (sin los componentes incluidos)		1,9 kg
Tensión de alimentación y frecuencia		De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía máximo		169 W

Apéndice

Componente		
Indicadores		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Número de ventiladores		2
Dirección MAC		Se indica en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad
Condiciones del entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	0 – 50 °C
	Humedad ambiente	Del 15 al 80% (sin condensación)
Condiciones del entorno de almacenamiento	Temperatura ambiente	–20 – 60 °C
	Humedad ambiente	Del 10 al 90% (sin condensación)

PRECAUÇÕES

Leia estas precauções atentamente antes de usar o produto.

Certifique-se de seguir as instruções

Leia atentamente e observe as seguintes precauções para evitar ferimentos ou danos aos seus bens.

Depois de ler este documento completamente, guarde-o em um lugar de fácil acesso aos usuários do produto.

- Entre em contato com o seguinte centro de atendimento ao cliente para um check-up ou reparo.
 - A loja onde comprou o produto
 - Concessionário Yamaha
- Este produto destina-se ao uso como equipamento profissional geral. Não o use em qualquer campo que requeira um alto grau de confiabilidade em relação às vidas humanas.
- Repare que a Yamaha não pode aceitar qualquer responsabilidade por quaisquer perdas decorrentes do uso inadequado ou modificação não autorizada do produto.



ADVERTÊNCIAS

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de morte ou ferimentos graves para você ou outras pessoas.

Se você observar qualquer anormalidade

- No caso de qualquer uma das seguintes anormalidades, desligue a alimentação imediatamente.
 - O cabo de alimentação ou plugue for danificado.
 - For gerado um cheiro ou ruído estranho, ou sair fumaça do produto.
 - Cair um objeto ou água no produto.
 - Aparecerem rachaduras ou outros danos no produto.
 - O ventilador de refrigeração parou.

Siga os passos a seguir para desligar a alimentação.

- Desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada de CA.

Continuar a usar o produto como está pode resultar em um incêndio, choque elétrico ou danos ao produto. Solicite um check-up ou reparo imediatamente.

Fonte de energia

- Não danifique o cabo de alimentação.
 - Não coloque o cabo de alimentação perto de fontes de calor como aquecedores.
 - Não dobre forçosamente nem modifique o cabo de alimentação.
 - Não danifique o cabo de alimentação.

- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.

- Não grampeie o cabo de alimentação.

Usar um cabo de alimentação desgastado com o fio exposto pode resultar em incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

- Durante a ocorrência de raios ou tempestades elétricas, não toque no produto, plugue de alimentação ou cabo de alimentação.
Deixar de observar isso pode causar um choque elétrico.
- Use a voltagem especificada para este produto.
Usar uma tensão incorreta pode resultar em incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Certifique-se de usar o cabo de alimentação fornecido.
Caso contrário, podem ocorrer incêndios, queimaduras ou mau funcionamento.
- Não use os seguintes itens incluídos com outros dispositivos.
 - Cabo de alimentação
Caso contrário, podem ocorrer incêndios, queimaduras ou mau funcionamento.
- Verifique o cabo de alimentação periodicamente e remova qualquer sujeira ou poeira que possa estar acumulada.
Deixar de observar isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de inserir o plugue do cabo de alimentação completamente na tomada de CA.
Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Insira o plugue do cabo de alimentação numa tomada de CA que seja visível e de fácil acesso.
- Se você planeja não usar a unidade por um longo período, remova o plugue do cabo de alimentação das tomadas CA.
Caso contrário, pode ocorrer incêndio ou mau funcionamento.
- Se você planeja conectar um dispositivo alimentado que esteja em conformidade com os padrões IEEE802.3at, use um cabo CAT5e ou de qualidade superior.
A não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou mau funcionamento.

Conexões

- Insira o plugue do cabo de alimentação numa tomada de CA adequada que tenha uma ligação à terra de proteção. Se o dispositivo não for aterrado corretamente, pode ocorrer choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento.

Não desmonte

- Não modifique nem desmonte este produto.
Caso contrário, podem ocorrer incêndios, choques elétricos, ferimentos ou mau funcionamento.

Advertência sobre água

- Não use este produto em condições úmidas ou molhadas, como um banheiro ou local chuvoso ao ar livre.
Se o líquido for derramado no produto, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não coloque este produto em um recipiente (como vasos ou frascos de medicamentos) que contenham líquidos.
Se o líquido for derramado no produto, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

- Não insira o plugue do cabo de alimentação nem o retire da tomada de CA com as mãos molhadas. Não manuseie este produto com as mãos molhadas. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou mau funcionamento.

Advertência sobre incêndio

- Não use chamas abertas perto deste produto. Não observar isso pode causar um incêndio.

Manuseio

- Não derrube este produto nem aplique qualquer impacto forte no mesmo. Caso contrário, pode ocorrer incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

Pilha de backup

- Não substitua a pilha de backup por conta própria. Isso pode causar uma explosão ou mau funcionamento do produto. Se for preciso substituir a pilha, contate o seu vendedor Yamaha e peça a substituição da pilha ao pessoal de assistência técnica qualificado da Yamaha.
- Não desmonte uma bateria. Se o conteúdo da bateria entrar em contato com suas mãos ou olhos, poderá causar cegueira ou queimaduras químicas.
- Não descarte a bateria no fogo. Não exponha a bateria a condições de pressão de ar extremamente baixa, frio ou calor (como luz solar direta ou fogo) ou poeira ou umidade excessiva. Fazer isso pode resultar na explosão da bateria, causando incêndio ou ferimentos.
- Não coloque este produto em um local onde a pressão do ar seja extremamente baixa. Fazer isso pode resultar na explosão da bateria, causando incêndio ou ferimentos.



CUIDADO

Essas precauções alertam o usuário sobre a possibilidade de lesões físicas.

Fornecimento de energia

- Se o plugue do cabo de alimentação inserido na tomada de CA estiver oscilante ou frouxo, não use tal tomada. Não observar isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou queimaduras.
- Ao retirar o plugue do cabo de alimentação do produto ou de uma tomada, sempre segure o próprio plugue e nunca o cabo. Não observar isso pode danificar o cabo de alimentação, resultando em um incêndio ou choque elétrico.

Instalação

- Não coloque este produto em uma posição instável ou em um lugar sujeito a vibração. Caso contrário, o produto pode cair ou tombar, resultando em ferimentos, mau funcionamento ou danos.
- Não bloqueie a dissipação térmica deste produto ao instalá-lo.
 - Não cubra o produto com uma roupa ou toalha de mesa.

- Não instale o produto em um carpete ou tapete.
- Não bloqueie as aberturas (orifícios para entrada de ar externo, dissipação de calor e exaustão do ventilador).
- Não use o produto em um lugar fechado e mal ventilado.

Ventilação inadequada pode resultar em superaquecimento dentro do produto, possivelmente causando incêndio ou mau funcionamento.

- Não empilhe este produto em cima ou embaixo de outros dispositivos, pois isso pode causar incêndio ou queimaduras.
- Não instale o produto em um lugar em que o produto entre em contato com ar marinho, gases corrosivos, fumaça oleosa ou vapor. Caso contrário, o produto pode cair ou tombar, resultando em ferimentos, mau funcionamento ou danos.
- Antes de mover este produto, certifique-se de desconectar todos os cabos conectados. Caso contrário, os cabos podem ser presos pelos pés ou mãos e o produto pode cair ou tombar, resultando em ferimentos, mau funcionamento ou danos.
- Ao montar em uma parede ou rack, peça a alguém com conhecimento especializado para instalar o produto. Se necessário, consulte a loja onde adquiriu o produto ou uma construtora especializada. A instalação inadequada pode causar ferimentos, danos ou mau funcionamento deste produto.
- Instale este produto de acordo com as instruções dadas no seguinte manual.
 - Guia de primeiros passos (em nosso site)
- Se estiver usando um kit de montagem em parede (vendido separadamente) ou um kit de montagem em rack (vendido separadamente) para montar o switch, certifique-se de usar os parafusos especificados incluídos no kit. Se a unidade cair, poderá causar ferimentos ou danos ao equipamento. Também pode causar choque elétrico ou falha do produto.
- Se um kit de montagem em parede (vendido separadamente) for usado para montar a unidade na parede, certifique-se de usar parafusos apropriados para o material da parede. Se a unidade cair, poderá causar ferimentos ou danos ao equipamento.
- Se estiver usando um kit de montagem em parede (vendido separadamente) ou um kit de montagem em rack (vendido separadamente), remova as pernas. Se a unidade cair, poderá causar ferimentos ou danos ao equipamento.
- Não use um kit de montagem em parede (vendido separadamente) para montar a unidade em um local alto ou no teto. Instale a unidade a uma altura não superior a 200 cm. Se a unidade cair, poderá causar ferimentos ou danos ao equipamento.
- Ao instalar horizontalmente, certifique-se de colocar pés de borracha. Não fazer isso pode causar incêndio ou queimaduras.

Conexões

- Se você planeja conectar dispositivos externos, primeiro leia o manual do proprietário de cada dispositivo, e conecte-os de acordo com as instruções. Se você não seguir as instruções corretamente, podem ocorrer ferimentos ou mau funcionamento.

Manutenção

- Antes de limpar o produto, certifique-se de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada de CA. Deixar de observar isso pode causar um choque elétrico.

Manuseio

- Não insira suas mãos ou dedos nas aberturas deste produto. Não observar isso pode causar uma lesão.
- Não derrube nenhum objeto estranho, como um pedaço de metal ou papel, em qualquer folga neste produto. Caso contrário, pode ocorrer incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não aplique uma força excessiva neste produto da seguinte maneira.
 - Colocar seu peso no produto
 - Colocar objetos pesados sobre este produto
 - Empilhar este produto
 - Aplicar força excessiva aos botões ou conectores de E / S
 - Pendurar-se no produto
 - Apoiar-se no produto
 Caso contrário, podem ocorrer ferimentos, choque elétrico, mau funcionamento ou danos.
- Não puxe os cabos conectados. Caso contrário, o produto pode cair ou tombar, resultando em ferimentos, mau funcionamento ou danos.
- Se não usar a unidade por longos períodos de tempo, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada CA. A não observância disso pode causar incêndio ou mau funcionamento.

Precauções de uso

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar um mau funcionamento e danos ao produto, e para prevenir a perda de dados.

Instalação

- Se ouvir ruído, mude a localização ou orientação do produto ou o ambiente ao redor. Dependendo do ambiente no qual você usar o produto, um telefone, rádio ou TV pode gerar ruído.
- Não instale este produto em um lugar sujeito a:
 - Luz direta do sol
 - Temperaturas extremamente altas ou baixas
 - Poeira excessiva
 Caso contrário, pode ocorrer mau funcionamento, deformação ou desfiguração.
- Não instale este produto em um lugar no qual se forme condensação devido a mudanças rápidas e drásticas na temperatura ambiente. Usar o produto enquanto houver condensação pode causar mau funcionamento. Se houver motivos para acreditar que pode ter ocorrido

condensação sobre ou neste produto, deixe-o por várias horas sem ligar a energia. Você pode começar a usar o produto quando a condensação secar completamente.

- Não instale este produto em um lugar sujeito a ondas eletromagnéticas fortes. Não observar isso pode causar um mau funcionamento.
- Não instale cabos de telecomunicação perto do cabo de alimentação. Caso contrário, a alta voltagem pode ser induzida, resultando em um mau funcionamento.
- Não instale usando um kit de montagem em parede ou kit de montagem em rack diferente dos itens incluídos.

Conexões

- Não conecte este produto diretamente a uma rede Wi-Fi e/ou de Internet pública. Somente conecte este produto à Internet usando um roteador com proteção por senha forte. Consulte o fabricante do roteador para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança.
- Não conecte dispositivos que geram ruídos à mesma fonte de alimentação que o produto. Isso pode causar danos ou mau funcionamento.
- Se você planeja usar este produto em uma rede 100BASE-T, use cabos LAN de Categoria Aprimorada 5 (CAT5e) ou superior. Para obter detalhes, consulte o “Guia de primeiros passos” no site da Yamaha.

Manuseio

- Não coloque um objeto de vinil, plástico ou borracha em cima deste produto. Deixar de observar isso pode descolorir ou deteriorar o painel.
- Antes de tocar neste produto, elimine a eletricidade estática do seu corpo ou roupa. Caso contrário, a eletricidade estática pode causar o mau funcionamento do produto.
- Não toque no interior do terminal com o dedo ou um objeto de metal. Isso pode resultar em mau funcionamento ou mau contato.

Manutenção

- Use um pano macio e seco para limpar este produto. Não use gasolina, tiner, detergente ou trapo químico para limpar a superfície do produto. Deixar de observar isso pode descolorir ou deteriorar a superfície.

Eliminação ou transferência

- Antes de transferir a propriedade ou de eliminar este produto, restaure as definições do produto para as definições de fábrica. Se você transferir a propriedade ou eliminar este produto sem inicializar as definições, seus dados pessoais podem ser roubados por terceiros.

Informação importante

OBSERVAÇÃO

Esta seção descreve as precauções a serem observadas durante o uso, restrições funcionais, e informações suplementares que lhe podem ser úteis.

Características do produto

- A Yamaha efetua melhorias e atualizações de maneira constante no software incluído neste produto. Você pode baixar o software mais recente no site da Yamaha.

Este é um produto classe A. A operação deste produto em ambiente residencial pode causar interferência de rádio.

Conteúdo deste documento

- As ilustrações mostradas neste documento são apenas para fins instrutivos.
- Os nomes das empresas e dos produtos neste documento são as marcas comerciais e as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- O conteúdo deste documento aplica-se às últimas especificações na sua data de publicação. Você pode baixar a última versão do website da Yamaha.
- É proibida a cópia não autorizada deste documento, seja parcial ou total.

Contrato de licença de software

O número de revisão do firmware do produto pode ser atualizado. A atualização da revisão do firmware é considerada uma indicação de concordância com o contrato de licença de software do produto de rede Yamaha. Antes de atualizar a revisão do firmware, leia atentamente o contrato de licença de software do produto de rede Yamaha.

Se você não concordar com os termos do contrato de licença de software do produto de rede Yamaha, não atualize a revisão do firmware.

Mesmo em caso de negligência, a Yamaha não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer perdas do cliente causadas pelo software, a menos que tal isenção de responsabilidade seja especificamente proibida por uma lei ou regulamento aplicável.

Contrato de licença de software de produto de rede Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Software de fonte aberta usado por este produto

Visite o seguinte website para o contrato de licença relevante.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Eliminação ou transferência

- Se você planeja transferir a propriedade deste produto, inclua este documento e os acessórios fornecidos junto com a unidade.
- Siga as regras das autoridades locais para eliminar este produto e seus acessórios.
- Siga as regras das autoridades locais para eliminar pilhas usadas. Este produto usa uma pilha de lítio para o backup da energia para a função do relógio.

Placa de identificação deste produto

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na parte superior da unidade. Anote-o no espaço reservado abaixo e guarde este manual como registro de compra permanente para auxiliar na identificação do produto em caso de roubo.

Nº do modelo

Nº de série

(1003-M06 plate top pt 01)

Introdução

Obrigado por adquirir este produto Yamaha.

- Certifique-se de ler primeiro o “PRECAUÇÕES”, “Precauções de uso”, e “Informação importante” neste manual.
- Para o uso correto e seguro deste produto, certifique-se de observar os avisos e precauções neste manual.
- Guarde este manual em um local seguro para que não seja perdido.

Informação do site

Acessórios opcionais, Guia de primeiros passos, Referência de comandos e Dados técnicos estão disponíveis no site da Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Itens incluídos

Verifique se os itens incluídos a seguir estão presentes.

- Leia isto primeiro: 1 peça. (esse documento)
- Cabos de energia: 2 peças. (use um cabo de alimentação apropriado para sua fonte de alimentação regional.)
- Braçadeira do cabo de alimentação: 1 peça. (usado apenas para o cabo de alimentação dedicado incluído)
- Pernas (pés de borracha): 4 peças

Itens vendidos separadamente

Detalhes são fornecidos no site da Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Certifique-se de ler os manuais de instruções de outros produtos e o Guia de primeiros passos deste produto antes de usar.

Software e documentos relacionados

Os manuais a seguir são preparados de acordo com o uso pretendido para este produto.

Leia o manual apropriado de acordo com sua aplicação particular.

- **Leia isto primeiro (este documento)**
Descreve as precauções de uso deste produto. Certifique-se de ler antes de usar.
- **Guia de primeiros passos (site)**
Descreve como instalar, conectar e definir este produto e outras opções.
- **Referência de comando (site)**
Descreve o formato do comando para configurar este produto e um exemplo de uso.
- **Dados Técnicos (site)**
Descreve informações detalhadas sobre os recursos deste produto.
- **Ajuda para “Tela de configurações da web”**
Descreve explicações detalhadas sobre cada item de configuração.

O seguinte software está preparado.

- **Monitor LAN Yamaha**


Este é um aplicativo usado para monitorar as informações desta unidade e de toda a rede, incluindo todos os dispositivos Dante na rede Dante e o guia do usuário deste aplicativo.

O software acima pode ser baixado do seguinte site.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Controles e conectores

Painel Frontal

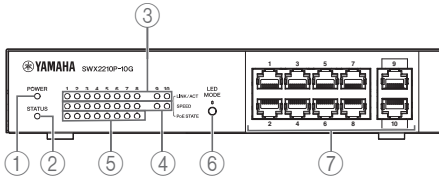

① Indicador de energia

Acende quando alimentação é fornecida para a unidade

② Indicador de ESTADO

Indica o status deste produto.

③ LINK/ACT indicadores

Indica o status da porta LAN.

④ Indicadores de VELOCIDADE

Indique a velocidade de conexão da porta LAN.

⑤ Indicadores de ESTADO PoE

Indica o status da fonte de alimentação.

⑥ Botão MODO LED


Este botão liga ou desliga os indicadores LINK/ACT, SPEED e PoE STATE. Isso também é usado para redefinir as configurações para os padrões de fábrica.

⑦ Portas LAN

Estas são portas Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T. As portas 1 a 8 suportam a funcionalidade de fonte de alimentação IEEE 802.3at PoE.

As portas 9 e 10 são portas de uplink sem funcionalidade de fonte de alimentação.

Painel inferior

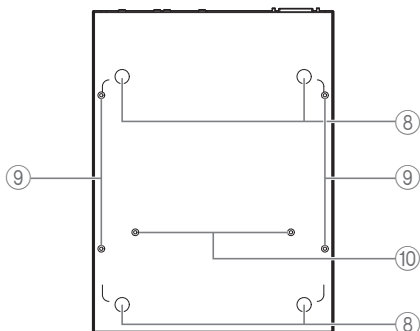

⑧ Guias de fixação de pés de borracha

Esses são os locais onde os pés de borracha devem ser fixados ao colocar a unidade em uma superfície nivelada.


⑨ Orifícios de fixação de acessórios de montagem em parede

Estes são orifícios para parafusos para fixar um acessório opcional de montagem na parede ao instalar na parede.

⑩ Orifícios de montagem do kit de montagem em rack

Use esses furos para fixar um acessório opcional de montagem em rack.

Painel traseiro

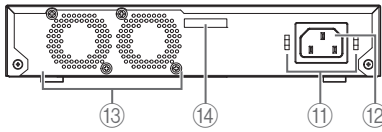

11 Orifícios de fixação do grampo do cabo de alimentação

A braçadeira do cabo de alimentação incluída (em forma de C) pode ser fixada aqui.

12 Entrada de alimentação (conector de três pinos, tipo C14)

Insira aqui a fonte de alimentação incluída.


13 Ventoinha

O ventoinha é usada para expulsar o calor gerado dentro da unidade. Se for detectado um erro, o indicador STATUS no painel frontal piscará em laranja.

14 Número de série

O rótulo do produto tem a mesma indicação.

Painel lateral



15 Aberturas de resfriamento


Os orifícios neste produto são aberturas de ventilação pelo ventilador para entrada de ar externo.



ADVERTÊNCIAS

Não bloqueie as aberturas de resfriamento nem coloque objetos próximos a elas. Isso pode causar mau funcionamento ou incêndio.

Painel superior

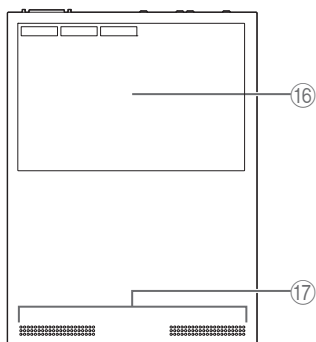

16 Rótulo do produto

Indica o nome do modelo, o número de série, o endereço MAC, etc. desta unidade.

17 Aberturas de resfriamento

Os orifícios neste produto são aberturas de resfriamento para a entrada de ar externo.

Apêndice

Especificações de hardware

Item		
Portas LAN	Padrão	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Número de portas	10
	Modo de comunicação	Negociação automática
	Conector	RJ-45
	Polaridade	Detecção automática de reta / cruzada ou fixa em linha reta
PoE	Padrão	IEEE 802.3at
	Sistema de alimentação	Alternativa A
	Fonte de alimentação máxima	30 W/porta, 124 W/unidade inteira
	Dispositivos alimentados por PoE compatíveis	Dispositivos alimentados por PoE que atendem aos padrões IEEE 802.3af ou Padrões IEEE 802.3at
Dimensões não inclui saliências e pés de apoio		220 mm(L) × 42 mm(A) × 294 mm(P)
Peso (sem itens incluídos)		1,9 kg
Tensão e frequência da fonte de alimentação		CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo máximo de energia		169 W

Apêndice

Item		
Indicadores		POTÊNCIA, STATUS, LINK/ACT, VELOCIDADE, ESTADO PoE
Número de ventiladores		2
Endereço MAC		Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade
Condições do ambiente de operação	Temperatura ambiente	0 – 50 ° C
	Umidade ambiente	15 – 80% (sem condensação)
Condições do ambiente de armazenamento	Temperatura ambiente	-20 – 60 ° C
	Umidade ambiente	10 – 90% (sem condensação)

PRECAUZIONI

Leggere attentamente queste precauzioni prima di procedere.

Accertarsi di seguire le istruzioni

Leggere attentamente e rispettare le seguenti precauzioni per evitare di causare lesioni alle persone o danni alle cose. Dopo aver letto attentamente questo documento, conservarlo in un luogo che sia sempre accessibile a chiunque utilizzi il prodotto.

- Per l'ispezione o la riparazione, contattare il seguente centro di assistenza clienti.
 - Il negozio in cui è stato acquistato il prodotto
 - Rivenditore Yamaha
- Questo prodotto è destinato all'uso come apparecchio da ufficio generico. Non deve essere utilizzato in alcun ambito che richieda un alto grado di affidabilità in relazione a vite umane.
- Yamaha decina ogni responsabilità per perdite derivanti dall'uso improprio o da modifiche non autorizzate del prodotto.



AVVERTENZA

Queste precauzioni segnalano la possibilità di morte o lesioni gravi a se stessi o ad altri.

In caso di anomalie

- Se si verifica una delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il prodotto.
 - Il cavo/la spina di alimentazione sono danneggiati.
 - Il prodotto emette odori o rumori insoliti oppure fumo.
 - Nel prodotto è penetrato un oggetto oppure acqua.
 - Sul prodotto sono presenti crepe o altri danni.
 - La ventola di raffreddamento si è arrestata.
- Procedere come segue per spegnere il prodotto.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.
- Continuare a utilizzare il prodotto nelle condizioni in cui si trova può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Richiedere immediatamente un'ispezione o la riparazione.

Alimentazione

- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non collocare il cavo di alimentazione vicino a fonti di calore quali radiatori.
 - Non piegare o modificare forzatamente il cavo di alimentazione.
 - Non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
 - Non fissare il cavo di alimentazione con graffette.

L'uso di un cavo di alimentazione logoro e con il filo interno esposto può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

- Durante i temporali, non toccare il prodotto, la spina o il cavo di alimentazione.
 - Altrimenti, si possono causare scosse elettriche.
- Utilizzare la tensione specificata per il prodotto.
 - L'uso di una tensione scorretta può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito.
 - Altrimenti, si possono causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare con altri dispositivi i seguenti accessori forniti in dotazione.
 - Cavo di alimentazione
 - Altrimenti, si possono causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Controllare periodicamente la spina del cavo di alimentazione ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.
 - Altrimenti, si possono causare incendi o scosse elettriche.
- Assicurarsi di inserire a fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.
 - Altrimenti, i si possono causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti a causa di corto circuito.
- Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente CA che sia visibile e facilmente accessibile.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare la spina della presa di alimentazione dalle prese di corrente CA.
 - Altrimenti, si possono causare incendi o malfunzionamenti.
- Se si intende connettere un dispositivo alimentato conforme agli standard IEEE 802.3at, utilizzare un cavo CAT5e o superiore.
 - La mancata osservazione di tale precauzione potrebbe provocare incendi o malfunzionamenti.

Collegamenti

- Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente CA adeguata che disponga di una messa a terra di protezione.
 - Se il dispositivo non è collegato a terra correttamente, si possono causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.

Non disassemblare

- Non modificare o disassemblare questo prodotto.
 - Altrimenti, si possono causare incendi, scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua

- Non utilizzare questo prodotto in presenza di umidità, come ad esempio in bagni o ambienti esterni esposti alla pioggia.
 - L'ingresso di liquidi nel prodotto può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non collocare sul prodotto recipienti (come ad esempio vasi o flaconi di medicinali) contenenti liquidi.
 - L'ingresso di liquidi nel prodotto può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

- Non inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA e non estrarla con le mani bagnate. Non maneggiare il prodotto con le mani umide. Altrimenti, si possono causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

- Non maneggiare fiamme libere vicino al prodotto. Altrimenti si possono causare incendi.

Manipolazione

- Non lasciar cadere il prodotto né esporlo a forti impatti. Altrimenti, si possono causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Batteria di riserva

- Non sostituire da sé la batteria di riserva. Ciò può causare esplosioni o malfunzionamenti del prodotto. Se è necessario sostituire la batteria, contattare il rivenditore Yamaha e far sostituire la batteria da personale di assistenza qualificato Yamaha.
- Non smontare la batteria. Se il contenuto della batteria dovesse finire sulle mani o sugli occhi, può causare cecità o ustioni chimiche.
- Non gettare la batteria nel fuoco. Non esporre la batteria a condizioni di pressione atmosferica estremamente bassa, freddo o caldo (p.es. alla luce solare diretta o al fuoco) o polvere o umidità eccessive. Ciò potrebbe causare l'esplosione della batteria provocando incendi o lesioni personali.
- Non posizionare il prodotto in luoghi con pressione atmosferica estremamente bassa. Ciò potrebbe causare l'esplosione della batteria provocando incendi o lesioni personali.



ATTENZIONE

Queste precauzioni segnalano all'utente la possibilità di lesioni fisiche.

Alimentazione

- Se la spina del cavo di alimentazione inserita nella presa di corrente CA si muove o è allentata, non utilizzare tale presa di corrente. Altrimenti si possono causare incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Quando si estrae la spina del cavo di alimentazione dal prodotto o da una presa di corrente, afferrare sempre la spina stessa e non il cavo. Altrimenti, si può danneggiare il cavo di alimentazione, e ciò può causare incendi o scosse elettriche.

Installazione

- Non posizionare questo prodotto in una posizione instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni. Altrimenti, il prodotto può cadere o ribaltarsi, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o danni.
- Non bloccare la dissipazione del calore del prodotto durante la sua installazione.

- Non coprire il prodotto con un panno o una tovaglia.
- Non installare il prodotto su un tappeto o sulla moquette.
- Non ostruire le prese d'aria (fori per aspirare l'aria esterna o dissipare il calore e lo scarico delle ventole).
- Non utilizzare il prodotto in locali angusti e scarsamente ventilati.

Una ventilazione inadeguata può causare il surriscaldamento all'interno del prodotto, che a sua volta può causare incendi o malfunzionamenti.

- Non posizionare il prodotto sopra o sotto altri dispositivi, poiché potrebbe causare incendi o ustioni.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui potrebbe entrare in contatto con aria salmastra, gas corrosivi, fumi oleosi o vapori. Altrimenti, il prodotto può cadere o ribaltarsi, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o danni.
- Prima di spostare il prodotto, assicurarsi di scollegare tutti i cavi collegati. Altrimenti, i cavi si possono impigliare in un piede o una mano e il prodotto può cadere o ribaltarsi, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o danni.
- Per il montaggio a parete o rack, assicurarsi di affidarsi a uno specialista. Se necessario, rivolgersi al negozio di acquisto o a una ditta edile. Un'installazione inadeguata può causare lesioni, danni o malfunzionamenti al prodotto.
- Installare il prodotto seguendo le istruzioni fornite nel seguente manuale.
 - Guida Introduttiva (sul nostro sito web)
- Se si utilizza un kit di montaggio a parete (venduto separatamente) o un kit di montaggio su rack (venduto separatamente) per montare lo switch, assicurarsi di utilizzare le viti specificate incluse nel kit. La caduta dell'unità potrebbe causare lesioni o danni alle apparecchiature. Potrebbe inoltre causare scosse elettriche o guasti al prodotto.
- Se si utilizza un kit di montaggio a parete (venduto separatamente) per montare l'unità su una parete, assicurarsi di utilizzare viti adatte al materiale della parete. La caduta dell'unità potrebbe causare lesioni o danni alle apparecchiature.
- Se si utilizza un kit di montaggio a parete (venduto separatamente) o un kit di montaggio su rack (venduto separatamente), rimuovere le gambe. La caduta dell'unità potrebbe causare lesioni o danni alle apparecchiature.
- Non utilizzare un kit di montaggio a parete (venduto separatamente) per montare l'unità in una posizione elevata o sul soffitto. Installare l'unità a un'altezza non superiore a 200 cm. La caduta dell'unità potrebbe causare lesioni o danni alle apparecchiature.
- Per l'installazione in orizzontale, assicurarsi di fissare i piedini in gomma. In caso contrario, si possono causare incendi o ustioni.

Collegamenti

- Se si prevede di collegare dispositivi esterni, leggere prima il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo, e collegarli seguendo le istruzioni. Se non si seguono correttamente le istruzioni, si possono causare lesioni o malfunzionamenti.

Manutenzione

- Prima di pulire il prodotto, assicurarsi di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA. Altrimenti, si possono causare scosse elettriche.

Manipolazione

- Non introdurre le mani o le dita nelle aperture del prodotto.
Altrimenti si possono causare lesioni.
- Non lasciar cadere oggetti estranei, come pezzi di metallo o carta, nelle aperture del prodotto.
Altrimenti, si possono causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non applicare forza eccessiva al prodotto nei modi seguenti.
 - Poggiando il proprio peso sul prodotto
 - Collocando oggetti pesanti sul prodotto
 - Impilando il prodotto
 - Applicando forza eccessiva ai pulsanti o ai connettori di ingresso/uscita
 - Appendendosi al prodotto
 - Appoggiandosi al prodottoAltrimenti, si possono causare lesioni, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni.
- Non tirare i cavi collegati.
Altrimenti, il prodotto può cadere o ribaltarsi, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o danni.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di scollegare la spina della presa di alimentazione dalla presa di corrente CA. La mancata osservazione di tale precauzione potrebbe provocare incendi o malfunzionamenti.

Precauzioni per l'uso

AVVISO

Attenersi alle precauzioni seguenti per evitare malfunzionamenti e danni al prodotto e per prevenire la perdita di dati.

Installazione

- Se si sentono rumori, spostare o riorientare il prodotto o modificare l'ambiente in cui si trova. A seconda dell'ambiente in cui si utilizza il prodotto, un telefono, una radio o un televisore potrebbero generare rumore.
- Non installare il prodotto in un luogo esposto a:
 - Luce solare diretta
 - Temperature estremamente alte o basse
 - Polvere eccessivaIn caso contrario, si possono causare malfunzionamenti, deformazioni o trasfigurazioni.
- Non installare il prodotto in un luogo in cui può formarsi condensa a causa di rapidi e drastici cambiamenti della temperatura ambiente. L'uso di un prodotto al cui interno è presente della condensa può causare dei malfunzionamenti. Se c'è motivo di ritenere che si sia formata della condensa sul prodotto o nel prodotto,

lasciarlo per diverse ore senza accendere l'alimentazione. È possibile iniziare a utilizzare il prodotto quando la condensa si è completamente asciugata.

- Non installare il prodotto in un luogo esposto forti onde elettromagnetiche. Altrimenti, si possono causare malfunzionamenti.
- Non installare cavi di telecomunicazione vicino al cavo di alimentazione. Altrimenti, si potrebbe indurre alta tensione con conseguenti malfunzionamenti.
- Per l'installazione, non utilizzare kit di montaggio a parete o rack diversi da quelli forniti.

Collegamenti

- Non collegare questo prodotto direttamente a una rete pubblica Wi-Fi e/o Internet. Collegare il prodotto a Internet soltanto tramite un router protetto da password con elevato livello di sicurezza. Consultare il produttore del router per informazioni sulle best practice di sicurezza.
- Non collegare dispositivi che possono generare disturbi alla stessa linea elettrica del prodotto. In caso contrario si potrebbero verificare danni o malfunzionamenti.
- Se si prevede di utilizzare il prodotto in una rete 100BASE-T, utilizzare cavi LAN di categoria 5 migliorata (CAT5e) o superiore. Per dettagli, consultare la "Guida introduttiva" sul sito web Yamaha.

Manipolazione

- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul prodotto.
Altrimenti, il pannello si può scolorire o deteriorare.
- Prima di toccare il prodotto, rimuovere l'elettricità statica dal proprio corpo o dagli indumenti.
Altrimenti, l'elettricità statica può causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non toccare l'interno dei connettori con le dita o con oggetti metallici.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un malfunzionamento o compromettere il contatto.

Manutenzione

- Usare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto. Non utilizzare benzina, diluenti, detersivi o panni imbevuti di sostanze chimiche per pulire la superficie del prodotto. Altrimenti, la superficie si può scolorire o deteriorare.

Smaltimento o trasferimento

- Prima di trasferire la proprietà del prodotto o di smaltirlo, assicurarsi di ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto o lo si smaltisce senza ripristinare le impostazioni predefinite, i dati personali potrebbero venire rubati da terzi.

Informazioni importanti

NOTA

Questa sezione descrive le precauzioni da osservare durante l'uso, le limitazioni funzionali e le informazioni supplementari che possono essere utili.

Caratteristiche del prodotto

- Yamaha apporta continuamente miglioramenti e aggiornamenti al software incluso in questo prodotto. È possibile scaricare il software più recente dal sito web di Yamaha.

Questo è un prodotto di classe A. L'uso di questo prodotto in un ambiente residenziale potrebbe causare interferenze radio.

Contenuti di questo documento

- Le illustrazioni riportate in questo documento vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
- I contenuti del presente documento sono conformi alle specifiche più aggiornate alla data di pubblicazione. È possibile scaricare la versione più recente dal sito web di Yamaha.
- È vietata la copia parziale o totale non autorizzata di questo documento.

Contratto di licenza software

Il numero di revisione del firmware del prodotto può essere aggiornato. L'aggiornamento della revisione del firmware è considerato un'indicazione di accettazione del contratto di licenza del software di rete Yamaha. Prima di aggiornare la revisione del firmware, leggere attentamente il contratto di licenza del software di rete Yamaha.

Se non si accettano i termini del contratto di licenza del software di rete Yamaha, non aggiornare la revisione del firmware.

Anche in caso di negligenza, Yamaha non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite causate dal software, a meno che tale esclusione di responsabilità non sia specificamente proibita da leggi o regolamenti applicabili.

Contratto di licenza software per prodotti di rete Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Software open-source utilizzato da questo prodotto

Visitare il seguente sito web per il relativo contratto di licenza.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Smaltimento o trasferimento

- Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme all'unità.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento delle batterie usate. Questo prodotto utilizza una batteria al litio di riserva per il funzionamento dell'orologio.

Targhetta dei dati nominali del prodotto

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova nella parte superiore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie

(1003-M06 plate top it 01)

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Yamaha.

- Assicurarsi di leggere prima le sezioni “PRECAUZIONI”, “Precauzioni per l’uso” e “Informazioni importanti” di questo manuale.
- Per un uso corretto e sicuro del prodotto, assicurarsi di osservare le avvertenze e gli avvisi nel manuale.
- Conservare il manuale in un posto sicuro in modo da non smarrirlo.

Informazioni sul sito web

Accessori opzionali, Guida Introduttiva, Riferimento dei comandi e Dati tecnici sono disponibili sul sito web Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Contenuto della confezione

Accertarsi che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione.

- Leggere prima dell’uso: 1 pz. (il presente documento)
- Cavi di alimentazione: 2 pz. (usare un cavo di alimentazione adatto all’alimentazione della propria zona.)
- Morsetto del cavo di alimentazione: 1 pz. (usato soltanto per il cavo di alimentazione dedicato incluso)
- Gambe (piedini di gomma): 4 pz.

Articoli venduti separatamente

I dettagli sono forniti sul sito web Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Prima dell’uso, accertarsi di leggere i manuali di istruzioni degli altri prodotti e la Guida introduttiva.

Software e documenti correlati

I seguenti manuali sono preparati secondo l'uso previsto del prodotto.

Leggere il relativo manuale in base alla specifica applicazione.

- Leggere prima dell'uso (il presente documento)
Descrive le precauzioni per l'uso del prodotto. Assicurarsi di leggere prima dell'uso.
- Guida Introduttiva (sito web)
Descrive come installare, collegare e impostare il prodotto e altre opzioni.
- Riferimento dei comandi (sito web)
Descrive il formato dei comandi di configurazione del prodotto ed esempi di utilizzo.
- Dati tecnici (sito web)
Descrive informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto.
- Guida per la "schermata Impostazioni web"
Descrive spiegazioni dettagliate su ciascuna voce di impostazione.

Viene preparato il seguente software.


- **Monitor LAN Yamaha**
Si tratta di un applicazione utilizzata per monitorare le informazioni dell'unità e l'intera rete, inclusi tutti i dispositivi Dante sulla rete Dante e la guida per l'utente di questa applicazione.

È possibile scaricare il suddetto software dal seguente sito web.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Controlli e connettori

Pannello frontale

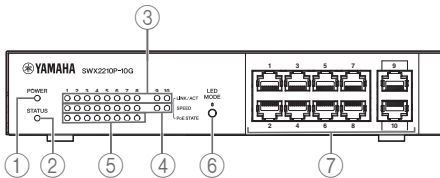

① Indicatore POWER

Si illumina quando l'unità è alimentata.

② Indicatore STATUS

Indica lo stato del prodotto.

③ Indicatori LINK/ACT

Indica lo stato della porta LAN.

④ Indicatori SPEED

Indica la velocità di connessione della porta LAN.

⑤ Indicatori PoE STATE

Indica lo stato di alimentazione.

⑥ Pulsante LED MODE


Questo pulsante ATTIVA o DISATTIVA gli indicatori LINK/ACT, SPEED e PoE STATE. Viene utilizzato inoltre per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

⑦ Porte LAN

Si tratta di porte Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T. Le porte dalla 1 alla 8 supportano la funzionalità di alimentazione PoE IEEE 802.3at.

Le porte dalla 9 alla 10 sono porte di uplink senza funzionalità di alimentazione.

Pannello inferiore

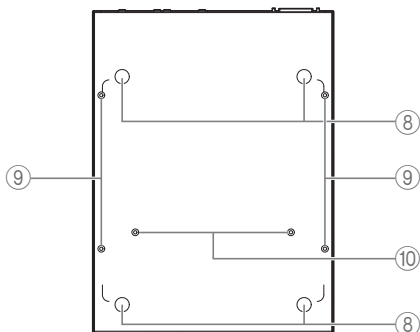

⑧ Guide per il collegamento dei piedini in gomma

Questi sono i punti in cui fissare i piedini in gomma quando si posiziona l'unità su una superficie piana.


⑨ Fori di fissaggio per l'accessorio per il montaggio a parete

Questi sono i fori delle viti per fissare l'accessorio per il montaggio a parete opzionale in caso di installazione a parete.

⑩ Fori per il kit di montaggio su rack


Usare questi fori per fissare un accessorio opzionale di montaggio su rack.

Pannello posteriore

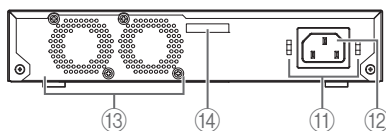

- ⑪ **Fori per il fissaggio del morsetto del cavo di alimentazione**
Il morsetto del cavo di alimentazione (a forma di C) incluso può essere fissato qui.
- ⑫ **Presa di alimentazione (connettore a tre pin, tipo C14)**
Inserire qui il cavo di alimentazione incluso.
- ⑬ **Ventola**
La ventola serve a espellere il calore generato all'interno dell'unità. In caso di errore, l'indicatore STATUS sul pannello frontale lampeggia in arancione.
- ⑭ **Numero di serie**
L'etichetta del prodotto ha la stessa indicazione.

Pannello laterale




- ⑮ **Prese d'aria**
I fori in questo prodotto sono prese per l'ingresso di aria esterna tramite ventola.



AVVERTENZA

Non ostruire le prese d'aria né collocare oggetti in prossimità delle stesse.
La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.

Pannello superiore

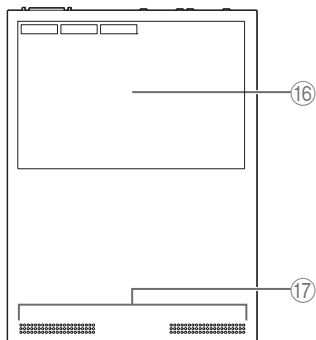

16 Etichetta del prodotto

Elenca il nome del modello, il numero di serie, l'indirizzo MAC e così via di questa unità.

17 Prese d'aria

I fori in questo prodotto sono prese per l'ingresso di aria esterna.

Appendice

Specifiche tecniche hardware

Articolo		
Porte LAN	Standard	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Numero di porte	10
	Modalità di comunicazione	Negoziazione automatica
	Connettore	RJ-45
	Polarità	Rilevamento automatico di diretta/inversa oppure fissa diretta
PoE	Standard	IEEE 802.3at
	Sistema di alimentazione	Alternativa A
	Alimentazione massima	30 W / porta, 124 W / intera unità
	Dispositivi alimentati via PoE compatibili	Dispositivi alimentati via PoE conformi agli standard IEEE 802.3af o IEEE 802.3at
Dimensioni escluse sporgenze e piedini		220 mm(L) × 42 mm(A) × 294 mm(P)
Peso (senza gli articoli inclusi)		1,9 kg
Frequenza della tensione di alimentazione		CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico massimo		169 W

Appendice

Articolo		
Indicatori		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Numero di ventole		2
Indirizzo MAC		Indicato nell'etichetta del prodotto sul pannello superiore dell'unità
Condizioni dell'ambiente operativo	Temperatura ambiente	0 – 50 °C
	Umidità ambientale	15 – 80% (senza condensa)
Condizioni dell'ambiente di magazzino	Temperatura ambiente	-20 – 60 °C
	Umidità ambientale	10 – 90% (senza condensa)

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Обязательно следуйте ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ

Чтобы не допустить травмы или повреждения личного имущества, внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности.

После внимательного ознакомления с данным документом храните его в месте, доступном любому пользователю изделия в любое время.

- Для проверки или ремонта обращайтесь в следующие центры обслуживания клиентов.
 - Магазин, в котором вы приобрели изделие
 - Дилер Yamaha
- Данное изделия предназначено для использования в качестве офисного оборудования общего назначения. Не используйте его в каких-либо сферах, требующих высокой степени надежности в отношении жизни людей.
- Имейте в виду, что Yamaha не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате неправильного использования или несанкционированной модификации изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти меры предосторожности предупреждают вас о возможности смерти или серьезной травмы для вас или окружающих.

Внештатные ситуации

- При возникновении какого-либо из следующих отклонений от нормы немедленно отключите питание.
 - Шнур питания или вилка повреждены.
 - От изделия исходит необычный запах, шум или дым.
 - В изделие попал какой-либо предмет или вода.
 - На изделии появились трещины или другие повреждения.
 - Остановился охлаждающий вентилятор.
- Чтобы отключить питание, выполните следующие действия.
 - Отсоедините вилку шнура питания от розетки переменного тока.

Продолжение использования изделия в состоянии «как есть» может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности. Немедленно обратитесь к специалистам для проведения проверки или ремонта.

Источник питания

- Не повреждайте шнур питания.
 - Не размещайте шнур питания возле источников тепла, например обогревателей.
 - Не сгибайте с усилием и не модифицируйте шнур питания.
 - Не повреждайте шнур питания.
 - Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
 - Не скрепляйте шнур питания скобами.
- Использование изношенного шнура питания с оголенным проводом может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.
- Во время молнии или грозы не прикасайтесь к данному изделию, штепсельной вилке или шнуру питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Используйте напряжение, указанное для данного изделия.
 - Использование несоответствующего напряжения может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.
- Обязательно используйте прилагаемый шнур питания.
 - В противном случае это может привести к возгоранию, ожогам или неисправности.
- Не используйте следующие прилагаемые аксессуары с другими устройствами.
 - Шнур питания
 - В противном случае это может привести к возгоранию, ожогам или неисправности.
- Периодически проверяйте вилку шнура питания и удаляйте скопившуюся грязь или пыль.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Убедитесь, что вилка шнура питания полностью вставлена в розетку переменного тока.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или неисправности из-за короткого замыкания.
- Вставьте вилку шнура питания в легкодоступную розетку переменного тока, находящуюся в пределах видимости.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, отсоедините вилку шнура питания от розетки переменного тока.
 - В противном случае это может привести к возгоранию или неисправности.
- Если вы планируете подключать питаемое устройство, совместимое со стандартами IEEE802.3at, используйте кабель CAT5e или более высокого класса. Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности.

Подключения

- Вставьте штепсельную вилку шнура питания в соответствующую розетку переменного тока с защитным заземлением.
 - Если устройство не заземлено должным образом, это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или неисправности.

Не разбирать

- Не модифицируйте и не разбирайте данное изделие.
 - В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме или неисправности.

Бережь от воды

- Не используйте данное изделие в сырых или влажных условиях, например в ванной или на улице под дождем. Если жидкость прольется на изделие, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.
- Не ставьте на это изделие какие-либо емкости (например, вазы или флаконы с лекарствами), содержащие жидкости. Если жидкость прольется на изделие, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.
- Не вставляйте штепсельную вилку шнура питания в розетку переменного тока и не вынимайте ее мокрыми руками. Не беритесь за данное изделие мокрыми руками. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Бережь от огня

- Не обращайтесь с открытым огнем вблизи данного изделия. В противном случае может возникнуть пожар.

Обращение с устройством

- Не роняйте данное изделие и не подвергайте его сильному механическому воздействию. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.

Батарея резервного питания

- Не заменяйте батарею резервного питания самостоятельно. Это может привести к взрыву или неисправности изделия. Если батарею необходимо заменить, обратитесь к дилеру Yamaha и попросите, чтобы замена батареи была выполнена квалифицированным обслуживающим персоналом Yamaha.
- Не разбирайте батарею. Если содержимое батареи попадет на ваши руки или в глаза, это может привести к слепоте или химическим ожогам.
- Не выбрасывайте батарею в огонь. Не подвергайте батарею воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, холода или жары (например, прямого солнечного света или огня) либо чрезмерной пыли или влажности. Это может привести к взрыву батареи, стать причиной возгорания или получения травмы.
- Не помещайте данное изделие в месте, где давление воздуха чрезвычайно низкое. Это может привести к взрыву батареи, стать причиной возгорания или получения травмы.



ВНИМАНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают пользователя о возможности физической травмы.

Источник питания

- Если штепсельная вилка шнура питания, вставленная в розетку переменного тока, шатается или неплотно крепится, не используйте такую розетку.

В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ожогам.

- Вынимая штепсельную вилку шнура питания из изделия или розетки, всегда держитесь за вилку, а не за шнур. В противном случае шнур питания может быть поврежден, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.

Установка

- Не размещайте данное изделие в неустойчивом положении или в месте, подверженном вибрации. В противном случае изделие может упасть или опрокинуться, что приведет к травмам, неисправности или повреждению.
- Не блокируйте рассеивание тепла данным изделием при его установке.
 - Не накрывайте изделие тканью или скатертью.
 - Не устанавливайте изделие на ковер или ковровое покрытие.
 - Не блокируйте вентиляционные отверстия (отверстия для забора наружного воздуха, отвода тепла и вытяжки вентилятора).
 - Не используйте изделие в тесном, плохо вентилируемом месте.

Недостаточная вентиляция может привести к перегреву внутри изделия и вызвать возгорание или неисправность.

- Не ставьте данное изделие на или под другие устройства, т.к. это может вызвать возгорание или ожоги.
- Не устанавливайте изделие в местах, где оно может контактировать с соленым воздухом, агрессивными газами, масляным дымом или паром. В противном случае изделие может упасть или опрокинуться, что приведет к травмам, неисправности или повреждению.
- Перед перемещением данного изделия обязательно отсоедините все подключенные кабели. В противном случае о кабели можно зацепиться ногой или рукой и изделие может упасть или опрокинуться, что приведет к травмам, неисправности или повреждению.
- При монтаже изделия на стене или в стойке обязательно обращайтесь к квалифицированному специалисту. При необходимости обратитесь в магазин, где вы приобрели изделие, или в специализированную строительную компанию. Неправильная установка может привести к травмам, повреждению или неисправности изделия.
- Установите данное изделие в соответствии с инструкциями, описанными в следующем руководстве.
 - Руководство по началу работы (на нашем веб-сайте)

- При использовании комплекта для монтажа на стене (продается отдельно) или комплекта для установки в стойке (продается отдельно) для монтажа коммутатора, обязательно используйте указанные винты, прилагаемые к комплекту. Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования. Это может также привести к поражению электрическим током или неисправности изделия.

- При использовании комплекта для монтажа на стене (продается отдельно) для монтажа устройства на стене обязательно используйте винты, подходящие для материала стены. Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.

- При использовании комплекта для монтажа на стене (продается отдельно) или комплекта для установки в стойке (продается отдельно) отсоедините ножки.

Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.

- Не используйте комплект для монтажа на стене (продается отдельно) для монтажа устройства в высоком месте или на потолок.
Устанавливайте устройство на высоте не выше 200 см. Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.
- При горизонтальной установке обязательно прикрепите резиновые ножки. В противном случае возможно возгорание или получение ожогов.

Подключения

- Если вы планируете подключить внешние устройства, сначала прочтите руководство пользователя для каждого устройства и подключайте их в соответствии с инструкциями.
Если вы не будете должным образом следовать инструкциям, это может привести к травме или неисправности.

Техническое обслуживание

- Перед очисткой изделия обязательно отсоедините штепсельную вилку шнура питания от розетки переменного тока.
В противном случае возможно поражение электрическим током.

Обращение с устройством

- Не вставляйте руки или пальцы в какие-либо щели на данном изделии.
В противном случае это может привести к травме.
- Не роняйте посторонние предметы, например металлические предметы или бумагу, в какую-либо щель на данном изделии.
В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности.
- Не прикасайтесь к данному изделию следующих чрезмерных усилий:
 - Опирающиеся своим весом на данное изделие
 - Размещение тяжелых предметов на данном изделии
 - Штатблирование данного изделия
 - Приложение чрезмерного усилия к кнопкам или разъемам ввода/вывода
 - Навешивание на данное изделие
 - Облокачивание на данное изделиеВ противном случае это может привести к травме, поражению электрическим током, неисправности или повреждению.
- Не тяните за подключенные кабели.
В противном случае изделие может упасть или опрокинуться, что приведет к травмам, неисправности или повреждению.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительных периодов времени, обязательно извлеките вилку питания из электрической розетки. Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности.

Меры предосторожности при использовании

УВЕДОМЛЕНИЕ

Следуйте приведенным ниже мерам предосторожности, чтобы избежать неисправности и повреждения данного изделия, а также предотвратить потерю данных.

Установка

- Если вы слышите шум, измените расположение или ориентацию изделия, либо окружающую обстановку. В зависимости от окружающей обстановки, в которой вы используете изделие, телефон, радио или телевизор могут создавать шум.
- Не устанавливайте данное изделие в местах, подверженных:
 - Прямому солнечному свету
 - Чрезвычайно высоким или низким температурам
 - Чрезмерной пылиВ противном случае может возникнуть неисправность, деформация или искажение.
- Не устанавливайте данное изделие в месте, где может образовываться конденсат из-за быстрых и резких изменений температуры окружающей среды. Использование изделия при наличии в нем сконденсировавшейся влаги может привести к его неисправности. Если есть основания полагать, что на изделии или внутри него мог образоваться конденсат, оставьте его на несколько часов, не включая питание. Вы можете начинать использовать изделие, когда конденсат полностью высохнет.
- Не устанавливайте данное изделие в месте, подверженном сильным электромагнитным волнам. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Не прокладывайте телекоммуникационные кабели рядом со шнуром питания. В противном случае может быть наведено высокое напряжение, что приведет к неисправности.
- Не используйте для установки комплект для монтажа на стене или в стойке, отличный от прилагаемого в комплекте.

Подключения

- Не подключайте данное устройство напрямую к общественным сетям Wi-Fi и (или) Интернету. Подключайте данное устройство к Интернету только через маршрутизатор с надежной парольной защитой. Обратитесь к производителю своего маршрутизатора для получения информации о лучших способах защиты.
- Не подсоединяйте устройства, генерирующие помехи, к той же линии электропитания, что и устройство. Это может привести к повреждению или неисправности.
- Если вы планируете использовать данное изделие в сети 1000BASE-T, используйте LAN-кабели улучшенной категории 5 (CAT5e) или выше. Подробнее см. в «Руководстве по началу работы» на веб-сайте Yamaha.

Обращение с устройством

- Не кладите на данное изделие виниловые, пластиковые или резиновые изделия. В противном случае панель может обесцветиться или испортиться.
- Прежде чем прикоснуться к данному изделию, снимите статическое электричество со своего тела или одежды. В противном случае статическое электричество может привести к неисправности изделия.
- Не прикасайтесь к внутренней части разъемов пальцами или металлическими предметами. Это может стать причиной неисправности или плохого контакта.

Техническое обслуживание

- Используйте сухую мягкую ткань для очистки данного изделия. Не используйте бензин, разбавитель, моющее средство или химическую салфетку для очистки поверхности изделия. В противном случае поверхность может изменить цвет или испортиться.

Утилизация или передача

- Перед тем, как передать право собственности или утилизировать данное изделие, инициализируйте настройки изделия по умолчанию. Если вы передадите право собственности или утилизируете данное изделие без инициализации настроек, третья сторона может получить несанкционированный доступ к вашим личным данным.

Важная информация

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном разделе описаны меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во время использования, функциональные ограничения и дополнительная информация, которая может быть вам полезна.

Функции изделия

- Yamaha постоянно совершенствует и обновляет программное обеспечение, включенное в данное изделие. Вы можете загрузить последнюю версию программного обеспечения с веб-сайта Yamaha.

Это изделие класса А. Эксплуатация данного изделия в жилых средах может привести к возникновению радиопомех.

Содержание данного документа

- Иллюстрации, показанные в данном документе, предназначены только для инструктивных целей.
- Названия компаний и изделий в этом документе являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- Содержание данного документа соответствует последним на дату публикации техническим характеристикам. Вы можете загрузить последнюю версию с веб-сайта Yamaha.
- Несанкционированное копирование данного документа частично или полностью запрещено.

Лицензионное соглашение о праве на использование программного обеспечения

Номер версии встроенного программного обеспечения изделия можно обновить. Обновление версии встроенного программного обеспечения означает согласие с условиями лицензионного соглашения на использование программного обеспечения сетевого изделия Yamaha. Перед обновлением версии встроенного программного обеспечения обязательно внимательно прочтите лицензионное соглашение на использование программного обеспечения сетевого изделия Yamaha.

Если вы не можете согласиться с условиями лицензионного соглашения на использование программного обеспечения сетевого изделия Yamaha, не обновляйте версию встроенного программного обеспечения.

Даже в случае неосторожности Yamaha не несет ответственности за любые убытки клиента, возникшие из-за программного обеспечения, если только такой отказ от ответственности прямо не запрещен соответствующим законом или постановлением.

Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения сетевого изделия Yamaha

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

Программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое в данном изделии

Посетите следующий веб-сайт для получения соответствующего лицензионного соглашения.
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Утилизация или передача

- Если вы планируете передать право собственности на данное изделие, включите этот документ и прилагаемые аксессуары в комплект.
- Соблюдайте правила местных органов управления по утилизации данного изделия и его принадлежностей.
- Соблюдайте правила местных органов управления относительно утилизации использованных батарей. В данном изделии используется литиевая батарейка для резервного питания часов.

Паспортная табличка данного изделия

Номер модели, серийный номер, требования к источнику питания и пр. указаны на табличке с названием изделия в верхней части устройства или рядом с ней. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

Номер модели.

Серийный номер.

(1003-M06 plate top ru 01)

Введение

Благодарим вас за приобретение данного изделия Yamaha.

- Сначала обязательно прочтите «ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ», «Меры предосторожности при использовании» и «Важная информация» в данном руководстве.
- Для правильного и безопасного использования данного изделия обязательно соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности в данном руководстве.
- Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы не потерять его.

Информация о веб-сайте

Дополнительные аксессуары, Руководство по началу работы, Справочник по командам и Технические данные доступны на веб-сайте Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Комплект поставки

Проверьте комплект поставки на наличие следующих компонентов.

- Прочитайте в первую очередь: 1 шт. (данный документ)
- Шнуры питания: 2 шт. (используйте соответствующий шнур питания для вашего регионального источника питания.)
- Зажим шнура питания: 1 шт. (используется только для прилагаемого специализированного шнура питания)
- Резиновые ножки: 4 шт.

Отдельно приобретаемые компоненты

Подробная информация представлена на веб-сайте Yamaha.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Обязательно перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации для других изделий и Руководство по началу работы для данного изделия.

Связанное программное обеспечение и документы

В соответствии с целевым использованием данного изделия подготовлены следующие руководства.

Прочтите соответствующий документ, предназначенный для решения конкретной задачи.

- Прочитайте в первую очередь (настоящий документ)
Содержит описание мер предосторожности при использовании данного изделия. Обязательно прочтите перед использованием.
- Руководство по началу работы (веб-сайт)
Содержит описание процессов установки, подключения и настройки данного изделия и других опций.
- Справочник по командам (веб-сайт)
Содержит описание форматов команд для настройки данного изделия и пример использования.
- Технические данные (веб-сайт)
Содержит подробную информацию о функциях данного изделия.
- Справка по функции Web Settings Screen
Содержит подробное описание каждого параметра настройки.

Подготовлено следующее программное обеспечение.


- **Yamaha LAN Monitor**
Это приложение, используемое для мониторинга информации о данном устройстве и всей сети, включая все устройства Dante в сети Dante, и руководство пользователя для данного приложения.

Вышеперечисленное программное обеспечение можно загрузить со следующего веб-сайта.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Органы управления и разъемы

Передняя панель

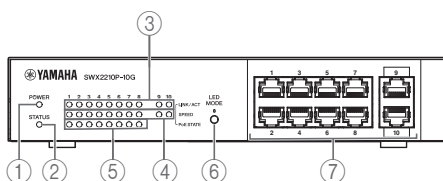

① Индикатор POWER (Питание)

Индикатор горит, когда на устройство подается электропитание.

② Индикатор STATUS

Указывает состояние данного изделия.

③ Индикаторы LINK/ACT

Указывают состояние LAN-порта.

④ Индикатор SPEED

Указывает скорость соединения LAN-порта.

⑤ Индикаторы PoE STATE

Указывают состояние источника питания.

⑥ Кнопка LED MODE


Данная кнопка ВКЛ или ВЫКЛ индикаторы LINK/ACT, SPEED и PoE STATE. Она также используется для сброса настроек к заводским настройкам по умолчанию.

⑦ LAN-порты

Это порты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T Ethernet. Порты с 1 по 8 поддерживают функцию подачи питания IEEE 802.3at PoE.

Порты 9 и 10 представляют собой порты для соединения с магистральной сетью без функции подачи питания.

Нижняя панель

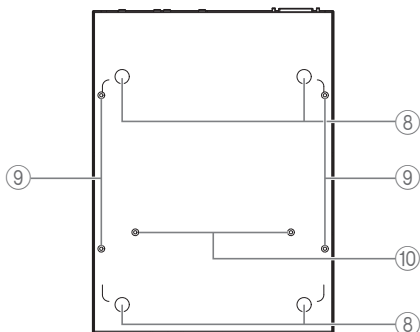

8 Отверстия для крепления резиновых ножек

Места для крепления резиновых ножек при размещении устройства на ровной поверхности.


9 Отверстия для монтажа на стене

Отверстия для винтов, позволяющие прикрепить дополнительное приспособление для установки в стене при установке изделия на стене.

10 Отверстия для установки комплекта для установки в стойке


Эти отверстия используются для крепления дополнительного приспособления для установки в стойке.

Задняя панель

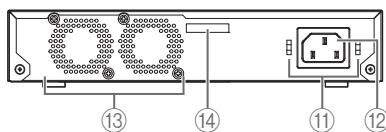

- ①① **Отверстия для фиксации зажима шнура питания**
Здесь можно подсоединить C-образный зажим шнура питания.
- ①② **Входной разъем источника питания (трехконтактный разъем типа C14)**
Здесь следует вставить входящий в комплект поставки шнур питания.
- ①③ **Вентилятор**
Вентилятор используется для отвода горячего воздуха, образующегося внутри устройства. При обнаружении ошибки индикатор STATUS на передней панели мигает оранжевым цветом.
- ①④ **Серийный номер**
Этикетка изделия имеет аналогичное обозначение.

Боковая панель




- ①⑤ **Отверстия для охлаждения**
Отверстия в данном изделии предназначены для охлаждения с помощью вентилятора за счет притока внешнего воздуха.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не блокируйте отверстия для охлаждения и не помещайте объекты рядом с ними. Это может привести к пожару или возникновению неисправности.

Верхняя панель

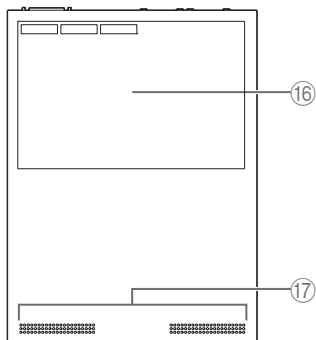

16 Этикетка изделия

Здесь указывается название модели, серийный номер, MAC-адрес этого устройства и т.п.

17 Отверстия для охлаждения

Отверстия в данном изделии являются вентиляционными отверстиями для притока внешнего воздуха.

Приложение

Характеристики оборудования

Элемент		
LAN-порты	Стандарт	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Количество портов	10
	Режим связи	Автоматическое согласование
	Разъем	RJ-45
	Полярность	Автоматическое определение прямого/перекрестного кабеля либо фиксация в режиме прямого кабеля
PoE	Стандарт	IEEE 802.3at
	Система подачи питания	Переменный ток А
	Максимальный источник питания	30 Вт / порт, 124 Вт / все устройство
	Совместимые устройства с питанием PoE	Устройства с питанием PoE, которые согласуются со стандартами IEEE 802.3af или IEEE 802.3at
Размеры без выступающих частей и ножек		220 мм (Ш) × 42 мм (В) × 294 мм (Г)
Вес (без прилагаемых компонентов)		1,9 кг
Напряжение и частота источника питания		100 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность		169 Вт

Приложение

Элемент		
Индикаторы		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
Количество вентиляторов		2
MAC-адрес		Указан на ярлыке изделия на верхней панели
Условия эксплуатации	Температура окружающей среды	0 – 50 °C
	Влажность	15 – 80% (без конденсата)
Условия хранения	Температура окружающей среды	–20 – 60 °C
	Влажность	10 – 90% (без конденсата)

注意事项

在继续使用之前，请仔细阅读这些注意事项。

请务必按照这些指示操作

请仔细阅读并遵守以下注意事项，以免造成人身伤害或损坏您的资产。

在仔细阅读完本文档后，请将其保存在本产品的使用人员可以随时取阅的地方。

- 如需检查或维修本产品，请联系以下客户中心。
 - 您购买本产品的商店
 - Yamaha 经销商
- 本产品旨在作为一般办公设备使用。切勿在与人类生命息息相关且需要高度可靠性的领域中使用本产品。
- 请注意，Yamaha 公司对因使用不当或未经授权更改本产品而造成的任何损失概不负责。



警告

这些注意事项提醒您注意自己或他人有死亡或受重伤的可能性。

当您注意到任何异常情况时

- 如果出现下列任何一种异常情况时，请立即关闭电源。
 - 电源线或插头损坏。
 - 本产品散发出异味，产生噪音或烟雾。
 - 有物体或水进入产品中。
 - 产品出现裂纹或损坏。
 - 散热风扇停止运行。

按照以下步骤关闭电源。

- 从交流电源插座上断开电源线插头。继续照原样使用本产品可能会引起火灾、触电或产品故障。请立即请求检查或修理。

电源

- 切勿损坏电源线。
 - 请勿将电源线放置在加热器等热源附近。
 - 请勿强行弯曲或更改电源线。
- 切勿损坏电源线。
 - 请勿在电源线上放置重物。

- 切勿用钉子钉住电源线。使用芯线裸露的磨损电源线可能会引起火灾、触电或产品故障。
- 遇雷击或暴风雨时，请勿触摸本产品、电源插头或电源线。否则，可能会引起电击。
- 本产品应使用指定电压。使用错误电压可能会引起火灾、触电或产品故障。
- 请务必使用随附的电源线。否则，可能会导致火灾、烧伤或产品故障。
- 请勿将下列附带配件与其他设备一起使用。
 - 电源线否则，可能会导致火灾、烧伤或产品故障。
- 定期检查电源线插头，擦除插头上积聚的脏物或灰尘。否则，可能会引起火灾或电击。
- 务必将电源线插头完全插入交流电源插座。否则，可能会导致触电，或因短路引起的火灾或产品故障。
- 将电源线插头插入可见且易于插入的交流电源插座。
- 如果计划在很长一段时间内不使用本装置，请将电源线插头从交流电源插座上取下。否则，可能会导致火灾或产品故障。
- 如果您计划连接符合 IEEE802.3at 标准的供电设备，请使用 CAT5e 或更高级的线缆。不遵守此注意事项可能会导致火灾或故障。

连接

- 将电源线插头插入具有保护接地连接的适当交流电源插座。如果装置接地不正确，可能会导致触电、火灾或产品故障。

请勿拆卸

- 请勿更改或拆卸本产品。否则，可能会导致火灾、触电、人身伤害或产品故障。

防水警告

- 请勿在潮湿的环境中使用本产品，如浴室或多雨的户外场所。如果液体溢出到产品上，可能会引起火灾、触电或产品故障。
- 请勿在本产品上放置任何装有液体的容器（如花瓶或药瓶）。

如果液体溢出到产品上，可能会引起火灾、触电或产品故障。

- 请勿用湿手将电源线插头插入交流电源插座或将其从插座上取下。请勿用湿手操作本产品。
- 否则，可能会导致触电或产品故障。

防火警告

- 请勿在本产品附近处理任何明火。
- 否则，可能引起火灾。

操作处理

- 切勿抛掷或用力撞击本产品。
- 否则，可能会导致火灾、触电或产品故障。

备用电池

- 请勿自行更换备用电池。这样做可能会导致产品爆炸或出现故障。如果需要更换电池，请联系您的 Yamaha 经销商，要求由有资质的 Yamaha 服务人员更换电池。
- 请勿拆卸电池。如果电池内的物质沾到手上或进入眼睛，可能会导致失明或化学灼伤。
- 切勿将电池丢入火中。请勿将电池暴露在气压极低、极冷或极热（如阳光直射或火中）的环境中，或者灰尘过多或湿度过大的环境中。否则可能导致电池爆裂，引发火灾或造成伤害。
- 请勿将本产品放置在气压极低的地方。否则可能导致电池爆裂，引发火灾或造成伤害。



注意

这些注意事项提醒用户注意有造成人身伤害的可能性。

电源

- 如果插入交流电源插座的电源线插头摆动或松动，请勿使用该插座。
- 否则，可能会引起火灾、触电或烧伤。
- 当从本产品或插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头而非电源线。
- 否则，可能会损坏电源线，导致火灾或触电。

安装

- 请勿将本产品放置在不稳定或易受震动的位置。

否则，本产品可能会跌落或翻倒，造成人身伤害、产品故障或损坏。

- 安装本产品时，注意不要阻挡产品散热。
- 请勿用布或桌布覆盖本产品。
- 请勿在地毯或毯子上安装本产品。
- 切勿堵塞通风口（用于吸入外部空气、散热和风扇排气的孔）
- 请勿在狭小、通风不良的地点使用本产品。通风不足可能导致产品内部过热，进而可能会导致火灾或产品故障。
- 请勿将本产品堆叠存放在其他装置的上面或下面，否则可能会导致火灾或烧伤。
- 请勿将本产品安装在可能接触含盐雾、腐蚀性气体、油烟或蒸汽的地方。
- 否则，本产品可能会跌落或翻倒，造成人身伤害、产品故障或损坏。
- 移动本产品前，请务必移除所有连接缆线。否则，缆线可能会绊住脚或手，且本产品可能会跌落或翻倒，进而造成人身伤害、产品故障或损坏。
- 在墙壁或机架上安装本产品时，请务必请专业人员进行安装。如有必要，请咨询您购买本产品的商店或专业建筑施工公司。安装不当可能会导致人身伤害、产品损坏或故障。
- 按照下列说明书中的指示安装本产品。
- 入门指南（在我们的网站上）
- 如果使用壁挂安装套件（另售）或机架安装套件（另售）安装交换机，请务必使用套件中的指定螺钉。
- 如果设备掉落，可能会造成人员受伤或设备损坏。还可能导致触电或产品故障。
- 如果使用壁挂安装套件（另售）将设备安装在墙壁上，请务必使用适合墙壁材料的螺钉。
- 如果设备掉落，可能会造成人员受伤或设备损坏。
- 如果使用壁挂安装套件（另售）或机架安装套件（另售），请卸下支脚。
- 如果设备掉落，可能会造成人员受伤或设备损坏。
- 请勿使用壁挂安装套件（另售）将设备安装在高处或天花板上。
- 设备安装高度不超过 200 厘米。如果设备掉落，可能会造成人员受伤或设备损坏。
- 水平安装时，请务必安装橡胶支脚，否则可能会导致火灾或烧伤。

连接

- 如果连接外部装置，请务必先阅读每个装置的使用说明书，并按照指示进行连接。如果未按照指示操作，可能会造成人身伤害或产品故障。

维护保养

- 在清洗产品之前，务必将电源线插头从交流电源插座上取下。否则，可能会引起电击。

操作处理

- 请勿将手或手指插入本产品的任何缝隙内。否则，可能导致人身伤害。
- 请勿将异物，如金属片或纸张掉入本产品的任何缝隙中。否则，可能会导致火灾、触电或产品故障。
- 请勿对本产品过度用力，详述如下。
 - 整个人依靠在本产品上
 - 将重物放在本产品上
 - 把本产品堆叠存储
 - 对按钮或 I/O 连接器施加过大压力
 - 挂在本产品上
 - 依靠本产品
 否则，可能会造成人身伤害、触电、产品故障或损坏。
- 切勿拉扯连接缆线。否则，本产品可能会跌落或翻倒，造成人身伤害、产品故障或损坏。
- 如果长时间不使用设备，请务必从交流电源插座上拔下电源插头。否则可能导致火灾或故障。

使用注意事项

须知

请遵循以下注意事项，以避免故障和损坏本产品，并防止数据丢失。

安装

- 如果听到噪音，请改变产品的位置或方向，或周围的环境。根据您的使用产品所在的环境，电话、收音机或电视可能会产生噪音。
- 请勿将本产品安装在下列地方：
 - 阳光直射

- 极高或极低温度

- 过量粉尘

否则，可能会导致产品故障、变形或外形损坏。

- 请勿将本产品安装在因环境温度急剧变化而可能形成结露的地方。在结露的情况下使用本产品可能会导致产品故障。如果有理由认为本产品可能已经发生结露，则在不打开电源的情况下将本产品放置几个小时。请勿在结露完全干燥前使用本产品。
- 请勿将本产品安装在电磁波强的地方。否则，可能导致产品故障。
- 请勿在电源线附近安装电信缆线。否则，可能感应高电压，导致故障。
- 请勿使用随附物品以外的壁挂安装套件或机架安装套件进行安装。

连接

- 请勿将本产品直接连接至公共 Wi-Fi 和 / 或网络。只能将本产品连接至具有强大密码保护的路由器。有关最佳安全操作，请咨询路由器制造商。
- 请勿将任何会产生噪音的装置连接到本产品所用的同一根电源线。这样做可能会导致产品损坏或故障。
- 如果计划在 1000BASE-T 网络上使用本产品，请使用超 5 类 (CAT5e) 或更高等级的 LAN 缆线。有关详情，请参阅 Yamaha 网站上的“入门指南”。

操作处理

- 请勿将乙烯、塑料或橡胶制品放在本产品上。否则，面板可能会褪色或退化。
- 在接触本产品之前，请先消除身体或衣物上的静电。否则，静电可能会导致产品故障。
- 请勿用手指或金属物体触摸终端内侧。这样做可能导致产品故障或接触不良。

维护保养

- 用干燥柔软的布清洁本产品。请勿使用汽油、稀释剂、清洁剂或化学抹布清洁产品表面。否则，表面可能会褪色或退化。

处置或转让

- 在转让所有权或处置本产品之前，请将产品设置初始化为默认值。如果您转让所有权或处置本产品时未初始化设置，您的个人数据可能会被第三方窃取。

重要信息

注

本节讲述在使用过程中应遵守的注意事项，功能限制以及可能对您有帮助的补充信息。

产品功能

- Yamaha 公司不断改进和更新本产品中包含的软件。您可以从 Yamaha 网站下载最新的软件。

这是 A 类产品。在居住环境中操作本产品可能会造成无线电干扰。

本文档内容

- 本文档中出现的插图仅供说明用途。
- 本文档中所使用的公司名和产品名都是各自公司的商标或注册商标。
- 本文档的内容为发布时最新的技术规格。可以从 Yamaha 网站下载最新版。
- 禁止未经授权复制本文档的部分或全部内容。

软件许可协议

产品固件版本号可以更新。更新固件版本即被视为同意 Yamaha 网络产品软件许可协议。在更新固件版本之前，请务必仔细阅读 Yamaha 网络产品软件许可协议。如果您不同意 Yamaha 网络产品软件许可协议中的条款，请勿更新固件版本。即使在疏忽的情况下，Yamaha 也不对软件造成的任何客户损失承担任何责任，除非适用法律或法规明确禁止此类免责声明。

Yamaha 网络产品软件许可协议

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

本产品使用的开源软件

访问以下网站获取相关许可协议。
<https://www.yamahaproaudio.com/>

处置或转让

- 如果您计划转让本产品的所有权，请将本文档和所提供的附件连同产品一起转让。
- 按照当地主管部门的规定处理本产品及其附件。
- 按照当地主管部门的规定处理废旧电池。本产品采用锂电池为备份电池，为时钟功能供电。

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仍以英文形式予以记载。

保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。
请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

声明

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

本产品的铭牌

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上或铭牌附近，铭牌位于本机顶部。请将该序列号填写到下方的横线上，并妥善保存本说明书，以便在产品被盗时作为永久购买凭证使用。

型号名称

序列号

(1003-M06 plate top zh 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

前言

感谢您购买本 Yamaha 产品。

- 请务必先阅读此说明书中的“注意事项”“使用注意事项”和“重要信息”。
- 为了正确和安全地使用本产品，请务必遵守本手册中的“警告”和“注意”部分。
- 请将本手册保存在安全的地方，以防丢失。

网站信息

可选附件、入门指南、命令参考和技术数据均可在 Yamaha 网站上获取。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

随附物品

请验证是否存在以下随附物品。

- 请首先阅读：1 件（本文档）
- 电源线：2 根（使用适合您所在地区电源的电源线。）
- 电源线固定器：1 个（仅用于随附的专用电源线）
- 支脚（橡胶支脚）：4 个

单独出售的物品

详细信息见 Yamaha 网站。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

请务必先阅读其他产品的指导说明书和本产品的入门指南，然后再开始使用。

相关软件和文档

以下说明根据本产品的预期用途编写。

请根据您的特定用途阅读相应的说明。

- 请首先阅读（本文档）
描述了使用本产品的注意事项。在使用前请确保已阅读。
- 入门指南（网站）
描述了如何安装、连接和设置本产品，以及其他事项。
- 命令参考（网站）
描述了设置本产品的命令格式和一个用例。
- 技术数据（网站）
详细描述了本产品的功能信息。
- “Web 设置屏幕” 帮助
详细描述了对各设置项的说明。

以下软件已准备就绪。

- **Yamaha LAN 显示器**


这是一个用于监控本机信息和整个网络（包括 Dante 网络上的所有 Dante 设备）的应用程序，并提供了该应用程序的用户指南。

上述软件可从 Yamaha 网站下载。

<https://www.yamahaproaudio.com/>


控件和接口

前面板

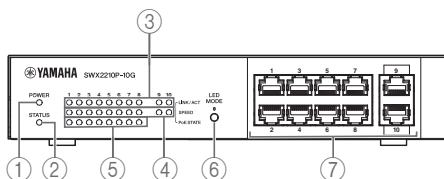

- ① **POWER 指示灯**
为装置供电时亮起。
- ② **STATUS 指示灯**
指示本产品的状态。
- ③ **LINK/ACT 指示灯**
指示 LAN 端口状态。
- ④ **SPEED 指示灯**
指示 LAN 端口的连接速度。
- ⑤ **PoE STATE 指示灯**
指示电源状态。
- ⑥ **LED MODE 按钮**
此按钮可打开或关闭 LINK/ACT、SPEED 和 PoE STATE 指示灯。这也用于将设置重置为出厂默认设置。
- ⑦ **LAN 端口**
这些是 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网端口。端口 1 到 8 支持 IEEE 802.3at PoE 供电功能。
端口 9 和 10 是不具备供电功能的上行端口。

底部面板

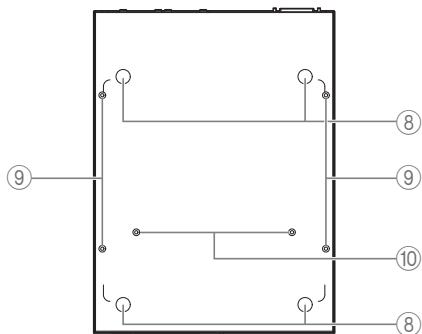

⑧ 橡胶支脚连接导向器

如果需要将装置放置在水平面上，请在所示位置安装橡胶支脚。


⑨ 壁挂安装附件连接孔

在墙壁上安装时，这些螺钉孔用于连接可选壁挂安装附件。

⑩ 机架安装套件安装孔

使用这些孔连接可选机架安装附件。

后面板

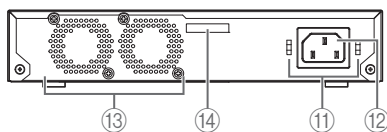

⑪ 电源线固定器连接孔

随附的电源线固定器（C 型）可在此处连接。

⑫ 供电接口（三针接口，C14 型）

在此处插入随附的电源线。


⑬ 风扇

风扇用于排出设备内部产生的热量。如果检测到错误，前面板上的 STATUS 指示灯会闪烁橙色。

⑭ 序列号

产品标签上有相同的标记。

侧面板



⑮ 冷却通风口


本产品中的孔是风扇的冷却通风口，用于吸入外部空气。



警告

请勿堵塞冷却通风口或在其附近放置物体。
这样做可能会导致火灾或产品故障。

上方面板

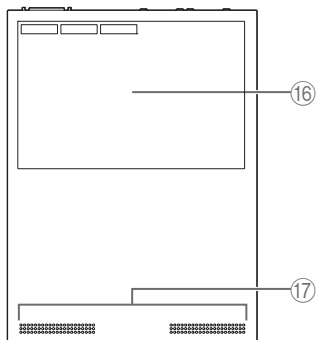

⑩ 产品标签

此标签列出本装置的型号名称、序列号和 MAC 地址等。

⑪ 冷却通风口

本产品中的孔是用于吸入外部空气的冷却通风口。

附录

硬件规格

项目		
LAN 端口	标准	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	端口数	10
	通信模式	自动协商
	接口	RJ-45
	极性	直线 / 交叉自动检测, 或直线固定
PoE	标准	IEEE 802.3at
	供电系统	备选方案 A
	最大供电功率	30 W/ 端口, 124 W/ 整个设备
	兼容的 PoE 供电设备	符合 IEEE 802.3af 标准或 IEEE 802.3at 标准的 PoE 供电设备
尺寸 不包括突起和支脚		220 毫米 (宽) × 42 毫米 (高) × 294 毫米 (深)
重量 (不含随附物品)		1.9 千克
供电电压和频率		AC100 - 240V, 50/60 Hz
最大功耗		169 W

附录

项目		
指示灯		POWER、STATUS、LINK/ACT、SPEED、PoE STATE
风扇数量		2
MAC 地址		在装置上方面板的产品标签中指示
操作环境条件	环境温度	0°C – 50°C
	环境湿度	15% – 80% (非冷凝)
存放环境条件	环境温度	– 20°C – 60°C
	环境湿度	10% – 90% (非冷凝)

注意事項

在進行之前，請仔細閱讀這些注意事項。

務必遵循指示

請仔細閱讀並遵守以下注意事項，以避免對您造成傷害或損害您的財產。

仔細閱讀本文件後，請將其保存在任何使用本產品的人都可以隨時存取的位置。

- 請與以下客戶中心聯繫，進行相關的檢查或維修。
 - 您購買本產品的店家
 - Yamaha 經銷商
- 本產品旨在用作一般辦公設備。請勿在對人類生命需要高度可靠性的任何領域中使用。
- 請注意：對於因使用不當或未經授權擅自改造本產品而造成的任何損失，Yamaha 恕不承擔任何責任。



警告

這些注意事項主要係提醒您，可能導致自身 / 他人死亡或嚴重受傷。

若您注意到任何異常現象

- 如果發生以下任何異常現象，請立即關閉電源。
 - 電源線或插頭變得損壞。
 - 本產品散發出異味、雜音或煙霧。
 - 物品或一些水已掉入本產品中。
 - 本產品上出現裂痕或其他損壞。
 - 冷卻風扇已停止。
- 請按照以下步驟關閉電源。
- 從 AC 插座拔下電源線插頭
- 在此情況下繼續使用本產品可能會導致火災、觸電或故障。請立即要求檢查或維修。

電源

- 請勿損壞電源線。
 - 請勿將電源線放置在加熱器等熱源附近。
 - 請勿用力彎曲或改造電源線。
 - 請勿損壞電源線。
 - 請勿在電源線上放置重物。
 - 請勿裝訂電源線。
- 在芯線露出的狀態下使用磨損的電源線，可能會導致火災、觸電或故障。
- 發生閃電或雷暴的期間，請勿觸摸本產品、電源插頭或電源線。
否則可能會導致觸電。
 - 使用為本產品指定的電壓。
使用不正確的電壓可能會導致火災、觸電或故障。
 - 務必使用隨附的電源線。
否則，可能會導致火災、燒燙傷或故障。
 - 請勿將以下的隨附配件與其他裝置一起使用。

- 電源線
否則，可能會導致火災、燒燙傷或故障。
- 定期檢查電源線插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。
否則，可能會導致火災或觸電。
- 務必將電源線插頭完全插入 AC 插座。
否則，可能會因短路而導致觸電、火災或故障。
- 將電源線插頭插入清楚可見且方便使用的 AC 插座。
- 如果您打算長時間不使用本裝置，請從 AC 插座拔下電源線插頭。
否則，可能會導致火災或故障。
- 如果您打算連接符合 IEEE802.3at 標準的供電裝置，請使用 CAT5e 或等級更高的電纜。
未遵守本注意事項可能會引發火災或故障。

連接

- 將電源線插頭插入具有保護接地連接的適當 AC 插座。
如果裝置未正確接地，可能會導致觸電、火災或故障。

切勿拆解

- 請勿改造或拆卸本產品。
否則，可能會導致火災、觸電、受傷或故障。

液體警告

- 請勿在有溼氣或潮濕的環境中使用本產品，例如浴室或下雨的室外。
如果液體濺入本產品中，可能會導致火災、觸電或故障。
- 請勿在本產品上放置裝有液體的任何容器（例如花瓶或藥瓶）。
如果液體濺入本產品中，可能會導致火災、觸電或故障。
- 請勿用溼手將電源線插頭插入 AC 插座或從 AC 插座中拔出。請勿用溼手觸碰本產品。
否則，可能會導致觸電或故障。

火災警告

- 請勿在本產品附近使用明火。
否則，可能會導致火災。

處理

- 請勿摔落本產品或對本產品施加任何強烈撞擊。
否則，可能會導致火災、觸電或故障。

備用電池

- 請勿自行更換備用電池。
這麼做可能會導致產品爆炸或故障。如果需要更換電池，請聯繫您的 Yamaha 經銷商，並要求合格的 Yamaha 維修人員更換電池。
- 請勿拆解電池。如果電池內容物沾到您的手或眼睛，可能會造成失明或化學燒傷。
- 請勿將電池丟入火中棄置。請勿讓電池承受極低氣壓、高低溫（例如，陽光直射或火源），或是過多的灰塵或濕氣；否則可能造成電池爆炸，進而引發火災或使人受傷。
- 請勿將本產品置於氣壓極低的場所。否則可能造成電池爆炸，進而引發火災或使人受傷。



注意

這些注意事項係提醒使用者，可能會造成受傷。

電源

- 如果插入 AC 插座的電源線插頭晃動或鬆動，請勿使用該插座。
否則，可能會導致火災、觸電或燙傷。
- 從本產品或插座拔掉電源線插頭時，請總是握住插頭本身，而非電源線。
否則，電源線可能會損壞，從而導致火災或觸電。

安裝

- 請勿將本產品放置在不穩定的位置或容易受到振動的位置。
否則，本產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷、故障或損壞。
- 安裝時請勿堵住本產品的散熱。
 - 請勿用布或桌布覆蓋本產品。
 - 請勿將本產品安裝在地毯或毛毯上。
 - 請勿堵住通風口（用於吸入外部空氣、散熱及讓風扇排氣的孔）。
 - 請勿在狹窄、通風不良的地方使用本產品。
通風不良可能會導致本產品內部過熱，從而造成火災或故障。
- 請勿將本產品堆疊在其他裝置上或下方，因為這麼做可能會導致火災或燒燙傷。
- 請勿將本產品安裝在可能接觸到鹽分空氣、腐蝕氣體、油煙或蒸氣之處。
否則，本產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷、故障或損壞。
- 移動本產品之前，務必移除所有連接的纜線。
否則，纜線可能會被腳或手絆住，且產品可能會掉落或倒下，導致受傷、故障或損壞。
- 裝設在牆壁或機架上時，務必由具備專業知識的人員安裝本產品。如有必要，請洽詢您購買本產品的店家或專門的架設公司。
安裝不當可能會導致受傷、本產品損壞或故障。
- 按照以下手冊中記載的說明安裝本產品。
 - 入門說明書（Yamaha 網站）
- 如果使用壁掛式安裝套件（另售）或機架式安裝套件（另售）來安裝交換機，務必使用套件隨附的指定螺絲。
如果裝置故障，可能會使人受傷或造成設備損壞。這也可能導致觸電或產品故障。
- 如果使用壁掛式安裝套件（另售）來將裝置安裝於牆壁，務必使用適合牆壁材質的螺絲。
如果裝置故障，可能會使人受傷或造成設備損壞。
- 如果使用壁掛式安裝套件（另售）或機架式安裝套件（另售），請拆下支腳。
如果裝置故障，可能會使人受傷或造成設備損壞。
- 請勿將壁掛式安裝套件（另售）用來將裝置安裝於高聳處或天花板。
請勿將裝置安裝於高度超過 200 cm 處。如果裝置故障，可能會使人受傷或造成設備損壞。

- 水平安裝時，務必裝上橡膠撐腳。否則可能導致火災或燒燙傷。

連接

- 如果您打算連接外部裝置，請先閱讀每台裝置的使用說明書，然後按照說明進行連接。
如果未正確遵循說明，可能會導致受傷或故障。

保養

- 清潔產品之前，務必從 AC 插座拔下電源線插頭。
否則可能會導致觸電。

處理

- 請勿將手或手指插入本產品的任何間隙中。
否則，可能會導致受傷。
- 請勿將異物（例如金屬片或紙）掉入本產品的任何間隙中。
否則，可能會導致火災、觸電或故障。
- 請勿對本產品如下過度施力。
 - 將您的體重壓在本產品上
 - 在本產品上放置重物
 - 堆疊本產品
 - 對按鈕或 I/O 連接器過度施力。
 - 懸掛在本產品上
 - 倚靠在本產品上否則，可能會導致受傷、觸電、故障或損壞。
- 請勿拉扯連接的纜線。
否則，本產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷、故障或損壞。
- 如果長時間不使用本裝置，務必從 AC 插座拔下電源線插頭。
未遵守本注意事項可能會引發火災或故障。

使用時的注意事項

須知

請遵循以下注意事項，以避免故障和損壞本產品，並防止數據遺失。

安裝

- 若聽到雜音，請變更本產品的位置或方向，或是變更周圍的環境。根據使用本產品的環境，手機、收音機或電視可能會產生雜音。
- 請勿將本產品安裝在有以下情況的地方：
 - 陽光直射
 - 極高或極低的溫度
 - 灰塵過多否則，可能會導致故障、變形或外形損傷。
- 請勿將本產品安裝在因環境溫度迅速急劇變化而形成冷凝的地方。在發生冷凝的狀態下使用本產品，可能會導致故障。若合理認為本產品上或內部可能發生冷凝，請在不開啟電源的情況下，讓本產品靜置數小時。冷凝完全乾燥後，即可開始使用本產品。
- 請勿將本產品安裝在受到強力電磁波的地方。否則，可能會導致故障。
- 請勿在電源線附近安裝電信纜線。否則，可能會感應到高電壓而導致故障。
- 請勿使用非隨附的壁掛式安裝套件或機架式安裝套件進行安裝。

連接

- 請勿將本產品直接連接到公用 Wi-Fi 和 / 或互聯網。僅透過具有強大密碼保護功能的路由器將本產品連接到互聯網。有關安全性最佳實務的資訊，請諮詢您的路由器製造商。
- 請勿將任何會產生雜音的裝置連接至與本產品相同的電源線路，這麼做可能會導致損壞或故障。
- 如果您打算在 1000BASE-T 網路中使用本產品，請使用增強型 5 類 (CAT5e) 以上的 LAN 纜線。有關詳情，請參閱 Yamaha 網站上的「入門說明書」。

處理

- 請勿在本產品上放置任何乙烯、塑料或橡膠製品。否則，面板可能會變色或變質。
- 觸摸本產品之前，請去除身體或衣服上的靜電。否則，靜電可能會導致本產品故障。
- 請勿用手指或金屬物品接觸端子內部，這麼做可能會導致故障或接觸不良。

保養

- 請使用乾燥的軟布清潔本產品。請勿使用揮發油、稀釋劑、清潔劑或化學抹布清潔本產品的表面。否則，表面可能會變色或變質。

處置或轉讓

- 在轉讓所有權或處置本產品之前，請將本產品設定初始化至默認值。如果您在未初始化設定的情況下轉讓所有權或處置本產品，則您的個人數據可能會被第三方竊取。

重要資訊

註

本節記載在使用期間應遵守的注意事項、功能限制以及可能對您有幫助的補充資訊。

產品特點

- Yamaha 持續對本產品中含有的軟體進行改善和更新。您可以從 Yamaha 網站下載最新軟體。

本產品為 A 類產品。在居住環境中操作本產品可能造成無電線干擾。

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

本文件的內容

- 本文件中所示的插圖僅用於說明目的。
- 本文件中的公司名稱及產品名稱是其各自公司的商標和註冊商標。
- 本文件的內容為截至印製日期的最新規格。您可以從 Yamaha 網站下載最新版本。
- 禁止未經授權而部分或全部複製本文件。

軟體授權協議

您可以更新產品韌體版本編號。更新韌體版本代表您同意 Yamaha 網路產品軟體授權協議。更新韌體版本前，務必仔細閱讀 Yamaha 網路產品軟體授權協議。

如果您不同意 Yamaha 網路產品軟體授權協議的條款，請勿更新韌體版本。

除非適用法律或法規明確禁止此等免責聲明，否則即使是疏忽的情況，Yamaha 不負責因軟體而造成的任何客戶損失。

Yamaha 網路產品軟體授權協議

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

本產品使用的開放原始碼軟體

有關相關的授權協議，請造訪以下網站。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

處置或轉讓

- 如果您打算轉讓本產品的所有權，請與裝置一起附上本文件和隨附的配件。
- 請遵循當地政府的規定來處置本產品及其配件。
- 請遵循當地政府的規定來處置使用過的電池。本產品使用鋰電池來備份時鐘功能所需的電源。

(台灣 RoHS)/ 限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址
<https://tw.yamaha.com/zh/support/compliance/>
操作說明：選擇語言 - (中文) / 輸入 [產品型號] 或 [關鍵字] / 按 [搜尋]

台灣山葉音樂股份有限公司
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.
<https://tw.yamaha.com/>
總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓
客服專線：0809-091388

本產品的銘牌

型號、序號及電力需求等資訊列於本裝置頂部的銘牌上或附近。建議您將序號記錄在下方空白處，並保留本說明書做為永久購買記錄，以便在本裝置遭竊時當做識別資訊使用。

型號

序號

(1003-M06 plate top tw 01)

簡介

感謝您購買本 Yamaha 產品。

- 務必先閱讀本說明書中的「注意事項」、「使用時的注意事項」及「重要資訊」。
- 為正確且安全使用本產品，務必遵守本手冊中所述之警告與注意內容。
- 請將本手冊保存在安全地點，以免遺失。

網站資訊

可於 Yamaha 網站上取得選用配件、《入門說明書》、《指令參考》與《技術資料》。
<https://www.yamahaproaudio.com/>

隨附物品

請確認下列隨附物品齊全。

- 使用須知：1 冊（本文件）
- 電源線：2 條（請使用適合您所在地區電源的適當電源線）
- 電源線夾：1 個（僅適用於隨附的專用電源線）
- 支腳（橡膠撐腳）：4 個

另售物品

詳細資料可於 Yamaha 網站上取得。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

使用前，務必閱讀其他產品的說明手冊與本產品的《入門說明書》。

相關軟體與文件

依據本產品的預定用途，共提供下列手冊。

請根據特定應用閱讀適當手冊。

- 使用須知（本文件）
說明使用本產品時的注意事項。使用前務必閱讀。
- 入門說明書（網站）
說明如何安裝、連接與設定本產品及其他選項。
- 指令參考（網站）
說明設定此產品的指令格式與使用範例。
- 技術資料（網站）
說明本產品功能的相關詳細資訊。
- 「網頁設定畫面」說明
提供各設定項目的詳細說明。

已提供下列軟體。

- **Yamaha LAN Monitor**


此應用程式可用來監控本裝置的資訊，以及包括 Dante 網路中所有 Dante 裝置在內的整個網路。另有提供此應用程式的使用指南。

可從 Yamaha 網站下載上述軟體。

<https://www.yamahaproaudio.com/>


控制項與接頭

前面板

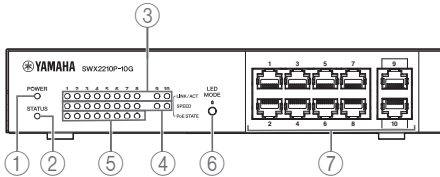

- ① **POWER 指示燈**
於本裝置通電時亮起。
- ② **STATUS 指示燈**
表示本產品的狀態。
- ③ **LINK/ACT 指示燈**
表示 LAN 連接埠的狀態。
- ④ **SPEED 指示燈**
表示 LAN 連接埠的連線速度。
- ⑤ **PoE STATE 指示燈**
表示電源狀態。
- ⑥ **LED MODE 按鈕**
此按鈕可開啟或關閉 LINK/ACT、SPEED 及 PoE STATE 指示燈，並可用來將設定重設為原廠預設設定。
- ⑦ **LAN 連接埠**
有 10BASE-T、100BASE-TX 及 1000BASE-T 乙太網路連接埠。連接埠 1 至 8 支援 IEEE 802.3at PoE 電源功能。
連接埠 9 至 10 為上行鏈結連接埠，但不支援電源功能。

底部面板

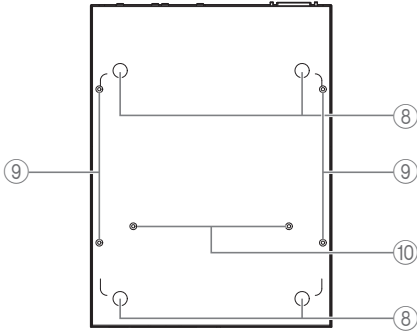

⑧ 橡膠撐腳安裝導孔

將本裝置置於平坦表面時，這些是用於安裝橡膠撐腳的位置。


⑨ 壁掛式安裝配件安裝孔

安裝於牆壁時，可使用這些螺絲孔裝上選用的壁掛式安裝配件。

⑩ 機架式安裝套件安裝孔

利用這些孔洞來安裝選用的機架式安裝配件。

後面板

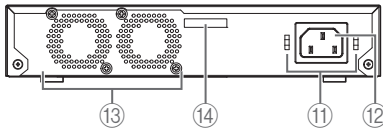

⑪ 電源線夾安裝孔

可將隨附電源線夾（C 形）安裝於此處。

⑫ 電源插座（三腳接頭，C14 型）

請將隨附的電源線插入此處。


⑬ 風扇

風扇是用來強制排出裝置內部產生的熱量。如果偵測到錯誤，前面板上的 STATUS 指示燈會閃橘燈。

⑭ 序號

產品標籤也標有相同標示。

側面板



⑮ 散熱風口


本產品中的孔洞為散熱風口，利用風扇吸入外部空氣。



警告

請勿阻塞散熱風口或在其附近放置物品，這麼做可能會引起火災或造成故障。

頂部面板

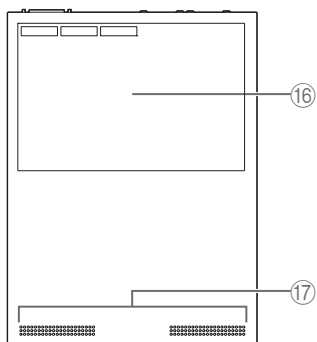

①⑥ 產品標籤

此標籤會列出本裝置的機型名稱、序號及 MAC 位址。

①⑦ 散熱風口

本產品中的孔洞為吸入外部空氣的散熱風口。

附錄

硬體規格

項目		
LAN 連接埠	標準	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	連接埠數	10
	通訊模式	自動交涉
	接頭	RJ-45
	極性	自動偵測直通 / 交叉 · 或固定直通
PoE	標準	IEEE 802.3at
	電源系統	Alternative A
	最大供電	30 W/ 連接埠 · 124 W/ 全裝置
	相容 PoE 供電裝置	符合 IEEE 802.3af 標準或 IEEE 802.3at 標準的 PoE 供電裝置
尺寸 不含突出部位與撐腳		220 mm (寬) × 42 mm (高) × 294 mm (深)
重量 (不含隨附物品)		1.9 kg
電源電壓與頻率		AC100 – 240V · 50/60 Hz
最大功耗		169 W

附錄

項目		
指示燈		POWER、STATUS、LINK/ACT、SPEED、PoE STATE
風扇數		2
MAC 位址		標示於裝置頂部面板的產品標籤上
操作環境條件	環境溫度	0 – 50°C
	環境溼度	15 – 80% (非凝結)
存放環境條件	環境溫度	-20 – 60°C
	環境溼度	10 – 90% (非凝結)

취급

- 제품을 떨어뜨리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재, 감전 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

예비 배터리

- 예비 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 그럴 경우 폭발 또는 제품 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 교체해야 하는 경우 Yamaha 대리점에 연락하여 자격을 갖춘 Yamaha 서비스 직원에게 배터리 교체를 요청하십시오.
- 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리 내용물이 손이나 눈에 접촉하면 실명이나 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리를 불 속에 폐기하지 마십시오. 극도로 낮은 기압, 추위나 열기 (직사광선이나 불 등) 또는 과도한 먼지나 습기에 배터리를 노출시키지 마십시오. 그럴 경우 배터리가 파열되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 공기압이 극도로 낮은 곳에 본 제품을 두지 마십시오. 그럴 경우 배터리가 파열되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.



주의

이 안전 주의사항은 사용자에게 신체 상해를 입을 수 있는 가능성에 대해 경고합니다.

전원

- AC 콘센트에 삽입한 전원 코드 플러그가 흔들거리거나 느슨하면 해당 콘센트를 사용하지 마십시오. 화재, 감전 또는 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 또는 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑을 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.

설치

- 본 제품을 불안정한 자세로 놓거나 진동이 발생할 수 있는 위치에 놓지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 떨어지거나 쓰러져서 부상, 오작동 또는 손상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 설치할 때 열 배출구를 막지 마십시오.
 - 제품을 천이나 테이블 바로 밑에 설치하지 마십시오.
 - 제품을 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오.
 - 통풍구 (외부 공기 유입, 열 배출, 팬 배출용 구멍)를 막지 마십시오.
 - 비좁고 환기가 잘 되지 않는 곳에서 제품을 사용하지 마십시오.충분한 환기가 이루어지지 않으면 제품 내부가 과열되어 화재 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있으므로 본 제품을 다른 장치 위나 아래에 쌓지 마십시오.
- 제품을 염기, 부식성 기체, 기름이 함유된 연기 또는 증기가 닿을 수 있는 곳에 설치하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 떨어지거나 쓰러져서 부상, 오작동 또는 손상을 입을 수 있습니다.

- 본 제품을 옮기기 전에 연결된 케이블을 모두 분리하십시오. 그렇지 않으면 케이블이 발이나 손에 걸리고 제품이 떨어지거나 쓰러져서 부상, 오작동 또는 손상이 발생할 수 있습니다.
- 벽 또는 랙에 장착할 때는 전문 지식이 있는 사람이 제품을 설치하도록 하십시오. 필요한 경우 제품을 구입한 매장이나 전문 건설사에 문의하십시오. 잘못 설치하면 부상, 제품의 손상 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 아래의 설명서에 서술된 지침에 따라 설치하십시오.
 - 시작하기 가이드 (당사 웹 사이트)
- 월 마운트 키트(별매) 또는 랙 마운트 키트(별매)를 사용하여 스위치를 장착하는 경우 반드시 키트에 포함된 지정된 나사를 사용하십시오. 장치가 떨어지면 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다. 감전이나 제품 고장의 원인이 될 수도 있습니다.
- 월 마운트 키트 (별매)를 사용하여 장치를 벽에 장착하는 경우 벽 재질에 적합한 나사를 사용하십시오. 장치가 떨어지면 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 월 마운트 키트(별매) 또는 랙 마운트 키트(별매)를 사용하는 경우 무게를 제거합니다. 장치가 떨어지면 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 장치를 높은 위치나 천장에 장착할 때는 월 마운트 키트 (별매)를 사용하지 마십시오. 장치를 200cm 이하의 높이에 설치하십시오. 장치가 떨어지면 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 수평으로 설치할 때는 반드시 고무 피트를 부착하십시오. 그렇지 않으면 화재 또는 화상의 원인이 될 수 있습니다.

연결

- 외부 기기를 연결할 계획이면 각 기기의 사용 설명서를 먼저 읽고 기기를 지침에 따라 연결하십시오. 지침을 올바르게 따르지 않으면 부상 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

유지보수

- 제품을 청소하기 전에 전원 코드 플러그를 AC 콘센트에서 분리해야 합니다. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

취급

- 본 제품의 틈새에 손이나 손가락을 넣지 마십시오. 다칠 수 있습니다.
- 금속 또는 종이 조각 같은 이물질은 본 제품의 틈새 안으로 떨어뜨리지 마십시오. 그렇지 않으면 화재, 감전 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품에 다음과 같이 과도한 힘을 가하지 마십시오.
 - 제품에 체중을 실음
 - 무거운 물체를 제품에 올려놓음
 - 제품을 쌓아 올림
 - 버튼 또는 I/O 커넥터에 과도한 힘을 가함
 - 제품에 매달림
 - 제품에 기댐그렇지 않으면 부상, 감전, 오작동 또는 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.

- 연결된 케이블을 당기지 마십시오 .
그러지 않으면 제품이 떨어지거나 쓰러져서 부상 , 오작동 또는 손상을 입을 수 있습니다 .
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우에는 반드시 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아두십시오 .
이를 준수하지 않으면 화재나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

사용상 안전 주의사항

주의사항

아래 주의 사항을 잘 따라서 제품 고장 또는 손상과 데이터 손실을 방지하십시오 .

설치

- 노이즈가 들릴 경우 제품 위치 또는 방향이나 주변 환경을 바꾸십시오 . 제품을 사용하는 환경에 따라 , 전화기 , 라디오 또는 TV 에서 노이즈가 발생할 수 있습니다 .
- 제품을 다음에 노출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오 .
 - 직사광선
 - 매우 높거나 낮은 온도
 - 과도한 먼지
 그러지 않으면 오작동 , 변형 또는 훼손의 원인이 될 수 있습니다 .
- 주변 온도의 빠르고 급격한 변동으로 인해 결로가 발생할 수 있는 곳에 제품을 설치하지 마십시오 . 응결이 발생하는 동안 제품을 사용하면 오작동의 원인이 될 수 있습니다 . 제품 외부 또는 내부에 결로가 발생했다고 의심할 만한 이유가 있으면 전원을 켜지 말고 몇 시간 동안 놔두십시오 . 결로가 완전히 마르면 제품을 사용하기 시작할 수 있습니다 .
- 본 제품을 강한 전자기파에 노출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오 . 오작동의 원인이 될 수 있습니다 .
- 정보통신 케이블을 전원 코드 가까이에 설치하지 마십시오 . 높은 전압이 유발되어 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 포함된 항목 이외의 월 마운트 키트 또는 랙 마운트 키트를 사용하여 설치하지 마십시오 .

연결

- 본 제품을 공공 Wi-Fi 및 / 또는 인터넷에 직접 연결하지 마십시오 . 강력한 암호로 보호되는 라우터를 통해서만 본 제품을 인터넷에 연결하십시오 . 보안 모범사례에 대한 정보는 라우터 제조업체에 문의하십시오 .
- 이 제품과 동일한 전원 공급 라인에 소음 발생 디바이스를 연결하지 마십시오 . 그러면 손상 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 본 제품을 1000BASE-T 네트워크에서 사용할 계획이면 Enhanced Category 5(CAT5e) 이상의 LAN 케이블을 사용하십시오 . 자세한 내용은 Yamaha 웹 사이트의 “ 시작하기 가이드 ” 를 참조하십시오 .

취급

- 본 제품 위에 비닐 , 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오 .
패널이 변색되거나 열화될 수 있습니다 .
- 본 제품을 만지기 전에 몸과 옷에서 정전기를 제거하십시오 .
그러지 않으면 정전기로 인해 제품의 오작동으로 이어질 수 있습니다 .
- 터미널 내부를 손가락이나 금속 물체로 만지지 마십시오 .
오작동 또는 접촉 불량이 발생할 수 있습니다 .

유지보수

- 마르고 부드러운 천을 사용하여 제품을 닦으십시오 . 벤진 , 시너 , 세제나 화학물질이 묻은 천을 사용하여 제품 표면을 닦지 마십시오 . 표면이 변색되거나 열화될 수 있습니다 .

폐기 또는 양도

- 제품 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하기 전에 제품 설정을 기본 설정으로 초기화하십시오 . 설정을 초기화하지 않고 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하면 제 3 자가 개인 정보를 도용할 수 있습니다 .

중요한 정보

주

이어지는 내용에서는 사용 중에 지켜야 하는 주의 사항, 기능 제한, 그리고 유용할 수 있는 보충 정보에 대해 설명합니다.

제품 기능

- Yamaha 는 본 제품에 포함된 소프트웨어를 계속 개선하고 업데이트합니다. Yamaha 웹사이트에서 최신 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

본 제품은 클래스 A 제품입니다. 주거환경에서 본 제품을 작동할 경우 전파 장애가 발생할 수 있습니다.

본 문서의 내용

- 본 문서에 나오는 그림은 설명에 도움이 되기 위한 목적으로만 포함되었습니다.
- 본 문서에 있는 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 본 문서의 내용은 발행일을 기준으로 최신 사양에 적용됩니다. Yamaha 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.
- 본 문서의 일부 또는 전체를 허가 없이 복사하는 행위는 금지됩니다.

소프트웨어 라이선스 계약

제품 펌웨어 개정 번호를 업데이트할 수 있습니다. 펌웨어 개정판을 업데이트하는 것은 Yamaha 네트워크 제품 소프트웨어 라이선스 계약에 동의하는 것으로 간주됩니다. 펌웨어 개정판을 업데이트하기 전에 Yamaha 네트워크 제품 소프트웨어 라이선스 계약을 주의 깊게 읽으십시오.

Yamaha 네트워크 제품 소프트웨어 라이선스 계약의 조건에 동의할 수 없는 경우 펌웨어 개정판을 업데이트하지 마십시오. 과실이 있는 경우에도 Yamaha 는 해당 법률이나 규정에 의해 해당 면책 조항을 특별히 금지하지 않는 한 소프트웨어로 인해 발생한 고객 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

Yamaha 네트워크 제품 소프트웨어 라이선스 계약

<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firmware/license/LICENSE>

본 제품에 사용된 오픈 소스 소프트웨어

관련 라이선스 계약은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
<https://www.yamahaproaudio.com/>

폐기 또는 양도

- 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 장치와 함께 동봉하십시오.
- 현지 당국의 규칙에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오.
- 현지 당국의 규칙에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오. 본 제품에는 리튬 배터리가 시계 기능 전원 백업용으로 사용됩니다.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

(class a korea)

제품 명판

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 상단에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다. 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공란에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

(1003-M06 plate top ko 01)

개요

본 Yamaha 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

- 본 매뉴얼에서 먼저 “안전 주의사항”, “사용상 안전 주의사항”, “중요한 정보” 를 읽으십시오.
- 본 제품을 올바르게 안전하게 사용하려면 본 매뉴얼의 경고 및 주의를 반드시 준수하십시오.
- 본 매뉴얼을 안전한 장소에 보관하여 분실하지 않도록 하십시오.

웹 사이트 정보

옵션 부속품, 시작하기 가이드, 명령 참조, 기술 데이터는 Yamaha 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.
<https://www.yamahaproaudio.com/>

여기에 포함된 품목

포함된 다음 품목이 존재하는지 확인합니다.

- 먼저 읽어 주십시오 : 1 부 (본 문서)
- 전원 코드 : 2 개 (해당 지역의 전원 공급 장치에 적합한 전원 코드를 사용하십시오 .)
- 전원 코드 클램프 : 1 개 (포함된 전용 전원 코드에만 사용)
- 레그 (고무 피트) : 4 개

별매 품목

자세한 내용은 Yamaha 웹 사이트에서 제공됩니다.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

사용하기 전에 다른 제품의 설명서와 본 제품의 시작하기 가이드를 읽으십시오.

관련 소프트웨어 및 문서

본 제품의 용도에 따라 다음 매뉴얼이 준비되어 있습니다 .

특정 용도에 따라 적절한 매뉴얼을 읽으십시오 .

- 먼저 읽어 주십시오 (본 문서)
본 제품을 사용하기 위한 안전 주의사항을 설명합니다 . 사용하기 전에 반드시 읽어주십시오 .
- 시작하기 가이드 (웹 사이트)
본 제품 및 기타 옵션을 설치 , 연결 , 설정하는 방법을 설명합니다 .
- 명령 참조 (웹 사이트)
본 제품을 설정하기 위한 명령 형식과 사용 예를 설명합니다 .
- 기술 데이터 (웹 사이트)
본 제품의 기능에 대한 자세한 정보를 설명합니다 .
- “ 웹 설정 화면 ” 에 대한 도움말
각 설정 항목에 대해 자세히 설명합니다 .

다음 소프트웨어가 준비되어 있습니다 .

- **Yamaha LAN Monitor**


본 장치의 정보와 Dante 네트워크의 모든 Dante 장치를 포함한 전체 네트워크를 모니터링하는 데 사용되는 애플리케이션이자 이 애플리케이션에 대한 사용자 가이드입니다 .

상기 소프트웨어는 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다 .

<https://www.yamahaproaudio.com/>

컨트롤 및 커넥터

앞면 패널

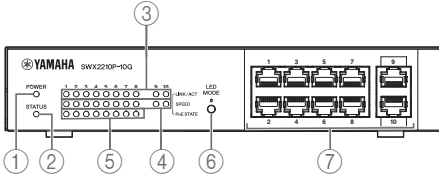

① POWER 표시등

장치에 전원이 공급되면 불이 들어옵니다 .

② STATUS 표시등

본 제품의 상태를 나타냅니다 .

③ LINK/ACT 표시등

LAN 포트 상태를 나타냅니다 .

④ SPEED 표시등

LAN 포트의 연결 속도를 나타냅니다 .

⑤ PoE STATE 표시등

전원 공급 상태를 나타냅니다 .

⑥ LED MODE 버튼


이 버튼은 LINK/ACT, SPEED, PoE STATE 표시등을 켜거나 끕니다 . 설정을 공장 기본 설정으로 재설정하는 데에도 사용됩니다 .

⑦ LAN 포트

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 이더넷 포트가 있습니다 . 포트 1~8은 IEEE 802.3at PoE 전원 공급 기능을 지원합니다 .


포트 9 와 10 은 전원 공급 기능이 없는 업링크 포트입니다 .

하부 패널

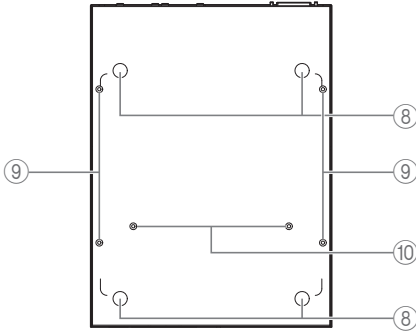

- ⑧ **고무 피트 부착 가이드**
본 장치를 평평한 표면에 놓을 때 고무 피트가 부착되는 위치입니다 .
- ⑨ **월 마운트 어태치먼트 구멍**
벽에 설치할 때 옵션 월 마운트 부속품을 부착하기 위한 나사 구멍입니다 .
- ⑩ **랙 마운트 키트 장착 구멍**
이 구멍을 사용하여 옵션 랙 마운트 부속품을 부착합니다 .

뒷면 패널

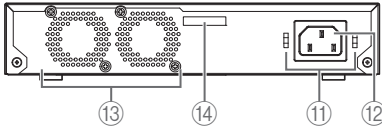

①① 전원 코드 클램프 부착 구멍

여기에 포함된 전원 코드 클램프 (C 형) 를 연결할 수 있습니다 .

①② 전원 콘센트 (3 핀 커넥터 , C14 타입)

여기에 포함된 전원 공급 코드를 넣습니다 .


①③ 팬

팬은 장치 내부에서 발생하는 열을 내보내는 데 사용됩니다. 오류가 감지되면 전면 패널의 STATUS 표시등이 주황색으로 깜박입니다 .

①④ 일련 번호

제품 라벨에 같은 표시가 있습니다 .

측면 패널



①⑤ 냉각용 통풍구


본 제품에 있는 구멍은 팬으로 외부 공기 흡입을 위한 냉각용 통풍구입니다 .



경고

냉각용 통풍구를 차단하거나 통풍구 근처에 물체를 올려놓지 마십시오 .
그러면 화재나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

상단 패널

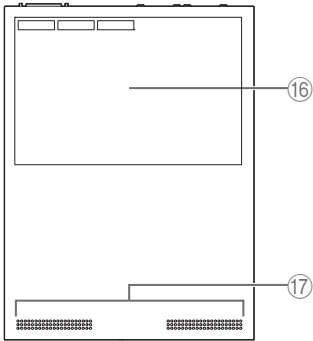

①⑥ **제품 라벨**

여기에는 이 장치의 모델명 , 일련 번호 및 MAC 주소 등이 나열됩니다 .

①⑦ **냉각용 통풍구**

이 제품에 있는 구멍은 외부 공기 흡입을 위한 냉각용 통풍구입니다 .

부록

하드웨어 사양

품목		
LAN 포트	표준	IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	포트 수	10
	통신 모드	자동 협상
	커넥터	RJ-45
	극성	직선 / 교차를 자동 감지 또는 직선 상태에 고정됨
PoE	표준	IEEE 802.3at
	전원 공급 시스템	얼터너티브 A
	최대 전원 공급	30 W / 포트 , 124 W / 전체 장치
	호환되는 PoE 전원 장치	IEEE 802.3af 표준 또는 IEEE 802.3at 표준을 준수하는 PoE 전원 장치
크기 돌출부 및 피트 미포함		220 mm(가로) × 42 mm(세로) × 294 mm(깊이)
중량 (포함된 품목 없음)		1.9 kg
전원 공급 전압 및 주파수		AC100 - 240 V, 50/60 Hz
최대 전원 소비		169 W

부록

품목		
표시등		POWER, STATUS, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE
팬 개수		2
MAC 주소		장치 상부 패널의 제품 라벨에 표시됨
작동 환경 조건	주변 온도	0 - 50 °C
	주변 습도	15 - 80%(비응결 조건)
스토리지 환경 조건	주변 온도	- 20 - 60 °C
	주변 습도	10 - 90%(비응결 조건)

Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries:



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.



For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation.



Cd

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the EU Battery Directive for the chemical involved.

(58-M03 WEEE battery en 01)

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Corporation declares that the [SWX2210P-10G] is in compliance with the Product Security and Telecommunications Infrastructure Regulations. The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronikgeräten, Lampen und Batterien, gültig für Deutschland



Elektro- und Elektronische Altgeräte beinhalten eine Vielzahl von wertvollen und wiederverwendbaren Rohstoffen und gehören im Falle einer Entsorgung nicht in die Restmülltonne, sondern Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten tragen damit zur sicheren Entsorgung bei und helfen, mögliche umwelt- oder gesundheitschädlichen Folgen zu vermeiden.



Cd

Zerstörungsfrei entnehmbare Altbatterien und Altkumulatoren sowie Lampen, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln. Alte oder defekte Batterien und Akkus können überall dort, wo Batterien verkauft werden, kostenfrei zurückgegeben werden. Ebenso die kommunalen Wertstoffhöfe nehmen alte Batterien und Akkus zurück. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der europäischen Batterie-Richtlinie spezifizierten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) enthält, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angezeigt.

Indem Sie Batterien separat sammeln, tragen Sie zur sicheren Entsorgung von Produkten und Batterien bei und helfen damit, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden. Bringen Sie dazu alle Batterien und/oder Akkus zu Ihrer örtlichen Wertstoffhof oder einem Geschäft bzw. einer Einrichtung, wo diese Geräte zur umweltfreundlichen Entsorgung gesammelt werden.

Batterien und Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung Risiken für Mensch und Umwelt bedeuten. Insbesondere bei Lithium handelt es sich um ein sehr reaktionsfreudiges und brennbares Metall, dass in Batterien oder Akkus bei unsachgemäßem Umgang Sicherheitsrisiken birgt, wie z. B. Kurzschlussgefahr, Hitzeentwicklung, Brand oder Austritt von umweltgefährdenden Stoffen. Lithium-Akkus müssen aus Sicherheitsgründen vor der Entsorgung gesichert werden. Kleben Sie die Anschlüsse mit Isolierband ab.

Hinweis zur Verpflichtung von Vertreibern zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten in Bezug auf Elektrogesetz §17 Absatz 1 und 2:

Rücknahmepflicht größerer Elektrofachmärkte (also Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfäche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m²),

Rücknahmepflicht für Lebensmitteläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen bei der Abgabe eines neuen Elektrogeräts an einen Endnutzer ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); dies gilt auch für Lieferungen an private Haushalte.

Diese Händler sind verpflichtet von Endnutzern bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zu diesem zurückzunehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).

Diese Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten durch Endnutzer sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Als Hersteller informieren wir darüber, dass Altgeräte privater Haushalte (B2C Geräte) an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zurückgegeben werden können. Für Details wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörden. Weiterführende Informationen finden Sie hier: <https://www.stiftung-car.de/de/startseite> oder hier: <https://e-schrott-entsorgen.org/>.

Achtung: Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte, deren Batterien/Akkumulatoren und/oder Verpackungen getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Die Sammel- und Recyclingquoten der Bundesrepublik Deutschland können auf der Seite des Bundesumweltministeriums eingesehen werden: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

(58-M02 WEEE de 02)

Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.



Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.



En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :

Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.

(58-M03 WEEE battery fr 01)

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos y las pilas usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y documentos anexos significan que los productos eléctricos y electrónicos y sus pilas no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.



Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos y las pilas usadas, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.



Cd

Al deshacerse de estos productos y pilas de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos y las pilas, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Estos símbolos solamente son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Nota sobre el símbolo de pila (dos ejemplos de símbolos en la parte inferior):

Este símbolo se puede utilizar en combinación con un símbolo químico. En este caso, cumple el requisito establecido por la Directiva de la UE sobre pilas correspondiente a la sustancia química utilizada.

(58-M03 WEEE battery es 01)

Informações para os usuários relativas à coleta e à eliminação de baterias e equipamentos usados



Os símbolos ilustrados, presentes em produtos, embalagens e/ou incluídos na documentação associada, indicam que as baterias e os produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados juntamente com os resíduos domésticos em geral.



O procedimento correto consiste no tratamento, na recuperação e na reciclagem de produtos e baterias usados, que devem ser levados aos pontos de coleta adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.



Cd

O descarte desses produtos e baterias de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para obter mais informações relativas à coleta e à reciclagem de baterias e produtos usados, contate as autoridades locais, o serviço de descarte de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para usuários empresariais na União Europeia:

Para descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, contate o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Informações relativas ao descarte em países não pertencentes à União Europeia:

Estes símbolos são válidos exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda descartar esses tipos de itens, contate as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se sobre o procedimento correto de descarte.

Nota relativa ao símbolo referente a baterias (os dois exemplos de símbolos na parte inferior):

Este símbolo poderá ser apresentado juntamente com um símbolo químico. Nesse caso, ele estará em conformidade com os requisitos estabelecidos na diretiva da UE sobre baterias no âmbito do elemento químico relacionado.

(58-M03 WEEE battery pt-BR 01)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere mischiati con i rifiuti generici.



Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti e batterie usate, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.



Cd

Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri

Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

Note per il simbolo della batteria (in basso due esempi del simbolo):

È possibile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. Questo caso è conforme al requisito stabilito dalle Direttive UE sulle batterie relative agli elementi chimici contenuti.

(58-M03 WEEE battery it 01)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷线路板 组件 PCBA	×	○	○	○	○	○
电缆类	○	○	○	○	○	○
电源供应器	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(16-M04 CN 01)



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。
标识中间的数字为环保使用期限的年数。

(16-M03 CN 01)

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息，请联系距您最近的Yamaha代表或授权经销商，可通过访问下方的2D条形码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊，請聯絡與您距離最近的Yamaha銷售代表或授權經銷商，您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2024 Yamaha Corporation
Published 10/2024
2024年10月 发行
IPOD-B0