


P-145BT, P-143BT Kurzbedienungsanleitung

Während Sie die Taste [GRAND PIANO/FUNCTION] gedrückt halten, drücken Sie eine der markierten Tasten, um einen Parameter einzustellen.

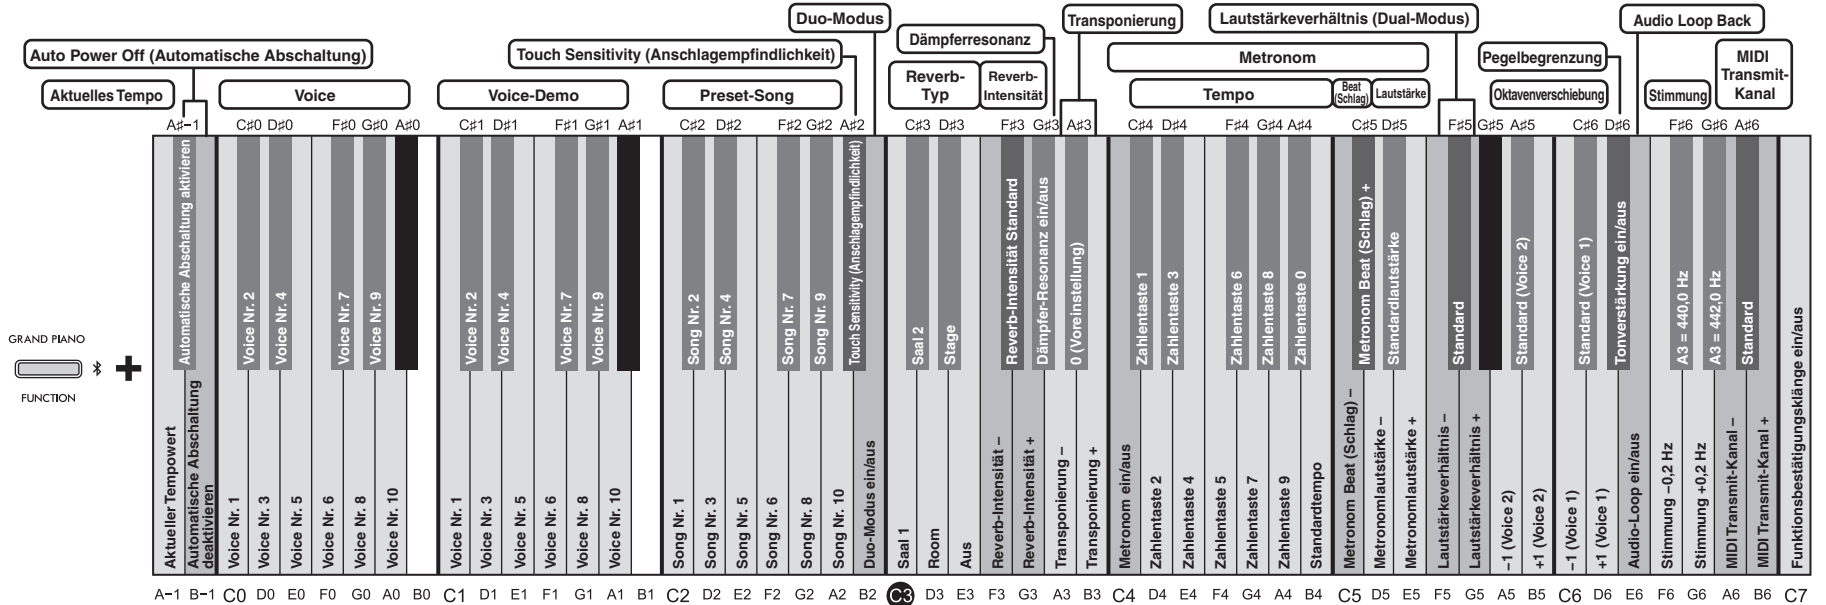

Voice-Liste

Nr.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Flügel 1)	GRAND PIANO 1 (Flügel 1)
2	GRAND PIANO 2 (Flügel 2)	GRAND PIANO 2 (Flügel 2)
3	E. PIANO 1 (Elektrisches Klavier 1)	E. PIANO 1 (Elektrisches Klavier 1)
4	E. PIANO 2 (Elektrisches Klavier 2)	E. PIANO 2 (Elektrisches Klavier 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Pfeifenorgel 1)	PIPE ORGAN 1 (Pfeifenorgel 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Pfeifenorgel 2)	PIPE ORGAN 2 (Pfeifenorgel 2)
7	HARPSICHORD (Cembalo)	HARPSICHORD 1 (Cembalo 1)
8	ACCORDION (Akkordeon)	HARPSICHORD 2 (Cembalo 2)
9	DI ZI (Di zi)	VIBRAPHONE (Vibraphon)
10	STRINGS (Streicher)	STRINGS (Streicher)

Liste voreingestellter Songs (Preset-Songs)

Nr.	Titel	Komponist
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Bluetooth-Kopplung (Audio)

Kopplung starten:

GRAND PIANO
FUNCTION

Länger als 3 Sekunden gedrückt halten