

YAMAHA


YRS-2100/YRS-1100

Kurzanleitung

G

Deutsch

Vorliegende Kurzanleitung führt die Schritte zum Anschließen des Fernsehers und eines Blu-ray Disc-Players und zum Starten der Wiedergabe auf.
Lesen Sie vorher unbedingt den Abschnitt „VORSICHT: VOR DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES DURCHLESEN“ in der Bedienungsanleitung.

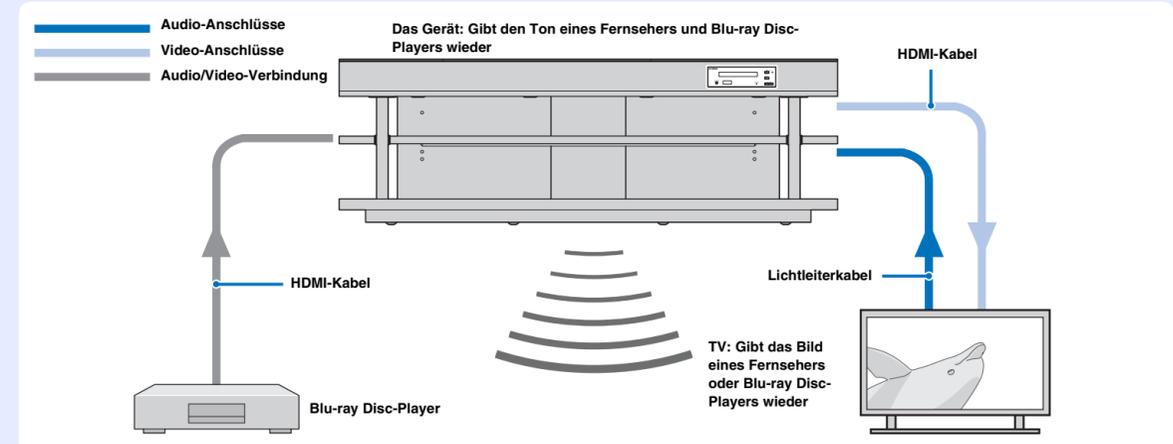

Notwendige Teile für diese Anleitung

*Informationen zum Zusammenbau finden Sie in der „Installationsanleitung“.


- Mitgelieferte Teile**
- Hauptgerät (x1)
 - Fernbedienung (x1)
 - Pappstativ für Mikrofon (x1)
 - IntelliBeam-Mikrofon (x1)
 - Batterie (x2) (AA, R6, UM-3)
 - Lichtleiterkabel (x1)
 - Video-Cinchkabel (x1) (für die Menüanzeige)
 - Demo-DVD (x1)
- Optionale Teile**
- TV
 - Blu-ray Disc-Player
 - HDMI-Kabel (x2)

*Diese Anleitung erläutert, wie ein Fernseher und Blu-ray Disc-Player mit HDMI-Eingängen/-Ausgängen angeschlossen werden. Informationen zu anderem mitgeliefertem Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Installation > Anschluss > Einstellungen > Wiedergabe

Installieren des YRS-2100/YRS-1100

- Stellen Sie dieses Gerät genau in der Mitte der Wand auf, wobei ab der linken und rechten Ecke der Wand gemessen wird.
- Stellen Sie dieses Gerät möglichst genau vor Ihrer normalen Hörposition auf.

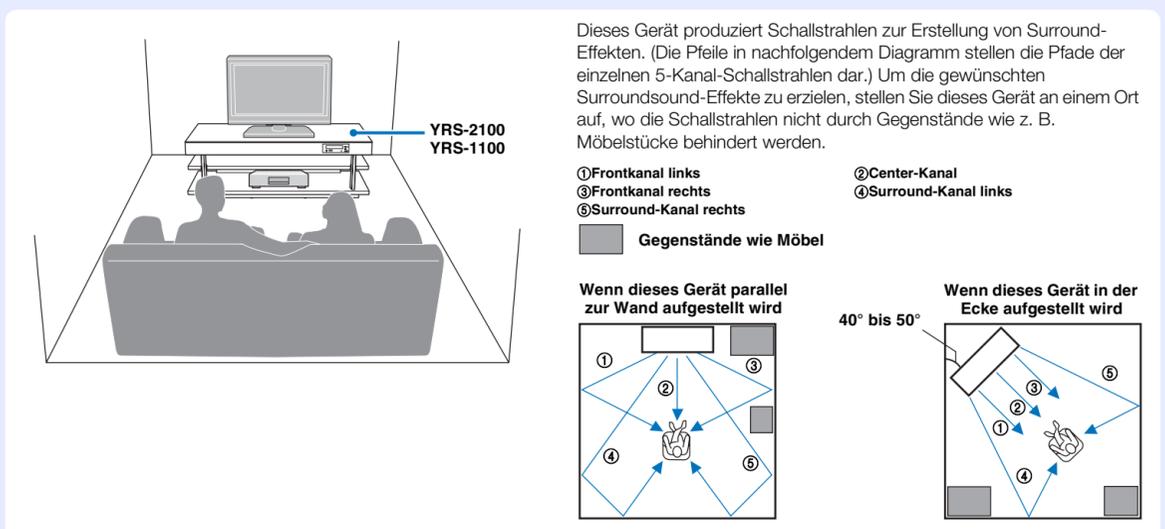


Beispiel für die Aufstellung der Einheit im Wohnzimmer

- Da Surround-Strahlen normalerweise Tische durchdringen, sind Tische keine Hindernisse. Ein Regal, das so aufgestellt ist, dass es zur Wand zeigt, reflektiert den Schall.
- In einem Fall wie der rechts dargestellten Hörposition ermöglicht die Anpassung der Position des rechten Kanals nach dem automatischen Setup die bessere Einstellung der Surroundsound-Effekte. (Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 36.)
- Da die Vorhänge den Schall absorbieren, unterscheiden sich die Klangmerkmale der Hörposition abhängig davon, ob die Vorhänge geöffnet oder geschlossen sind. Mit der Funktion zum Speichern der Einstellungen können die besten Einstellungen für jede Hörposition gespeichert werden. (Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 16.)

Vorbereiten der Fernbedienung

Setzen Sie Batterien in die Fernbedienung ein. Einsatzbereich

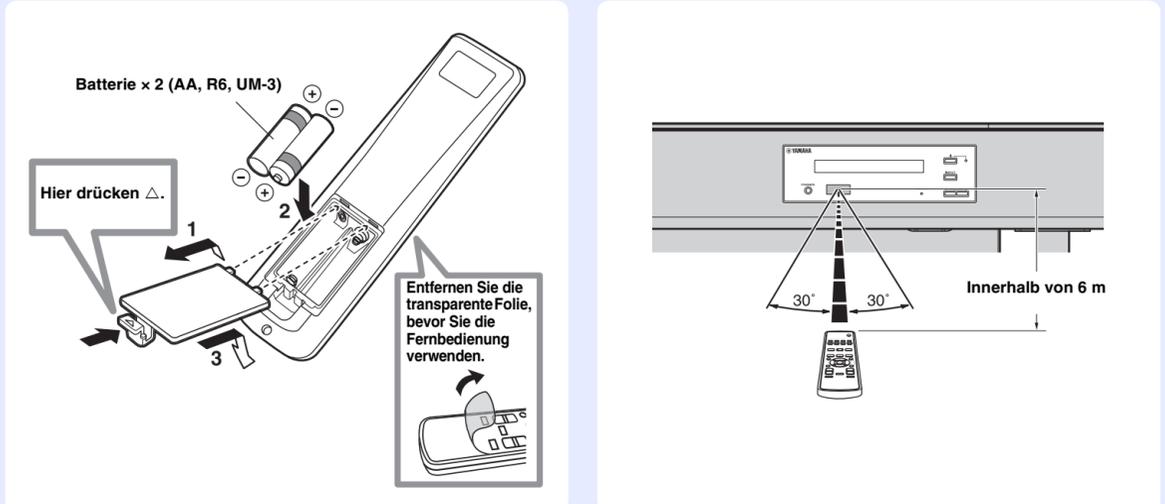


Installation > Anschluss > Einstellungen > Wiedergabe

Anschließen des Fernsehers und Blu-ray Disc-Players

- Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden.
- Stecken Sie den Kabelstecker nicht mit übermäßiger Kraft ein. Anderenfalls könnten der Stecker und/oder die Anschlussbuchse beschädigt werden.

Führen Sie die unten angegebenen Anweisungen zum Anschließen der Kabel durch.

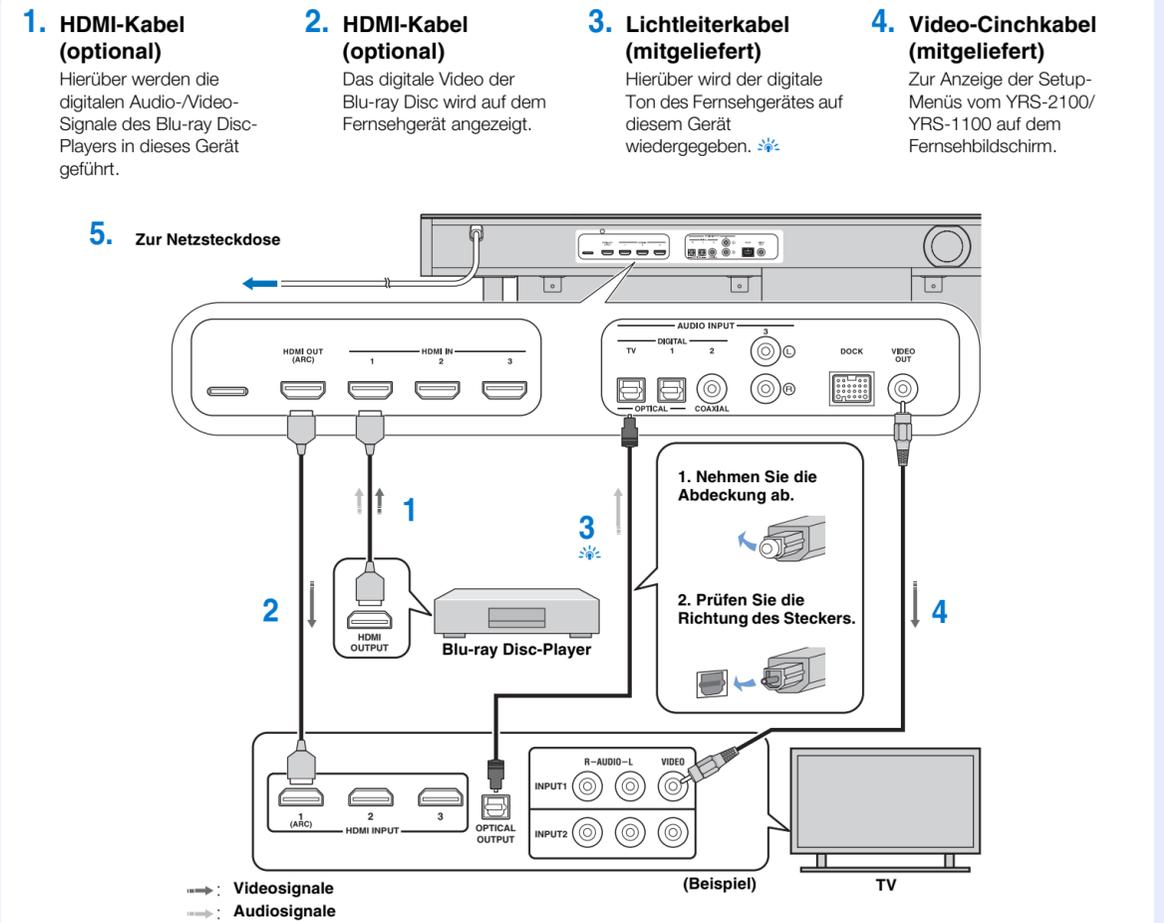

Hinweis

ARC-kompatibles (Audio Return Channel; Audio-Rückkanal) Fernsehgerät

- Schließen Sie das HDMI-Kabel an eine Buchse am Fernsehgerät an, die ARC-kompatibel ist (Audio Return Channel; deutsch: Audio-Rückkanal) (mit „ARC“ gekennzeichnet). In diesem Fall muss das Lichtleiterkabel nicht angeschlossen werden.
- Aktivieren Sie die Funktion HDMI Steuerung CEC dieses Geräts, um den Audio Return Channel (ARC) zu aktivieren. (Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 19.)

Was ist der Audio Return Channel (ARC; Audio-Rückkanal)?

Über eine Funktion wird die digitale Audiosignalausgabe über ein HDMI-Kabel vom Fernseher zu diesem Gerät übertragen. Bei dieser Funktion ist ein digitales Audio-Cinchkabel für den Anschluss des Fernsehgerätes an dieses Gerät nicht notwendig.


Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 9 nach, wenn Sie eine Spielkonsole usw. anschließen.

Führen Sie Autom. Setup aus, um entsprechende Surround-Effekte zu erzielen.

Mit der IntelliBeam-Technologie können Sie den Ton optimal auf Ihre Hörumgebung anpassen. Während dem Autom. Setup werden laute Testtöne ausgegeben. Stellen Sie sicher, dass während dem Autom. Setup keine Kinder im Hörraum anwesend sind.



1. Stellen Sie das IntelliBeam-Mikrofon in Ihrer normalen Hörposition auf.

Bauen Sie den Mikrofonständer zusammen und bringen Sie an dessen oberem Ende wie abgebildet das IntelliBeam-Mikrofon waagrecht an.

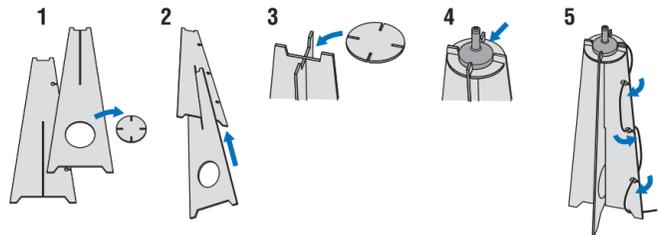


Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Pappstativs oder eines Stativs, um das IntelliBeam-Mikrofon in normaler Ohrenhöhe an der Hörposition aufzustellen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem IntelliBeam-Mikrofon und den Wänden in Ihrem Hörraum befinden, da diese Gegenstände den Pfad der Schallstrahlen behindern. Alle Gegenstände, die in direktem Kontakt zu den Wänden stehen, werden jedoch als überstehende Teile der Wände behandelt.

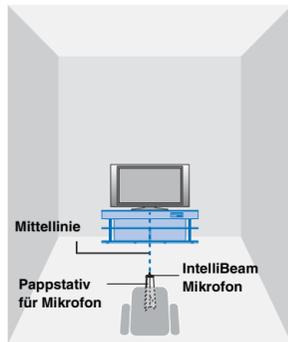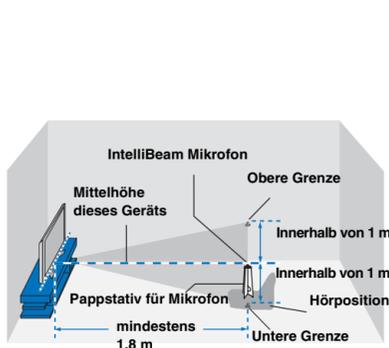

2. Drücken Sie die Taste ϕ auf der Fernbedienung.


Dieses Gerät wird eingeschaltet.

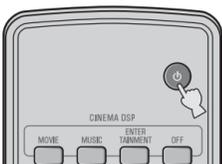

3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den YRS-2100/YRS-1100 als dessen Eingangsquelle.

Wenn Sie das Video-Cinchkabel an Video In 1 des Fernsehers angeschlossen haben, wie es im Anschlussdiagramm dargestellt ist, wählen Sie Videoeingang 1 am Fernseher.


Wenn kein Menü angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Video-Cinchkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

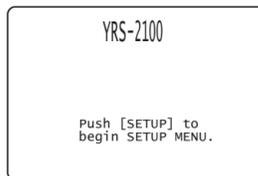

Hinweis

Sie können die Sprache für die Anzeige des Menü-Bildschirms auswählen. → Halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis das Menü „LANGUAGE SETUP“ angezeigt wird. → Drücken Sie Δ/∇ zur Wahl der gewünschten Sprache, und drücken Sie dann die Taste ENTER. → Drücken Sie erneut die Taste SETUP.

4. Schließen Sie das mitgelieferte IntelliBeam-Mikrofon an die INTELLIBEAM MIC-Buchse an der Frontblende an.

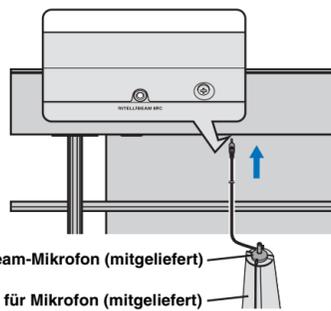

IntelliBeam-Mikrofon (mitgeliefert)

Pappstativ für Mikrofon (mitgeliefert)



Fernsehbildschirm

Frontblende-Display

5. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hörraum so ruhig wie möglich ist.

Um eine genaue Messung zu erzielen, sollten laute Geräte wie Klimaanlage ausgeschaltet werden.


Hinweis

Verlassen Sie nach dem nächsten Schritt den Raum. Eine optimale Einstellung ist nicht möglich, wenn Sie im Raum sind. Nehmen Sie diese Kurzanleitung mit, wenn Sie den Raum verlassen. Das Autom. Setup dauert ca. 3 Minuten. Verbleiben Sie während dem Autom. Setup aus dem Raum. Um das Autom. Setup abzubrechen, drücken Sie die Taste RETURN.

6. Drücken Sie die Taste ENTER, um das Autom. Setup zu starten, und verlassen Sie dann den Raum innerhalb von 10 Sekunden.

Der Bildschirm ändert sich mit jeder durchgeführten Messung. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Klingelsignal und die Ergebnisse werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Wenn „Prüfung Umgebung:nicht erfolgreich“ („Error Code: E-1“ usw. wird im Frontblende-Display angezeigt) angezeigt wird, schlagen Sie auf Seite 13 der Bedienungsanleitung nach und führen Sie den Messvorgang erneut durch.

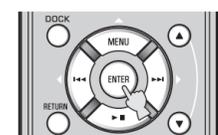

Ergebnis anzeigen

Ungefähr 3 Minuten später


Hinweis

- Die angezeigten Ergebnisse hängen von der Position des YRS-2100/YRS-1100 ab.
- Wenn Sie einen Summton hören und auf dem Fernsehbildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird, suchen Sie unter „Fehlermeldungen für Autom. Setup“ auf Seite 14 der Bedienungsanleitung nach einer Lösung. Drücken Sie dann die Taste RETURN, um wieder zum Messvorgang zurückzukehren.



7. Drücken Sie die Taste ENTER.


Das Messergebnis wird gespeichert.

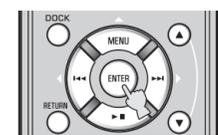

Setup Finish.


8. Trennen Sie das IntelliBeam-Mikrofon ab.

Der Ausgangsbildschirm wird angezeigt. Bewahren Sie das IntelliBeam-Mikrofon sorgfältig auf. Die Einstellungen werden automatisch im Systemspeicher aufbewahrt.

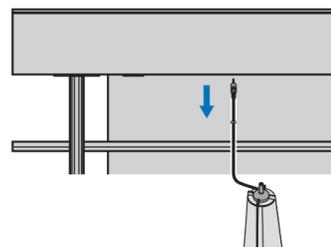

Wiedergabe

Spielen Sie die mitgelieferte Demo-DVD ab und überprüfen Sie die genauen Anschlüsse und Einstellungen.

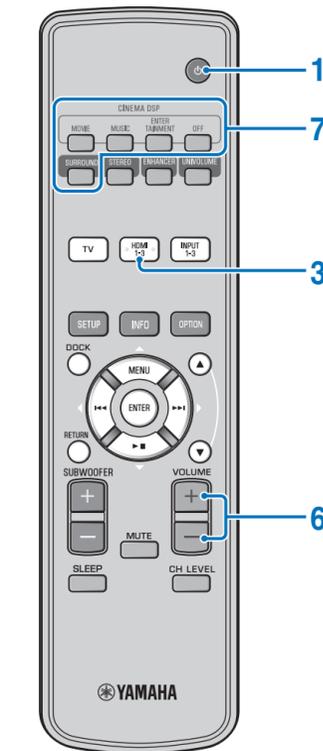

1. Betätigen Sie die Taste ϕ , um das Gerät einzuschalten.

2. Schalten Sie Ihren Fernseher und Blu-ray Disc-Player, die an dieses Gerät angeschlossen sind, ein.

3. Wählen Sie mit HDMI1-3 den Blu-ray Disc-Player als Eingangsquelle dieses Geräts.

Name der Eingangsquelle



Hinweis

Drücken Sie die TV-Taste, um den Fernseher als Eingangsquelle zu wählen.

4. Schalten Sie die Eingangsquelle des Fernsehers zum HDMI-Eingang 1 um.

5. Spielen Sie die mitgelieferte Demo-DVD ab.

Schlagen Sie unter „Mitgelieferte Demo-DVD verwenden“ nach. (Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 53.)

6. Drücken Sie die Taste VOLUME +/-, um die Lautstärke anzupassen.

Hinweis

Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um den Ton des Fernsehers stummzuschalten.

7. Drücken Sie die Taste SURROUND und dann die Tasten CINEMA DSP, um den bevorzugten Klang einzustellen.

Hinweis

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn am Gerät keine Wiedergabe erfolgt

- Den Anschluss zwischen diesem Gerät und dem Blu-ray Disc-Player.
- Ob die Audioausgangseinstellungen des Blu-ray Disc-Players auf den digitalen Audioausgang eingestellt sind.
- Ob der Eingang des Fernsehgeräts korrekt ausgewählt wurde.

Genießen Sie die Wiedergabe!

Ausführliche Bedienvorgänge finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

HDMI-Steuerfunktion

Sie können dieses Gerät über die Fernbedienung des Fernsehers bedienen, wenn Ihr Fernseher die HDMI-Steuerfunktion unterstützt. Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 19 der Bedienungsanleitung.